

応用編

このマニュアルは、以下の製品に対応しています。

C5900dn



本書の見方

表記

本書では、次のように表記している場合があります。

- C5900dn → C5900
- Microsoft® Windows Server ™ 2003 x64 Edition operating system 日本語版→ Windows Server 2003(x64版) **
- Microsoft® Windows® XP x64 Edition operating system 日本語版 → WindowsXP(x64版) [※]
- Microsoft® Windows Server™ 2003 operating system 日本語版 → Windows Server 2003 **
- Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版 → WindowsXP **
- Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版
 → WindowsMe
- Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版 → Windows98
- Microsoft® Windows® 95 operating system 日本語版 → Windows95
- Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 → Windows2000
- Microsoft® Windows NT® operating system Version4.0 日本語版 → WindowsNT4.0
- Windows Server 2003、WindowsXP、WindowsMe、Windows98、Windows95、Windows2000、WindowsNT4.0の総称→Windows
- PostScript3 エミュレーション→ PSE、POSTSCRIPT3 エミュレーション、 POSTSCRIPT3 EMULATION

※特に記載がない場合は、Windows Server 2003 と WindowsXP には 64bit 版も含みます。

マーク



プリンタを正しく動作させるための注意や制限です。誤った操作をしないため、必ずお読みください。



ブリンタを使用するときに知っておくと便利なことや参考になることです。 お読みになることをお勧めします。



諸注意

紙幣、有価証券などの印刷について

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、 法律に違反し、罰せられます。

関連法律

刑法 第148条、第149条、第162条 通貨及証券模造取締法 第1条、第2条 等

電波障害防止について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

高調波規制について

この装置は、「高調波ガイドライン適合品」です。

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、修理・保守サービスおよび 技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。 また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないこと があります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがあります が、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

エネルギースターについて

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

プリンタに搭載のソフトウェアについて



本製品は、RSA Security Inc.のRSA® BSAFE ™ソフトウェアを 搭載しています。



C5900dn は、IPv6 Ready Logo Phase 1テストに合格 しています。

商標について

MICROLINE は株式会社沖データの商標です。 OKI は沖電気工業株式会社の登録商標です。

Microsoft、Windows、WindowsNTおよび Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国及び、その他の国における登録商標または商標です。 ProtecPaper、Val-Code、ProtecPrint、ProtecCheck は、沖電気工業株式会社の商標または登録商標です。

RSA は RSA Security Inc. の登録商標です。BSAFE は RSA Security Inc. の米国 およびその他の国における登録商標です。

Apple、Macintosh、Mac OS、EtherTalk、LaserWriter、Bonjour および TrueType は、米国Apple Computer Inc.の米国及び、その他の国における登録商標または商標です。 PostScript は、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。 Scalable Font は Agfa Monotype Corporation からライセンスされています。 CG Omega は Agfa Monotype Corporation の製品です。

CG Times は The Monotype Corporation のライセンスをうけた Times New Roman を基にした Agfa Monotype Corporation の製品です。

Taffy は Adobe Tekton Regular に対応する Agfa Monotype Corporation の製品です。

Candid は Adobe Carta に対応する Agfa Monotype Corporation の製品です。 CG、Candid、Taffy は Agfa Monotype Corporation の各国での登録商標または商標です。

Univers、Helvetica、Palatino、Times は Linotype-Hell AG あるいはその子会社の各国での登録商標または商標です。

ITC Avant Garde Gothic、ITC Bookman、ITC Zapf Dingbats は International Typeface Corporation の各国での登録商標または商標です。

Arial、Times New Roman、Albertus、Gill Sans は The Monotype Corporation plc. の各国での登録商標または商標です。

Wingdings は Microsoft Corporation の各国での登録商標または商標です。 Agfa からライセンスされた Marigold は Arthur Baker の各国での登録商標または商標です。

平成明朝体 W3、平成角ゴシック体 W5 は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。 許可無く複製することはできません。 その他各社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

本書について

- 1. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。
- 2. 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、 記載もれなど、お気付きの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡ください。
- 4. 本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

マニュアルの版権について

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を行なってはいけません。必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。

© 2006 Oki Data Corporation

使用許諾契約

以下に記載されているものは、お客様がプリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に同意して頂いたソフトウェア使用許諾契約書の内容です。

お客様へのお願い

プリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に、この本契約書を必ずお読み下さい。

お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合には、本契約に同意いただいたものとみなします。

もし、本契約書の条項を承認いただけない場合には、速やかにお客様が購入された 販売店に返却して下さい。

株式会社沖データ(以下「沖データ」といいます)は、お客様に対し下記条項に基づきこのパッケージに収納されているソフトウェア(ただし、Adobe Reader は除くものとし、以下「本ソフトウェア」といいます。)を非独占的に使用する権利を許諾します。沖データは本ソフトウェアをお客様に使用許諾する権利を有しております。

1. 使用範囲

お客様は、本ソフトウェアに対応する沖データプリンタを所有する場合に限り、 当該プリンタに直接またはネットワークを通じて接続される複数のコンピュータに プログラムをインストールして、本ソフトウェアを使用することができます。また、 お客様は、バックアップの目的として本ソフトウェアを 1 部複製することができま す。

2. 財産権および義務

- (1) 本ソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは沖 データのライセンサーにあります。本ソフトウェアの構成、編成、コードは沖デー タ及び沖データのライセンサーの業務上の重要な機密事項及び機密情報にあ たります。本ソフトウェアは米国及び日本国の著作権法ならびに国際条約及び その使用される国において適用される法律の保護を受けており、書籍その他の 著作物と同じに扱われなければなりません。
- (2) 第1条に定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貸与、レンタル、リース、譲渡、使用許諾することはできません。

- (3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。
- (4) お客様は本ソフトウェアのファイル名を変更しないことに同意します。
- (5) お客様には本契約で認められた権利を除き、本ソフトウェアに関するいかなる権利も付与されません。

3. 期間

- (1) お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効です。
- (2) お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去することにより、本契約を解除することができます。
- (3) お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖データは、お客様に対してライセンス契約の解除を行うことがあります。この様な解除が行われた場合には、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、本ソフトウェアの使用を中止するものとします。

4 保証

- (1) 沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアに関して、以下のことを含む一切の保証をするものではありません。
 - ・本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が得られること。
 - ・本ソフトウェアに瑕疵がないこと。
 - ・第三者の権利を侵害していないこと。
 - 特定の目的に適合していること。
- (2) 本ソフトウェアは、予告なく改良、変更することがあります。

5. 責任の限定

沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアによって生じる、いかなる直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、沖データがたとえそのような損害の発生の可能性について知らされていたとしても、また、それらの損害についての請求が不法行為(過失を含むがこれに限定されない)に基づくものであれ、その他の如何なる法律上の根拠に基づくものであれ、お客様に対して一切責任を負わないものとします。また、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに関連して生じた、第三者からなされるいかなる請求についても、沖データ及び沖データのライセンサーはお客様に対して一切責任を負担しないものとします。

6. 準拠法

本ソフトウェアについての使用許諾契約に関しては、契約の成立も含め日本法を 準拠法とします。

7. 契約の有効性

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分の有効性には影響を与えず、他の部分は有効かつ法的拘束力をもつものとします。

8. 輸出管理

本ソフトウェアは、米国および日本国の輸出管理法、その他の関連法令・規則で禁止されている国へは輸出されないものとし、またかかる法令・規則で禁止されている態様で使用されないものとします。 お客様は、適切な米国 及び日本政府の輸出許可を得ずに本ソフトウェアや本ソフトウェアから作られた製品を輸出、再輸出しないことに同意します。もし、お客様がこの条項に違反された場合、自動的にこの契約は解除されるものとします。

9. 完全な合意

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対する 本ソフトウェアのライセンスについて沖データとお客様との間の事前の口頭、書 面またはその他の通信手段による一切の合意に優先するお客様と沖データとの間 の完全かつ唯一の合意であることを確認します。また本契約に基づくお客様の義 務は、本契約に基づいてライセンスされる権利の保有者すべてに対する義務を構 成するものとします。

10. Notice to U.S. Government End Users (米国政府機関のエンドユーザへの注意)

All Software provided to the U.S. Government pursuant to solicitations issued on or after December 1, 1995 is provided with the commercial license rights and restrictions described elsewhere herein. All Software provided to the U.S. Government pursuant to solicitations issued prior to December 1, 1995 is provided with "Restricted Rights" as provided for in FAR, 48 CFR 52.227-14 (JUNE 1987) or DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (OCT 1988), as applicable.

本条項中で使用される"Software"とは、本契約中で定義される本ソフトウェアを指すものとします。

なお、本ソフトウェアには、個別に使用許諾契約を有するものが含まれている場合 がありますが、個別の使用許諾契約に同意された場合には、そのソフトウェアに関してはそれぞれの個別の使用許諾契約が優先されるものとします。

※ Adobe Reader の使用について

Adobe Reader は沖データがアドビシステムズ社との契約に基づきお客様に配布するものです。お客様は Adobe Reader に含まれているエンドユーザー使用許諾契約書に同意することにより、アドビシステムズ社から Adobe Reader の使用を許諾されることになります。

目 次

1 Windows ソフトウェア	9
Windows スクリーンフォント	10
カラーユーティリティ PS ハーフトーン調整ユーティリティ カラー調整ユーティリティ	11
ガラー調整エーティリティ 色見本印刷ユーティリティ	
Profile Assistant	11
ネットワークユーティリティ	13
AdminManager	
Quick Setup OKI LPR ユーティリティ	
Network Extension	
PrintSuperVision MultiPlatform Edition	38
Web Driver Installer	
ネットワークステータスモニタ	
Web ブラウザ TELNET	
ストレージデバイスマネージャ	83
2 Macintosh ソフトウェア	85
Macintosh スクリーンフォント	86
MicrolinePS Utility	
PS ハーフトーン調整ユーティリティ	
Web ブラウザ	
Setup Utility	100

Profile Assistantカラー調整ユーティリティ	
Panel Language Downloader	
3 いろいろな用紙に印刷するための設定	111
はがき、往復はがき、封筒に印刷したい	
ラベル紙、OHP シートに印刷したい	116
4 便利な印刷機能	121
複数ページを1枚に印刷したい	122
複数枚に拡大して印刷したい (ポスター印刷)	124
任意の用紙サイズに印刷したい(カスタムページ・長尺印刷)	125
両面印刷したい	128
モノクロ(白黒)の印刷速度を変更したい	130
ページ順に取り出したい	131
トレイを自動的に選択したい	132
表紙のみ別のトレイから給紙したい (表紙印刷)	134
同じ用紙サイズを大量に印刷したい	135
用紙サイズを変更したい	137
ウォーターマークを印刷したい (スタンプ印刷)	138
文書を部単位で印刷したい (丁合印刷)	139
パスワードを入力してから印刷したい (認証印刷)	142
機密文書や大切な書類を印刷したい (暗号化認証印刷)	146
PC の開放を早くしたい (バッファ印刷)	148
ジョブを保存して繰り返し印刷したい	149
小冊子を作りたい (製本印刷)	153
フォームを登録したい (フォームオーバーレイ)	
印刷品位を変更したい	161

写真画像を鮮明に印刷したい (フォトモード)	163
細線がかすれるのを防ぎたい	164
プリンタフォントに置き換えて印刷したい	166
コンピュータのフォントで印刷したい	169
プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい	171
プリンタドライバのデフォルトを変更したい	172
トナーをセーブして試し印刷したい	174
写真やイラストをきれいに印刷したい	176
印刷データをファイルに出力したい	177
ポストスクリプトファイルをダウンロードしたい	179
ポストスクリプトエラーを印刷したい	180
アプリケーション別の設定	182
ProtecPaper について	184
ProtecPrint Lite を使って印刷します	186
ProtecPrint で地紋なしで印刷したい	187
ドライバの ProtecPrint 設定のアクセス制限をしたい	189
5 カラーについて	.191
カラーマッチングについて	192
簡単にカラーマッチングする (オフィスカラー)	193
ICC プロファイルをプリンタにダウンロードする	196
ICC プロファイルを使用してカラーマッチングする(グラフィックプロ)	
パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい(Windows)	204
パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい(Windows) パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい(Macintosh)	
	210
パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい(Macintosh)	210 216
パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい (Macintosh)	210 216 220
パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい (Macintosh)	210 216 220 224
パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい (Macintosh) ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい (Windows) ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい (Macintosh) カラー調整の設定をファイルに保存したい (Windows)	210 216 220 224 226

カラー調整の設定を削除したい (Windows)	232
カラー調整の設定を削除したい (Macintosh)	233
Macintosh の ColorSync を使いたい	234
黒の部分の仕上りを変更したい	235
モノクロ(白黒)で印刷したい	238
文字と背景の間の白すじをなくしたい(ブラックオーバープリント)	240
印刷用インクでの印刷結果をシミュレートしたい	242
色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい (Windows)	244
写真の印刷濃度を調整したい (ハーフトーン調整)	246
分版印刷をしたい	25
色ずれ補正を微調整したい	253
特定の色味を強くしたい、または弱くしたい	254
6 プリンタメニューの使い方について	257
省電力モード(パワーセーブ)に入るまでの時間を変更したい	258
印刷をキャンセルしたい	259
プリンタの動作モードを変更したい	259
コンピュータからプリンタの状態を確認したい	260
コンピュータからプリンタの設定を変更したい	26
プリンタ内蔵フォントを確認したい	262
内蔵ハードディスク(オプション)を初期化したい	263
プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定したい	265
内蔵ハードディスク(オプション)やフラッシュメモリの空き容量を	
確認したい (Windows)	268
内蔵ハードディスク(オプション)やフラッシュメモリの空き容量を	
確保したい	
操作パネルの表示言語を変更したい (Windows)	
操作パネルの表示言語を変更したい (Macintosh)	275

7 ネットワーク機能について	281
ネットワーク設定項目の一覧	282
ネットワーク機能を初期化します	294
ネットワークの設定情報(Network Information)を印刷します	295
IP アドレスの設定	296
DHCP/BOOTP を使います	300
通信を暗号化します (SSL/TLS)	305
IP アドレスでのアクセス制限機能(IP フィルタ)を使います	312
MAC アドレスでのアクセス制限機能を使います	315
メール送信機能(SMTP)を使います	319
SNMP を使います	
SNMPv3 を使います	328
IPv6 を使います	
EtherTalk プリンタ名を変更したい	
EtherTalk ゾーンを変更したい	336
8 UNIX、Linuxで使用する場合	337
MUPS を利用します	338
LPD プロトコルを利用します	339
FTP プロトコルを利用します	342
9 困ったときには	345
操作パネルのメッセージ	346
故障かな?と思ったとき	354
用紙送りがおかしい	355
印刷が不鮮明なとき	356
Windows から印刷できない	358
Macintosh から印刷できない	359
ネットワーク経由で印刷できない	360
WindowsXP Service Pack2/ Windows Server 2003 Service Pack1	に
関する制限事項	361

付	録	363
	仕様	364
	USB インタフェース仕様	364
	ネットワークインタフェース仕様	364
	フォントサンプル(PostScript3 エミュレーションモード)	365
	フォントサンプル(PCL エミュレーションモード)	366
	印刷範囲と印刷精度(PostScript3 エミュレーションモード、	
	PCL エミュレーションモード)	367
	文字コード表(PostScript3 エミュレーションモード)	
	文字コード表(PCL エミュレーションモード)	371
	消耗品・オプション一覧	373
	プリントジョブアカウンティングの使用について	374
	工場出荷時に登録可能なユーザ ID 数、および保存可能ログ数	374
	内蔵ハードディスクおよびフラッシュメモリに最低限必要な空き容量	
	最大登録可能なユーザID数、および最大保存可能ログ数と必要なメモリ	条件375
索	引	379

Windows ソフトウェア

Windows スクリーンフォント	1C
カラーユーティリティ	11
PS ハーフトーン調整ユーティリティ	11
カラー調整ユーティリティ	11
色見本印刷ユーティリティ	11
Profile Assistant	11
ネットワークユーティリティ	13
AdminManager	15
Quick Setup	20
OKI LPR ユーティリティ	23
Network Extension	34
PrintSuperVision MultiPlatform Edition	38
Web Driver Installer	54
ネットワークステータスモニタ	64
Web ブラウザ	67
TELNET	76
ストレージデバイスマネージャ	83



Windows スクリーンフォント

WindowsMe/98/95



(注・) プリンタドライバをインストールするだけで、プリンタに搭載されている 和文フォント名と欧文フォント名(136 書体中 42 書体)がアプリケー ションのフォントリストに表示されます。Windows スクリーンフォントは 添付されませんが、画面上では Windows のシステムがデザインの近い フォントを選んで表示します。

欧文フォント 42 書体

AvantGarde AvantGarde.BOLD AvantGarde.BOLDITALIC AvantGarde.ITALIC Bookman Bookman.BOLD Bookman.BOLDITALIC Bookman.ITALIC Courier Courier.BOLD Courier.BOLDITALIC Courier ITALIC

Helvetica Helyetica Condensed Helyetica Condensed BOLD Helvetica Condensed.BOLDITALIC Helyetica Condensed ITALIC Helvetica.BOLD

Helvetica.BOLDITALIC Helvetica.ITALIC Helvetica-Narrow

Helvetica-Narrow, BOLD Helvetica-Narrow BOLDITALIC

Helvetica-Narrow.ITALIC

Lubalin Graph Lubalin Graph.BOLD Lubalin Graph.BOLDITALIC Lubalin Graph.ITALIC NewCenturvSchlbk NewCenturvSchlbk.BOLD NewCenturySchlbk,BOLDITALIC NewCenturvSchlbk.ITALIC Palatino

Palatino, BOLD Palatino.BOLDITALIC Palatino ITALIC Times Times BOLD Times BOLDITALIC Times.ITALIC ZapfChancerv.ITALIC ZapfDingbats

WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003



▼プリンタドライバをインストールするだけでプリンタに搭載されている書体 のうち和文フォント名と欧文フォント名(136 書体中 115 書体)がアプリ ケーションのフォントリストに表示されます。Windows スクリーンフォン トは添付されませんが、画面上では Windows のシステムがデザインの近 いフォントを選んで表示します。

欧文フォント 115 書体

Albertus MT Albertus MT Lt Albertus MT.ITALIC Antique Olive Compact Antique Olive Roman Antique Olive Roman, BOLD Antique Olive Roman ITALIC AvantGarde Goudy AvantGarde.BOLD AvantGarde BOLDITALIC AvantGarde,ITALIC Bodoni Bodoni Poster Bodoni PosterCompressed Bodoni.BOLD Bodoni.BOLDITALIC Bodoni.ITALIC Bookman Bookman.BOLD Bookman.BOLDITALIC Bookman, ITALIC Clarendon Clarendon Light Clarendon.BOLD Cooper Black Cooper Black, ITALIC Copperplate32bc Copperplate33bc Coronet.ITALIC Courier Courier BOLD Courier.BOLDITALIC Courier, ITALIC Eurostile Eurostile Bold Eurostile ExtendedTwo Lubalin Graph, ITALIC Eurostile ExtendedTwo.BOLD Marigold.ITALIC

GillSans

GillSans Condensed


Sans Condensed.BOLD NewCenturySchlbk,BOLD GillSans ExtraBold NewCenturySchlbk,BOLDITALIC GillSans Light NewCenturySchlbk.ITALIC GillSans Light,ITALIC Optima GillSans.BOLD Optima.BOLD GillSans.BOLDITALIC Optima.BOLDITALIC GillSans.ITALIC Optima.ITALIC Oxford.ITALIC Goudy ExtraBold Palatino Goudy.BOLD Palatino BOLD Goudy, BOLDITALIC Goudy, ITALIC Palatino.ITALIC Helvetica Helvetica Condensed Helvetica Condensed.BOLD Helvetica Condensed.BOLDITALIC Helvetica Condensed, ITALIC Symbol Helvetica.BOLD Times Helvetica.BOLDITALIC Times.BOLD Helvetica.ITALIC Helvetica-Narrow Times.ITALIC Helvetica-Narrow.BOLD Univers 45 Light Helvetica-Narrow.BOLDITALIC Helvetica-Narrow.ITALIC Joanna MT Joanna MT.BOLD Joanna MT.BOLDITALIC Joanna MT.ITALIC Univers 55 Letter Gothic Letter Gothic BOLD Letter Gothic BOLDITALIC Letter Gothic ITALIC Lubalin Graph Lubalin Graph, BOLD Lubalin Graph.BOLDITALIC

Mona Lisa Recut NewCenturySchlbk Palatino, BOLDITALIC StempelGaramond Roman StempelGaramond Roman.BOLD StempelGaramond Roman, BOLDITALC StempelGaramond Roman, ITALIC Times.BOLDITALIC Univers 45 Light.BOLD Univers 45 Light, BOLDITALIC Univers 45 Light, ITALIC Univers 47 CondensedLight,BOLD Univers 47 CondensedLight, BOLDITALIC Univers 55.ITALIC Univers 57 Condensed Univers 57 Condensed ITALIC Univers Extended Univers Extended BOLD Univers Extended, BOLDITALIC Univers Extended.ITALIC ZapfChancery,ITALIC ZapfDingbats



カラーユーティリティ

PS ハーフトーン調整ユーティリティ(PS ドライバのみ)

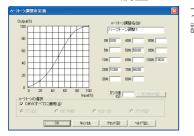

プリンタの CMYK 各色のハーフトーン濃度を 調整し、写真の印刷濃度を調整できます。

カラー調整ユーティリティ



プリンタのカラーマッチングを調整します。パレットカラーの出力色の調整や、ガンマ値や原色の色相・色彩を調整することによって出力色の全体傾向を変更することができます。

色見本印刷ユーティリティ



プリンタでRGB 色の見本を印刷します。印刷された色見本を見て、希望する色をアプリケーションでどのようなRGB 色の指定をするか確認することができます。

Profile Assistant



プリンタのハードディスク内に ICC プロファイルを登録・管理します。 ICC プロファイルはドライバの[グラフィックプロ] モードのカラーマッチングに使用します。



- 「プリンタソフトウェア CD-ROM」 には格納されていません。沖デー タホームページからダウンロードし てください。
- インストール方法については、沖 データホームページのダウンロー ドページをご覧ください。

動作環境

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0/Server2003 日本語版の動作するコンピュータ



- WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003 では、セットアップにはコン ピュータの管理者の権限が必要です。
- ・ 色見本印刷ユーティリティは、Windows95 では使用できません。
- Profile Assistant は、WindowsXP(x64版)/Server2003(x64版) では使用できません。

インストールします

- ●「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。 セットアッププログラムが起動します。
- ②「使用許諾契約」をよく読み、「同意する」をクリックします。
- **3** [ソフトウェアセットアップ] をクリックします。



♠ インストールするユーティリティをクリックします。



- **⑤** 画面の指示に従ってセットアップします。
- ⑥ [OKI C5900] 画面の右上の 図 をクリックします。

起動します

● [スタート] - [すべてのプログラム] (WindowsXP/Server2003 以外では [プログラム]) - 「沖データ」 - 起動したいユーティリティを選択します。

詳しくは

- 「写真の印刷濃度を調整したい (ハーフトーン調整) | (246 ページ)
- ●「色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい」(244 ページ)
- 「パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい」(204ページ)
- 「ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい」(216 ページ)

をご覧ください。



ネットワークユーティリティ

ネットワーク接続時に使用するユーティリティです。 必要に応じてインストールしてください。

AdminManager $(15 \sim -5)$



プリンタのネットワークの設定やステータスの 確認ができます。IP アドレスの変更や Ether-Talk でのプリンタ名の変更もできます。

Quick Setup (20 ページ)



各プロトコルの有効 / 無効を簡易に設定します。

OKI LPR ユーティリティ(23 ページ)



ネットワーク接続での印刷、印刷ジョブの管理、プリンタのステータスを確認することができます。

Network Extension $(34 \sim -5)$



プリンタドライバからプリンタの設定項目を確認したり、プリンタのオプション構成の設定ができます。

PrintSuperVision MultiPlatform Edition (38 ページ)



ネットワークに接続されるプリンタを管理する Web ベースのアプリケーションです。 複数 のプリンタの設定情報や消耗品情報を確認できます。



「プリンタソフトウェア CD-ROM」には格納されていません。沖データ ホームページからダウンロードしてく ださい。

Web Driver Installer (54 ページ)



ネットワーク接続されるプリンタを表示し、プリンタドライバインストールモジュールをダウンロードし、クライアントのコンピュータにインストールする Web アプリケーションです。



「プリンタソフトウェア CD-ROM」 には格納されていません。沖データ ホームページからダウンロードしてく ださい。

ネットワークステータスモニタ (64ページ)



ネットワーク接続されているプリンタの状態 を監視することができます。




(注入) 「プリンタソフトウェア CD-ROM」 には格納されていません。沖データ ホームページからダウンロードしてく ださい。

Web ブラウザ (67 ページ)



Web 画面で、プリンタのメニューやネットワー クの設定を遠隔操作できます。

TELNET (76 ページ)

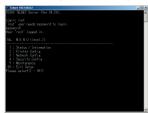

TELNETを利用してプリンタのネットワーク の設定をすることができます。

ユーティリティの機能一覧

①・利田できる機能

○・利用できる機能				~~~ で (成形)		
項目 ユーティリティ	IP アドレ スの設定 変更	パネル 表示	ジョブの 管理	オプショ ン品の 管理	消耗品情報	ネット ワーク 管理
AdminManager	0					
OKI LPR ユーティリティ		0	0			
Network Extension				0		
PrintSuperVision	0	0			0	0
Web Driver Installer						0
ネットワークステータス		0				
モニタ						
Web ブラウザ	0	0			0	
TELNET	0					

AdminManager

プリンタのネットワークの設定や、ステータスの確認ができます。

動作環境

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0/Server2003 日本語版が動作しているコン ピュータ

TCP/IP で動作しているコンピュータ



- ・ コンピュータはプリンタと同一セグメント上に存在している必要があ ります。
- ・ WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003 では、セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明は、WindowsXP Home Edition を例にしています。

起動します

- プリンタの電源を ON にします。
- ② Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。

セットアッププログラムが起動します。

- ❸「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。
- **4** [ソフトウェアセットアップ] をクリックします。



⑤ [NIC セットアップユーティリティのインストール] をクリックします。



⑥ [日本語] をクリックします。



? [OKI Device Standard Setup] をクリックします。



③ [インストールせずに、直接 CD-ROM から起動する] を選択し、[次へ] をクリックします。

AdminManager が起動します。


プリンタのネットワークの設定を行うことができます。 各項目の詳細については、「ネットワーク設定項目の一覧」(282ページ)をご覧くだ さい。

● 一覧より Ethernet アドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 機種名には、OkiLAN 8300e と表示されます。






- Ethernet アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Information) に MAC Address として表示されています。(295 ページ参照)
- ・ 初期設定では 「DHCP/BOOTP protocol」が 「ENABLE」 になっています。 ネットワークトに DHCP/BOOTP サーバがある場合はサーバから取得し た IP アドレスが表示されます。
- **②** [設定] メニューの [OKI Device の設定] を選択します。

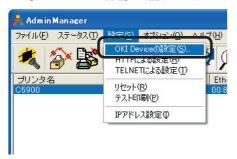

③ 「パスワード入力」に「Ethernet アドレスの下 6 桁」を入力し、「OK」をクリック します。

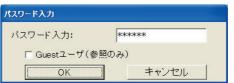



- 注・・パスワードは、手順●で選択した「Ethernet アドレス」の下 6 桁を入力して ください。この場合は、「849C9B」となります。
 - ・ パスワードを入力すると、画面上では「******」と表示されます。
 - ・ パスワードに英文字が入っている場合、大文字 / 小文字を正しく入力して ください。
- ▲ 必要な項目を入力し、「設定」をクリックします。



- **6** 設定に間違いがなければ、[OK] をクリックします。
- ⑥ 新しい設定値を有効にするため、「はい」をクリックします。
 - リブート後プリンタは新しい設定値で動作します。

General タブ



パスワードを変更します。

TCP/IP タブ



IPアドレスなどの設定をします。

EtherTalk タブ



EtherTalk プリンタ名やゾーン名を変更する場合に設定します。

NetBEUI タブ



NetBEUIを利用する場合に設定します。

SNMP タブ



SNMP を利用する場合に設定します。

E-mail (Send) タブ



SMTP 送信プロトコルを利用する場合 に設定します。

SNTP タブ



SNTP を利用する場合に設定します。

Maintenance タブ



ネットワークサービスの使用制限を設定します。

SSL TLS タブ



SSL/TLS を利用する場合に設定します。

環境を設定します


AdminManager の環境を設定することができます。 「オプション」メニューの[環境設定] を選択します。

TCP/IP タブ



TCP/IP でプリンタの検索をするかどうか設定します。 ブロードキャストアドレスを設定します。

SNMP タブ

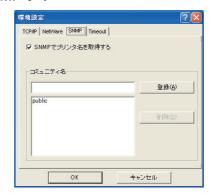

SNMPでプリンタ名の取得をするかどうか設定します。 対象のコミュニティ名を設定します。

Timeout タブ



プリンタからの応答待ち時間を秒単位で設定します。 AdminManagerとプリンタの間のタイムアウト時間を秒単位で設定します。

AdminManager とプリンタの間のリトライ回数を 設定します。



Quick Setup

プリンタの簡易設定ができます。

動作環境

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0/Server2003 日本語版が動作しているコンピュータ

TCP/IP で動作しているコンピュータ



- コンピュータはプリンタと同一セグメントに存在している必要があります。
- WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003 では、セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明は、WindowsXP Home Edition を例にしています。

起動します

- ↑ プリンタの電源を ON にします。
- ② Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。

セットアッププログラムが起動します。

- ③「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。
- ♠ [ソフトウェアセットアップ] をクリックします。



⑤ [NIC セットアップユーティリティのインストール] をクリックします。




⑥[日本語]をクリックします。



⑦ [OKI Device Quick Setup] をクリックします。



- ❸ [次へ] をクリックします。
- ③ 設定を行うプリンタの Ethernet アドレスを選択して、「次へ」をクリックします。機種名には、OkiLAN 8300e と表示されます。

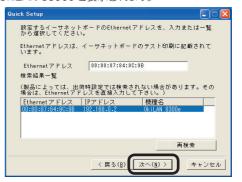

注・ Ethernet アドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information) に、MAC Address として表示されています。(295 ページ参照)

Quick Setup で設定します

● TCP/IP の設定を行い、[次へ] をクリックします。



2 NetWare の設定を行い、[次へ] をクリックします。



3 EtherTalk の設定を行い、[次へ] をクリックします。



♠ NetBEUI の設定を行い、「次へ」をクリックします。



6 設定内容を確認し、[実行] をクリックします。



設定値がプリンタに送信されます。

- 6 設定値を有効にするために、[完了] をクリックします。
 - (注え) リブート後プリンタは新しい設定値で動作します。
- **7** Quick Setup を終了します。

OKI LPR ユーティリティ

ネットワーク接続での印刷、印刷ジョブの管理、プリンタのステータス確認ができます。

動作環境

WindowsXP(32bit版)/Me/98/95/2000/NT4.0/Server2003(32bit版) 日本語版 が動作しているコンピュータ TCP/IP で動作しているコンピュータ



- ・ WindowsMe/98/95/NT4.0 の場合、ネットワーク接続でプリンタドライバのインストールを行うと、自動的に OKI LPR ユーティリティがインストールされます。
- ・ WindowsXP(x64版)/Windows Server 2003(x64版)では動作しません。
- ・ WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003 では、セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・印刷方式機能は利用できません。

以下の説明は、WindowsXP Home Edition を例にしています。

インストールします

- プリンタの電源を ON にします。
- ② Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。

セットアッププログラムが起動します。


- 3 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。
- 4 [ソフトウェアセットアップ] をクリックします。



⑤ [LPR ユーティリティのインストール] をクリックします。



6 すでにOKI LPR ユーティリティがインストールされて起動している場合、終了する画面がでるので [はい] をクリックします。

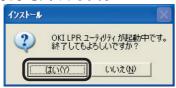


- ↑ セットアッププログラムが開始されるので、[次へ] をクリックします。
- ❸ インストール先とスプール先のフォルダを確認し、[次へ] をクリックします。



- **⑨** [スタートアップに登録する] にチェックが入っていることを確認し、[次へ] をクリックします。
- ⋒ プログラムフォルダ名を確認し、[次へ] をクリックします。




● [完了] をクリックします。

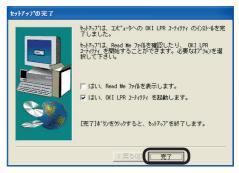

② 「OKI C5900」画面の右上の 図 をクリックします。

削除します

● [ファイル] メニューの [終了] を選択します。

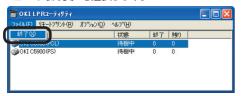

- ② [スタート] [すべてのプログラム] (WindowsXP/Server2003 以外では [プログラム]) [沖データ] [OKI LPR ユーティリティ] [OKI LPR ユーティリティの削除] を選択します。
- **③** [はい] をクリックします。




削除が開始されます。

起動します

① [スタート] - [すべてのプログラム] (WindowsXP/Server2003 以外では [プログラム]) - [沖データ] - [OKI LPR ユーティリティ] - [OKI LPR ユーティリティ] を選択します。

下のような画面が表示されます。


「複数のプリンタで同時に印刷する」(30 ページ) 送信が完了したジョブ(データ) を設定した場合に表示されます。 の数を表します。

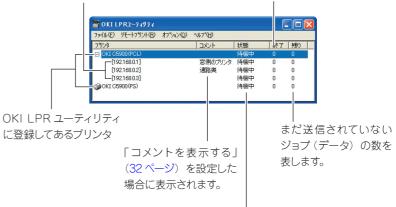

OKI LPR ユーティリティのプリンタの状態を表します。 (実際のプリンタの状態とは異なります。)

リモートプリントの設定

印刷ジョブを表示したり削除します。複数台の C5900dn を使用していればジョブを手動で転 送することができます。

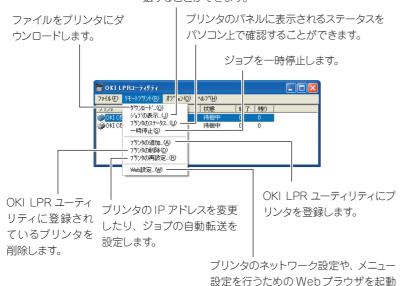

します。

ファイルのダウンロード

ファイルをプリンタにダウンロードすることができます。

- ●プリンタを選択します。
- ❷ [リモートプリント] メニューの [ダウンロード] を選択します。



3 ダウンロードするファイルを選択し、[開く] をクリックします。



ファイルのダウンロードが開始されます。

ジョブの表示、削除と手動転送

印刷ジョブを表示したり、削除することができます。

また、プリンタが使用中やオフライン、用紙切れ等で印刷ができない場合、印刷ジョブを他のプリンタへ転送することができます。



- ・他社プリンタへは転送できません。
- 同じプリンタ機種名へ転送してください。
- ●プリンタを選択します。
- ❷ [リモートプリント] メニューの [ジョブの表示] を選択します。



ジョブが表示されます。

3 削除したい印刷ジョブを選択し、[ジョブ] メニューの [削除] を選択します。



ジョブが削除されます。

◆ 転送したい印刷ジョブを選択し、[ジョブ]メニューの[転送]で転送先のプリンタを選択します。



転送先のプリンタにジョブが送られます。



転送できるプリンタは、あらかじめ OKI LPR ユーティリティにセットアップされている必要があります。

プリンタのステータス

プリンタのステータスを表示させることができます。

- **●** プリンタを選択します。
- 2 [リモートプリント] メニューの [プリンタのステータス] を選択します。



プリンタのステータスが表示されます。



メモジョブ表示ダイアログの「ステータス」でも確認することができます。

プリンタの追加

印刷先のポートを OKI LPR ポートに変更することができます。



すでに OKI LPR ユーティリティに登録されているプリンタは設定できません。ポートを変更したい場合は、「プリンタの再設定」を選択してください。

● [リモートプリント] メニューの [プリンタの追加] を選択します。



② [プリンタ]を選択し、[IPアドレス]にプリンタのIPアドレスを入力し、[OK]をクリックします。



[プリンタ] には、「プリンタと FAX」(WindowsXP/Server2003 以外の場合は「プリンタ」)フォルダにプリンタドライバが追加されている場合のみ表示されます。WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003 でネットワークプリンタに設定している場合は表示されません。

メインウィンドウにプリンタが追加されます。



ジョブの自動転送

プリンタが使用中やオフライン、用紙切れ等で印刷ができない場合、自動的に印刷ジョブを他のプリンタへ転送することができます。



- ・ 他社プリンタへは転送できません。
- ・ 必ず、同じプリンタ機種名へ転送してください。
- **●** プリンタを選択します。
- ② [リモートプリント] メニューの [プリンタの再設定] を選択します。




3 [詳細設定] をクリックします。




◆ [ジョブの自動転送を行う] にチェックを付けます。

プリンタが「オフライン」や「用紙切れ」などのエラーのときのみ転送したい場合は、「エラー時のみ転送する] にもチェックを付けます。

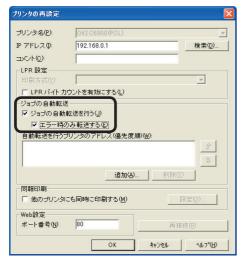


⑤ [追加] をクリックし、転送先の IP アドレスを設定します。

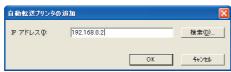

メモ [検索] をクリックして、ネットワーク上の沖データ製プリンタを検索することもできます。

6 転送先の候補の数だけ、6の操作を繰り返します。

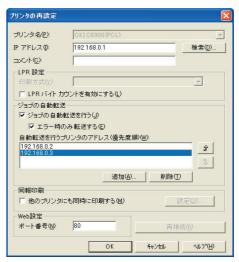

- **⑦** [OK] をクリックします。

複数のプリンタで同時に印刷する

一度の印刷指示で複数のプリンタに印刷することができます。




(注♪) 同時に印刷するプリンタは、必ず同じプリンタ機種を指定してください。


- ●プリンタを選択します。
- **②** [リモートプリント] メニューの [プリンタの再設定] を選択します。




3 [詳細設定] をクリックします。

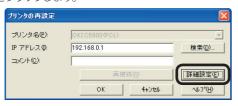


▲ [他のプリンタにも同時に印刷する] にチェックをつけ、[設定] をクリックします。

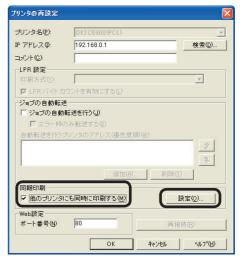

⑤ [追加]をクリックし、同時に印刷するプリンタの IP アドレスを設定します。

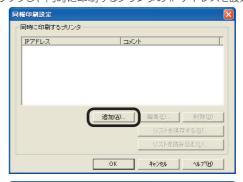

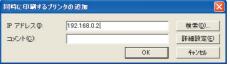

- メモ 同時に印刷するプリンタに対しても、コメントを追加することができます。 (32 ページ)
- ⑥ 追加したいプリンタの数だけ、⑤の操作を繰り返します。
 - メモ
- [リストを保存] をクリックすることにより、追加したプリンタの情報を 保存することができます。
- ・保存したプリンタの情報は、[リストを読み込む] をクリックすることにより、読み込みや削除することができます。
- **⑦** [OK] をクリックします。

Web ブラウザを起動する

OKI LPR ユーティリティより、プリンタのネットワーク設定や、メニュー設定を行うための Web ブラウザを起動します。

メモ 各設定の設定方法については「Web ブラウザ」(67ページ)をご覧ください。

- プリンタを選択します。
- ② [リモートプリント] メニューの [Web 設定] を選択します。



メモ Web ポート番号が変更されている場合は、OKI LPR ユーティリティのポート番号の設定を以下の手順で変更してください。


- ●プリンタを選択します。
- ②「リモートプリント」メニューの「プリンタの再設定」を選択します。



❸ [詳細設定] をクリックします。



④ [ポート番号] に、Web ポート番号を入力します。

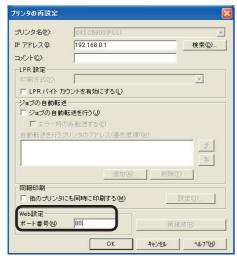

⑤ [OK] をクリックします。

コメントを追加する

OKI LPR ユーティリティに追加したプリンタへ、コメントを追加することができます。

メモ プリンタの設置場所、プリンタのオプション装置などを入力すると便利です。

- ●プリンタを選択します。
- 2 [リモートプリント] メニューの [プリンタの再設定] を選択します。



③「コメント」にコメントを入力し、「OK」をクリックします。



4 [オプション] メニューの [コメント欄を表示] を選択します。





自動的に IP アドレス再設定

DHCP サーバに接続しプリンタの電源を入れる度にプリンタの IP アドレスが変更になる場合、自動的に変更された IP アドレスを検索し再設定することができます。



検索対象は、OKI LPR ユーティリティの検索範囲設定に従います。

● [オプション] メニューの [設定] を選択します。



②「自動的にIPアドレスを再設定する」にチェックを付けます。



③ [OK] をクリックします。



Network Extension

プリンタドライバからプリンタの設定項目を確認したり、プリンタのオプション構成の 設定が容易にできます。

動作環境

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0/Server2003 日本語版が動作しているコン ピュータ

TCP/IP で動作しているコンピュータ



- プリンタドライバと連動して動作するため、プリンタドライバのインストールが必要です。
- TCP/IP のネットワーク接続でプリンタドライバのインストールを行うと、自動的に Network Extension がインストールされます。
- プリンタドライバの接続先が以下の場合にのみ動作します。 OKI LPR Port Standard TCP/IP Port (WindowsXP/2000/Server2003 の場合) LPR Port (WindowsNT4.0 の場合)
- ・ WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003 では、セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。

インストールします

以下の説明は、WindowsXP Home Edition を例にしています。

- プリンタの電源を ON にします。
- ② Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。

セットアッププログラムが起動します。

- ③「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。
- ♠ [ソフトウェアセットアップ] をクリックします。



⑤ [Network Extension のインストール] をクリックします。



⑥ [次へ] をクリックします。



7 [完了] をクリックします。



⑧ 「OKI C5900」画面の右上の 図 をクリックします。

プリンタの設定を確認します

接続しているプリンタの設定内容などが確認できます。



Network Extension をインストールしても、動作環境に一致しない場合は「オプション」タブは表示されません。



(WindowsXP PCL ドライバ の画面)

● [スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] - [プリンタと FAX]を選択します。

(Windows Server 2003 では [スタート]-[プリンタと FAX] を選択します。Windows Me/98/95/2000/NT4.0 では[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。)

- ② [OKI C5900(PS)] または [OKI C5900(PCL)] アイコンをマウス の右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。
- **③** [オプション] タブをクリックします。
- ④ [更新] ボタンをクリックします。 「デバイス設定」にプリンタの設 定内容が表示されます。
- **⑤** [OK] をクリックします。



[Web 設定] ボタンをクリックすると、自動的に Web ブラウザが起動し、プリンタの設定内容が表示されます。詳しくは、「Web ブラウザ」 (67ページ) をご覧ください。


オプションの自動設定をします

接続しているプリンタのオプション構成を取得して、プリンタドライバの設定を自動的に行うことができます。



- Network Extension をインストールしても、動作環境に一致しない場合は設定できません。
- ・ WindowsMe/98/95 PS ドライバでは利用できません。

WindowsXP/2000/Server2003 PS ドライバの場合

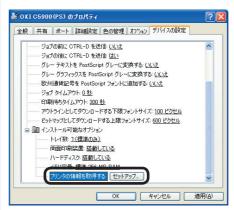

- [スタート] [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] [プリンタと FAX]を選択します。
 - (Windows Server 2003では [スタート] - [プリンタと FAX] を選択します。Windows2000 では [スタート] - [設定] - [プ リンタ] を選択します。)
- ② [OKI C5900(PS)] アイコンを マウスの右ボタンでクリックし、 「プロパティ」を選択します。
- **③** [デバイスの設定] タブをクリックします。
- ④ [プリンタの情報を取得する]を クリックし、[セットアップ]を クリックします。
- **⑤** [OK] をクリックします。

WindowsNT4.0 PS ドライバの場合



- [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。
- ② [OKI C5900(PS)] アイコンを マウスの右ボタンでクリックし、 「プロパティ」を選択します。
- **③** [デバイスの設定] タブをクリックします。
- ◆ [プリンタの情報を取得する]を クリックし、[プリンタの情報を 取得する] ボタンをクリックします。
- **⑤** [OK] をクリックします。



WindowsNT4.0 PS プリンタドライバでプリンタの情報を取得する機能を使用するためには、WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM を使用してプリンタドライバをインストールする必要があります。

Windows PCL ドライバの場合



- [スタート] [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] [プリンタと FAX] を選択します。
 - (Windows Server 2003 では [スタート]- [プリンタと FAX] を選択します。WindowsMe/98/95/2000/NT4.0 では [スタート]- [設定]- [プリンタ]を選択します。)
- ② [OKI C5900(PCL)] アイコン をマウスの右ボタンでクリックし、 [プロパティ] を選択します。
- ③ [デバイスオプション] タブをク リックします。
- **4** [プリンタの情報を取得する] を クリックします。
- **⑤** [OK] をクリックします。

削除します

- [スタート]-[コントロールパネル]-[プログラムの追加と削除](WindowsMe/98/95/2000/NT4.0 では [スタート] [設定] [コントロールパネル] [アプリケーションの追加と削除]) を選択します。
- ② [OKI Network Extension] を選択し、画面に従って削除します。



PrintSuperVision MultiPlatform Edition

ネットワークにつながっているプリンタを管理するための Web ベースアプリケーションです。複数のプリンタの設定情報や消耗品情報を確認することができます。1台のコンピュータに PrintSuperVision をインストールし、他のコンピュータから Web ブラウザを使用して、リモートで PrintSuperVision MultiPlatform Edition にアクセスします。



- PrintSuperVision MultiPlatform Edition は「プリンタソフトウェア CD-ROM」には格納されていません。沖データホームページからダウンロードしてください。
- ここではインストール方法のみ説明しています。操作方法については、 「操作マニュアル」をご覧ください。
- 「操作マニュアル」は、沖データホームページから入手できます。

本項では、次のように表記している場合があります。

- PrintSuperVision MultiPlatform Edition → PSV ME
- Sun Java System Application Server Platform Edition8 → SunAS8
- Linux operating system の総称 → Linux
- Unix operating system の総称 → Unix
- Solaris operating system の総称 → Solaris

動作環境

PrintSuperVision をインストールするコンピュータ

- Red Hat Enterprise Linux 2.1
- Red Hat Enterprise Linux 3
- Novell SUSE LINUX Professional 9.1
- Novell SUSE LINUX Professional 9.2
- Novell SUSE LINUX Desktop 9
- Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9
- Turbolinux 10 Desktop
- Turbolinux 10 Server
- Sun Microsystems Solaris 9 (x86)

- Sun Microsystems Solaris 10 (x86)
- Sun Microsystems Solaris 9 (UltraSPARC)
- Sun Microsystems Solaris 10 (UltraSPARC)
- Microsoft Windows 2000
- Microsoft Windows XP
- Microsoft Windows Server 2003
- Sun Java System Application Server Platform Edition8 がインストールされているコンピュータまたは、インストール可能なコンピュータ
- TCP/IP で動作するコンピュータ

PrintSuperVision にリモートでアクセスするコンピュータ

以下のブラウザのうちのいずれかがインストールされているコンピュータ

Microsoft Internet Explorer Ver 5.5 以上

Microsoft Internet Explorer for PocketPC2002 LJ E

Firefox Ver 1.0 以上

Mozilla Ver 1.2 以上

Safari Ver 1.1 以上

• TCP/IP で動作しているコンピュータ



- PSV ME アプリケーションは、上記のブラウザがサポートするどの Windows、Macintosh、Unix、Linux デスクトップからでもアクセスする事ができます。
- お使いのブラウザのキャッシュ機能を無効にすると安全です。
- PSV MEは通信の為にポート25(SMTP)、110(POP3)、995(POP3S)、161(SNMP)、162(SNMP-Trap)、8080(HTTP)、1043(HTTPS)、及び50702(PrintSuperVisor[デーモン])を使用します。お使いの環境のファイアウォールはこれらのポートに対するアクセスを許可する設定がなされている必要があります。
- PSV ME のインストールプログラムは、256色 800x600 の解像度以上の能力を持つビデオアダプタが必要です。
- アプリケーションについての補足情報に関しては、オンラインヘルプをご覧ください。
- PSV ME は PrintSuperVision 1.2.x と互換性はありません。

インストールします (Windows)

- 沖データのホームページよりファイルをダウンロードし、解凍します。
- ② setup.exe ファイルをダブルクリックして、セットアップ起動プログラムを実行します。

しばらくすると画面が表示されますので、「次へ」をクリックします。



3 [次へ] をクリックします。



④ デフォルトの位置に J2EE(SunAS8) が存在しない場合は、J2EE を新規にインストールするか、デフォルト以外の場所にある J2EE のパスを指定するかを選択し、「次へ」をクリックします。

[J2EE をインストールする。] を選択した場合は

☞ 6に進みます。

[インストール済みの J2EE のパスを指定する。] を選択した場合は

☞ ①に進みます。

デフォルトの位置に J2EE がインストール済である場合は

☞ 12に進みます。



⑤ J2EE のライセンスが表示されますので、内容を確認して、「使用条件の条項に同意します。」を選択し、「次へ」をクリックします。



⑥ J2EE のインストール先を指定して、[次へ] をクリックします。



7 [次へ] をクリックします。



❸ J2EE(SunAS8) の設定を以下の表を参考に、入力、又は変更し、[次へ]をクリックします。

入力名	説明
Admin ユーザ名 (*)	SunAS8の Admin Console にログインする為の Admin ユーザの名前を指定します。
パスワード(*)	Admin ユーザのパスワードを入力します。
パスワードの確認 (*)	確認のため、Admin ユーザのパスワードをもう一度入力します。
Admin のポート番号 (*)	SunAS8の Admin Consoleで使用するポート番号を指定します。この値は、通常、変更する必要はありません。
HTTP のポート番号 (*)	PSV ME で使用する HTTP のポート番号を指定します。この値は、通常、変更する必要はありません。
HTTPS のポート番号 (*)	PSV ME で使用する HTTPS のポート番号を指定します。この値は、通常、変更する必要はありません。

(*)が付いている項目の入力は必須です。



J2EE の設定が正しく入力されると、J2EE のインストールが開始されます。



⑨「Windows セキュリティの重要な警告」画面が表示された場合は、「プロックを解除する」をクリックします。



● [次へ]をクリックします。

6でデフォルトのパスを指定した場合は

⑫に進みます。 (Windows の場合は、ドライブレターがオペレー ティングシステムをインストールしているドライブレターと一致している必要があります。)

それ以外の場合は

☞ ●に進みます。



① J2EE(SunAS8) がインストールされているパスを指定して、[次へ]をクリックします。 ♣ PrinSuperVision MultiPlatform Edition



② Software License Agreement を良く読み、「使用条件の条項に同意します。」 を選択して、「次へ」をクリックします。



● PSV ME のインストール先を指定して、「次へ」をクリックします。



♠ PSV ME のデフォルトロケールを指定して、「次へ」をクリックします。



● PSV ME の管理者ユーザの設定を以下の表を参考に、入力、又は変更し、「次へ」 をクリックします。

入力名	説明
ユーザ名 (*)	管理者ユーザの名前を指定します。
パスワード (*)	管理者ユーザのパスワードを入力します。
パスワードの確認 (*)	確認のため、管理者ユーザのパスワードをもう一度入力します。
警告メールアドレス	警告機能でメールの送信先となる管理者ユーザのメールアドレスです。
問い合わせメールアドレス	問い合わせ機能でメールの宛先となる管理者ユーザのメールア ドレスです。

(*)が付いている項目の入力は必須です。



♠ PSV ME で利用可能な機能のレベルを選択し、「次へ」をクリックします。



- メモー・各機能レベルで使用可能な機能については、「PrintSuperVision MultiPlatform Edition 操作マニュアル をご覧ください。
 - 操作マニュアルは、沖データホームページから入手できます。
- 通常は、ポート番号をデフォルト値(1527)から変更する必要はありません。



⑱ 警告メール機能や問い合わせメール機能で使用するメールサーバの設定を以下の ▮ ⑩ [インストール] をクリックします。 表を参考に、入力、又は変更し、[次へ]をクリックします。

入力名	説明
SMTP サーバのアドレス	メールの送信に使用する SMTP サーバを指定します。
SMTP のポート番号 (*)	SMTP サーバが SMTP で使用するポート番号を指定します。 この値は、通常、変更する必要はありません。
POP3 サーバのアドレス	メールの受信に使用する POP3 サーバを指定します。
メールアドレス	メール送信時のメールの送信者として使用されるメールアドレスです。
メールアカウント名	PSV ME で使用するメールのアカウント名です。 SMTP と POP3 の認証時に使用します。
メールパスワード	PSV ME で使用するメールのパスワードです。 SMTP と POP3 の認証時に使用します。
POP3 のポート番号 (*)	POP3 サーバが POP3 で使用するポート番号を指定します。 この値は、通常、変更する必要はありません。

(*) が付いている項目の入力は必須です。





PSV ME がインストールされます。

❷ 「次へ」をクリックします。



データベースが設定されます。

② JPrintSuperVision のデータベースの一部を PSV ME にインポートします。

[JPrintSuperVision のデータをインポートする。]を選択し、[次へ]をクリックした場合は

™ 2に進みます。

[JPrintSuperVision のデータをインポートしない。] を選択し、[次へ] を クリックした場合は

☞ ②に進みます。



データベースが設定されます。

❷「Windows セキュリティの重要な警告」画面が表示されたら、「ブロックを解除する」をクリックします。



② PSV ME が使用するポート番号に対するアクセスを許可するために、オペレーティングシステムのファイアウォールを設定し、「次へ」をクリックします。 ここで [変更しない。] を選択した場合は、ユーザが手動で設定を行う必要があります。

(この画面は、WindowsXP、Windows Server 2003 ヘインストールする時に表示されます。)



24 [終了] をクリックします。



以上でインストール作業は完了となります。

インストールが完了すると、アプリケーションのショートカットがプログラムメニューやデスクトップに配置されます。

各ショートカットの説明は以下の通りです。

ショートカット名	説 明	
StartServer	PSV ME を起動します。	
StopServer	PSV ME を停止します。	
PrintSuperVisionME	PSV ME の Web ページを開きます。	
Readme	PSV ME の ReadMe を表示します。	
SSLReadme	SSL Setup Wizard アプリケーションのヘルプを表示します。	
SSL Setup Wizard	SSL Setup Wizard アプリケーションを起動します。	
Uninstaller	PSV ME をアンインストールします。	



- ローカルのクライアントから PSV ME へのアクセスについては、
 管理者が PSV ME がインストールされているアドレス (例えば http://111.99.99.99:8080/psv2) を個々に通知する必要があります。
- ・ PSV ME の使用方法は、「操作マニュアル」をご覧ください。
- 操作マニュアルは、沖データホームページから入手できます。

インストールします (Linux, Solaris)

- 動 沖データホームページからファイルをダウンロードし、解凍します。
- ② セットアッププログラムを起動します。

Linux の場合

setup.bin というファイルをコンソール上で実行します。

Solaris の場合

install.bin というファイルをコンソール上で実行します。

Solaris(x86) ヘインストールする場合は

☞ x [Enter] と入力します。

Solaris(Ultra SPARC) ヘインストールする場合は

™ s[Enter] と入力します。

しばらくすると画面が表示されますので、「次へ」をクリックします。



3 「次へ」をクリックします。



④ デフォルトの位置に J2EE(SunAS8) が存在しない場合は、J2EE を新規にインストールするか、デフォルト以外の場所にある J2EE のパスを指定するかを選択し、 [次へ] をクリックします。

「J2EE をインストールする。」を選択した場合は

☞ 6に進みます。

「インストール済みの J2EE のパスを指定する。」を選択した場合は

■ ●に進みます。

デフォルトの位置に、J2EE がインストール済である場合は

☞ 12に進みます。



5 J2EE のライセンスが表示されますので、内容を確認して、「使用条件の条項に同意します。」を選択し、「次へ」をクリックします。



⑥ J2EE のインストール先を指定して、「次へ」をクリックします。



7 [次へ] をクリックします。



③ J2EE(SunAS8) の設定を以下の表を参考に、入力、又は変更し、「次へ」をクリッ ● [次へ]をクリックします。 クします。

入力名	説明
Admin ユーザ名 (*)	SunAS8の Admin Console にログインする為の Admin ユーザの名前を指定します。
パスワード(*)	Admin ユーザのパスワードを入力します。
パスワードの確認 (*)	確認のため、Admin ユーザのパスワードをもう一度入力します。
Admin のポート番号 (*)	SunAS8 の Admin Console で使用するポート番号を指定します。通常はデフォルト値 (4848) のままで構いません。
HTTP のポート番号 (*)	PSV ME で使用する HTTP のポート番号を指定します。通常はデフォルト値 (8080) のままで構いません。
HTTPS のポート番号 (*)	PSV ME で使用する HTTPS のポート番号を指定します。 通常はデフォルト値 (1043) のままで構いません。

(*)が付いている項目の入力は必須です。



J2EE の設定が正しく入力されると、J2EE のインストールが開始されます。



- - 6でデフォルトのパスを指定した場合は
 - ☞ ●に進みます。

それ以外の場合は

☞ ●に進みます。



ます。



① Software License Agreement を良く読み、「使用条件の条項に同意します。」 を選択し、「次へ」をクリックします。



♠ PSV ME のインストール先を指定して、「次へ」をクリックします。



● PSV ME のデフォルトロケールを指定して、「次へ」をクリックします。



♠ PSV ME の管理者ユーザの設定を以下の表を参考に、入力、又は変更し、「次へ」をクリックします。

入力名	説 明	
ユーザ名 (*)	管理者ユーザの名前を指定します。	
パスワード (*)	管理者ユーザのパスワードを入力します。	
パスワードの確認 (*)	確認のため、管理者ユーザのパスワードをもう一度入力します。	
警告メールアドレス	警告機能でメールの送信先となる管理者ユーザのメールアドレスです。	
問い合わせメールアドレス	問い合わせ機能でメールの宛先となる管理者ユーザのメールア ドレスです。	

(*)が付いている項目の入力は必須です。



⑤ PSV ME で利用可能な機能のレベルを選択し、「次へ」をクリックします。



- メモ
- 各機能レベルで使用可能な機能については、「PrintSuperVision MultiPlatform Edition 操作マニュアル」をご覧ください。
 - ・操作マニュアルは、沖データホームページから入手できます。

(6) データペースで使用するポート番号を入力し、[次へ] をクリックします。 通常は、ポート番号をデフォルト値 (1527) から変更する必要はありません。



入力名	説明	
SMTP サーバのアドレス	メールの送信に使用する SMTP サーバを指定します。	
SMTP のポート番号 (*)	SMTP サーバが SMTP で使用するポート番号を指定します。 この値は、通常、変更する必要はありません。	
POP3 サーバのアドレス	メールの受信に使用する POP3 サーバを指定します。	
メールアドレス	メール送信時のメールの送信者として使用されるメールアドレスです。	
メールアカウント名	PSV ME で使用するメールのアカウント名です。 SMTPと POP3 の認証時に使用します。	
メールパスワード	PSV ME で使用するメールのパスワードです。 SMTPと POP3 の認証時に使用します。	
POP3 のポート番号 (*)	POP3 サーバが POP3 で使用するポート番号を指定します。 この値は、通常、変更する必要はありません。	

(*)が付いている項目の入力は必須です。



(B) [インストール] をクリックします。



PSV ME がインストールされます。

(9) [次へ] をクリックします。



データベースが設定されます。

② JPrintSuperVision のデータベースの一部を PSV ME にインポートします。
[JPrintSuperVision のデータをインポートする。] を選択し、[次へ] をクリックします。

[JPrintSuperVision のデータをインポートしない。] を選択し、[次へ] を クリックした場合は

☞ ②に進みます。



データベースが設定されます。

② [終了] をクリックします。



以上でインストール作業は完了となります。

インストールが完了すると、アプリケーションのショートカットがユーザのホーム ディレクトリに作成されます。

各ショートカットの説明は以下の通りです。

ショートカット名	説明	
StartServer	PSV ME を起動します。	
StopServer	PSV ME を停止します。	
PrintSuperVisionME	PSV ME の Web ページを開きます。	
Readme	PSV ME の ReadMe を表示します。	
SSLReadme	SSL Setup Wizard アプリケーションのヘルプを表示します。	
SSL Setup Wizard	SSL Setup Wizard アプリケーションを起動します。	
Uninstaller	PSV ME をアンインストールします。	



- ・ ローカルのクライアントから PSV ME へのアクセスについては、 管理者が PSV ME がインストールされているアドレス (例えば http://111.99.99.99:8080/psv2) を個々に通知する必要があります。
- ・ PSV ME の使用方法は、「操作マニュアル」をご覧ください。
- ・操作マニュアルは、沖データホームページから入手できます。

削除(アンインストール)のしかた(Windows)

- [スタート] [すべてのプログラム] (WindowsXP/Server2003 以外では [プログラム]) [沖データ] [PrintSuperVisionME] [Uninstaller] を選択します。
- 2 [次へ]をクリックします。



③ [アンインストール] をクリックします。



4 [終了] をクリックします。



| 削除後、[PrintSuperVisionME] フォルダが残った場合は、フォルダを | 削除してください。

削除(アンインストール)のしかた(Linux, Solaris)

- ♠ 次のどちらかの方法でアンインストーラを起動します。
 - [ユーザのホームディレクトリ] [沖データ] [PrintSuperVisionME] [Uninstaller] を実行します。
 - コンソール上で uninspsv.sh を実行します。
- ② [次へ] をクリックします。



③ [アンインストール] をクリックします。



4 [終了] をクリックします。



注・ 削除後、[PrintSuperVisionME] ディレクトリが残った場合は、ディレクトリを削除してください。



Web Driver Installer



(注♪) Web Driver Installer は「プリンタソフトウェア CD-ROM」には格納さ れておりません。沖データホームページからダウンロードしてください。

Web Driver Installer とは

Web Driver Installer は、Web ベースのアプリケーションです。以下の作業を自動的 に行い管理者の負担を軽減します。

- TCP/IP ネットワークにつながったプリンタを検索します。
- 検索したプリンタを Web ページに表示します。
- ユーザに検索したプリンタのプリンタドライバインストールプログラムがダウ ンロードできる URL を e-mail で通知します。

また、部門やフロアごとにグループを作成してプリンタとユーザを管理できます。

特徴

グループ管理

Windows エクスプローラのように、プリンタやユーザを階層的に管理することがで きます。

自動検索機能

Web Driver Installer は、新しく接続されたプリンタがあるかを一定時間間隔で検索 します。この間隔は、管理者が5分から2週間の間で設定します。この機能は、無 効にすることもできます。無効にした場合、管理者は手動で検索する必要があります。 Web Driver Installer に登録されているプリンタドライバがサポートしているプリンタ を検出した場合に、ユーザに e-mail を送信します。

プリンタドライバ登録機能

Web Driver Installer にはあらかじめ、登録できるプリンタとプリンタドライバの種類 が記憶されています。管理者は、Web Driver Installer の運用を開始する前に TCP/ IP ネットワーク上に接続されているプリンタのためのプリンタドライバを登録できま す。また、運用中に自動検索機能により、新しく検索されたプリンタのプリンタドラ イバが登録されていないことを通知する e-mail を受け、e-mail に記載されているプリ ンタドライバを登録できます。

この作業は、Web Driver Installer をインストールしたサーバコンピュータトで行う 必要があります。

e-mail 送信機能

Web Driver Installer は、登録されているユーザに自動的に e-mail を送信します。 e-mail の内容は、下の表をご覧ください。

あて先	通知内容	詳細
管理者	新規プリンタの 検出	自動検索機能によって、新しく接続されたプリンタ が検索されたことを通知します。
	メンテナンス要 求	Web Driver Installer の作業ディレクトリに対してメンテナンス作業が必要となったことを通知します。
管理者 メンテナンスユーザ	グループの削除	Web Driver Installer からグループが削除されたことを通知します。
メンテナンスユーザ 一般ユーザ	プリンタの追加	プリンタドライバが登録されているプリンタを検出したときと、既に検出されているプリンタをサポートするプリンタドライバを管理者が登録/更新したときに、プリンタが追加できることを通知します。
	プリンタの削除	Web Driver Installer からプリンタが削除されたことを通知します。
	ユーザの削除	Web Driver Installer からユーザが削除されたことを通知します。
	グループ移動	ユーザが所属しているグループが移動されたことを 通知します。
	ユーザ登録確認	新規に登録されたユーザへ登録確認の通知をします。
	ユーザ情報変更	ユーザ名、ログイン名やパスワードが変更されたこと を通知します。

ユーザ種類

Web Driver Installer のユーザには、管理者、メンテナンスユーザ、一般ユーザと、 ゲストユーザの 4 種類があります。

管理者

Web Driver Installer の全ての機能を使用できます。

全てのユーザグループに対してユーザ情報編集などの操作を行えます。

メンテナンスユーザ

所属しているグループと、その子グループに対してのみ操作を行えます。

一般ユーザ

管理者またはメンテナンスユーザによって設定された情報を参照してプリンタドライバをインストールできます。

ゲストユーザ

Web Driver Installer に登録されていないユーザです。プリンタドライバのインストールのみできます。

機能	管理者	メンテナンス ユーザ	一般ユーザ	ゲスト
プリンタドライバのインストール	0	0	0	0
ログイン / ログアウト	0	0	0	
ユーザの編集	0	O *1	O *2	
グループの編集	0	O *1		
プリンタの手動検索	0			
e-mail 設定	0			
ドライバ登録	0			

^{*1} メンテナンスユーザは、自分が属するグループとその子グループの範囲で操作ができます。

プリンタドライバインストール機能

ユーザは Web ブラウザを通して、表形式または、グラフィカルに表示された地図の中から目的のプリンタを探し出し、プリンタドライバインストーラをダウンロードできます。 ダウンロードしたインストーラを実行するだけで印刷可能状態となります。

また、e-mail による [プリンタの追加] 通知に記載されている URL ヘアクセスすることでプリンタドライバのインストールができます。

動作環境

Web Driver Installer をインストールするコンピュータ(以下、サーバコンピュータと略す)
Windows Server 2003/ Windows XP Professional/ Windows 2000/
Windows NT 4.0(サービスパック 6a) 日本語版が動作するコンピュータ
TCP/IP ネットワークに接続されているコンピュータ
Microsoft インターネットインフォメーションサーバ 4 以上がインストールされて
いるコンピュータ



サーバコンピュータから Web Driver Installer に Web ブラウザを使ってアクセスする場合、Internet Explorer 5.5 以上または、Netscape Navigator 6.0 以上が必要です。

Web ブラウザからマニュアルを参照するために Acrobat Reader がインストールされている必要があります。



- ウイルス感染を回避するために、Web Driver Installer のインストール 前に Microsoft のホームページから最新のセキュリティパッチを入手し、 コンピュータにインストールすることをお勧めします。
- Web Driver Installer をインストールするには、コンピュータの管理 者権限が必要です。
- インストールした後、インストール先の仮想ディレクトリ名、TCPポート番号と、サイトを変更すると Web Driver Installer は動作しません。
- WindowsNT4.0では、64bit版Windows用のドライバの登録、および配布をサポートしていません。
- WindowsXP、Windows Server 2003 をお使いの場合は「Windows XP Service Pack2、Windows Server 2003 Service Pack1 における注意事項」(56ページ)をご覧ください。

Web Driver Installer にアクセスするコンピュータ(以下、クライアントコンピュータと略す) Windows 日本語版が動作するコンピュータ

TCP/IP ネットワークに接続されているコンピュータ

Internet Explorer 5.5 以上または Netscape Navigator 6.0 以上がインストールされているコンピュータ

e-mail が受信できるように設定されているコンピュータ

OKILPR ユーティリティのパージョン 3.08 以上がインストールされているコン ピュータ

また、Web ブラウザからマニュアルを参照するために Acrobat Reader がインストールされている必要があります。



WindowsXP/Server2003//2000/NT4.0 で Web Driver Installer の「プリンタドライバのインストール」機能を使用するには、コンピュータの管理者権限が必要です。

^{*2} 一般ユーザは、自分自身のユーザ情報を編集できます。

Windows XP Service Pack2、Windows Server 2003 Service Pack1 における注意事項

Web Driver Installer をインストールするサーバーコンピュータに Service Pack が 適用されている場合、リモートPCからアクセスできない場合があります。 リモートPCからアクセスできない場合、サーバーコンピュータで以下の操作を行って ください。

- 「コントロールパネル」 「Windows ファイアウォール」を開きます。 (「コントロールパネル」がカテゴリ表示の場合、クラシック表示に切り替えます。)
- 2 [例外] タブの [ポートの追加] をクリックします。
- ③ [名前]に任意の名前を入力し、「ポート番号]にWeb Driver Installer がインストー ルされている Web サイトのポート番号を入力し、「TCP」を選択して「OK」をクリッ クし、「OK] をクリックして [Windows ファイアウォール] を閉じます。
 - 、ポート番号がわからない場合、[コントロールパネル]-[管理ツール]-[イ ンターネット インフォメーションサービス] を開き、「ローカルコンピュー タ]の [Web サイト] にあるサイトの中で、[WebDriverInstaller] 仮想 ディレクトリがある Web サイトをマウスの右ボタンでクリックし、「プロ パティ]を開き、「Web サイト] タブの「TCP ポート] を確認してください。
- 4「コントロールパネル」-「管理ツール」-「コンポーネント サービス」を開きます。
- ⑤ 「コンソールルート」 「コンポーネント サービス」 「コンピュータ」 「マイコンピュー タ] - [DCOM の構成] - [opwpisv] の順に開き [opwpisv] をマウスの右ボタ ンでクリックし、「プロパティ」を開きます。



- 注・・ [DCOM の構成] を開くときに、「DCOM の構成の警告」が表示さ れたら[いいえ]を選択します。
 - ・ [opwpisv] をマウスの右ボタンでクリックしても、「プロパティ] が表示 されない場合は次の手順で「プロパティ」が表示されるようにします。
 - ①「コントロールパネル]-「管理ツール]-「サービス」を開き、「Distributed Transaction Coordinator] サービスをマウスの右ボタンでクリックし、 「プロパティ」を開きます。
 - ② [ログオン] タブの [ログオン:]の [アカウント] を選択し、[参照] をクリックします。
 - ③ [場所を指定してください:] にコンピュータ名が表示されていな い場合、「場所」をクリックし、コンピュータ名を選択し、「OK」 をクリックします。(コンピュータ名がわからない場合、[コントロー ルパネル]-[システム]-[コンピュータ名]タブで確認してください。)
 - ④ [選択するオブジェクト名を入力してください] に [NETWORK SERVICE と入力し「OK」をクリックします。
 - ⑤ [パスワード] と [パスワードの確認入力] を空欄にして [OK] を クリックします。
 - ⑥ コンピュータを再起動します。再起動後、手順 4から設定を続け ます。
- ⑥ 「セキュリティ 〕 タブの [起動とアクティブ化のアクセス許可] の [カスタマイズ] を選択し、「編集」をクリックします。
- **⑦** 「追加」をクリックし、「場所を指定してください: 」にコンピュータ名が表示され ていない場合、「場所」をクリックし、コンピュータ名を選択し、「OK」をクリッ クします。(コンピュータ名がわからない場合、「コントロールパネル」 - 「システム] - 「コンピュータ名」タブで確認してください。)
- ❸「詳細設定」をクリックし、「今すぐ検索」をクリックして、リストビューに表示さ れたリストから [IUSR コンピュータ名] を選択し、「OK] をクリックします。
- ⑤ [OK] をクリックして [ユーザーまたはグループの選択] を閉じます。
- ⑩ 追加した「IISプロセスアカウントの起動 | と「インターネットゲストアカウント」 のユーザに対して、「アクセス許可! のすべての項目の [許可] をチェックし [OK] をクリックします。
- [OK] をクリックして「opwpisv のプロパティ」を閉じます。

インストールします



- Web Driver Installer をインストールするには、コンピュータの管理 者権限が必要です。
- インストールは、サーバコンピュータ上で行います。
- プリンタの電源を ON にします。
- 沖データホームページからダウンロードしたファイルをダブルクリックします。 自動的にファイルが解凍され、インストーラが起動します。
- 3 [次へ] をクリックします。
- ④ 「使用許諾契約」をよく読み、「はい」をクリックします。
- **⑤** プログラムフォルダ名を確認し、[次へ] をクリックします。



6 インストール先のフォルダを確認し、[次へ] をクリックします。





- 3 インストーラは、ファイルのコピーやプログラムの登録などのインストール処理を します。
- ❷ インストール結果を確認し、[次へ] をクリックします。



● [完了]をクリックします。



ここで再起動を必要とする趣旨のメッセージが表示された場合は、必ず 再起動してください。

プリンタドライバを登録します

TCP/IP ネットワークに接続されているプリンタがあらかじめわかっている場合は、Web Driver Installer の運用を開始する前にプリンタドライバを Web Driver Installer に登録しておくことをお勧めします。

● [スタート] - [すべてのプログラム] (WindowsXP/Server2003 以外では、「プログラム]) - [沖データ] - [Web Driver Installer] - [ドライバ登録ツール] を 選択します。ドライバ登録ツールが記動します。



- メモ バージョン欄に何も表示されていないドライバ構成はドライバが登録されていないことを意味します。バージョン番号または "< 不明 >" が表示されていると、ドライバが登録されていることを意味します。
- ② リストビューで登録したいドライバ構成を選択します。ツールバーの [フィルタ] をクリックし、ドライバ構成を選択することで、目的のドライバ構成のみを表示することができます。



③ [ドライバの登録 / 更新]をクリックすることで、[ドライバの登録 / 更新]ダイアログが表示されます。



- ④ 選択したドライバ構成にあったドライバのセットアップ情報ファイル(INFファイル)のフルパスを入力します。正確な位置が分からない場合は、[参照]をクリックすることで、ツリー上から選択できます。
 - 注!
- 選択したドライバ構成と一致するプリンタのセットアップ情報ファイルを入力してください。
 - プリンタのセットアップ情報ファイルの場所が分からない場合は、ユーザーズマニュアル(セットアップ編)をご覧ください。
- **⑤** [OK] をクリックすることで、登録または更新が完了します。

初期設定をします

Web Driver Installer を運用するために最低限必要な設定をします。



この設定をする前に、ユーザを追加や、プリンタの検索をしても、

■ デスクトップにある Web Driver Installer アイコンをダブルクリックします。



メモ

クライアントコンピュータからアクセスするには、Web ブラウザを起動し、 [アドレス] に URL [http://< Web Driver Installer がインストールされて いる PC の IP アドレス >/WebDriverInstaller / と入力し、Enter キー を押します。

例) PCのIPアドレスが「192.168.0.3」の場合、 「http://192.168.0.3/ WebDriverInstaller」となります。

② 「ログイン をクリックします。



③「ログイン名」と「パスワード」に管理者のログイン名、パスワードを入力し、「□ グイン] をクリックします。

管理者のログイン名、パスワードの初期値は以下の通りです。

ログイン名 admin パスワード password

4 [設定] をクリックします。



⑤ 「送信メールサーバ」は、Web Driver Installer が e-mail を送信するための SMTP サーバを指定します。

[ポート番号] は、SMTP サーバのポート番号を指定します。通常、25 が使用さ れます。

「管理者のメールアカウント」は、Web Driver Installer の管理者のメールアドレ スを指定します。Web Driver Installer は、e-mail を送信するために、ここで指 定したメールアドレスを送信者として使用します。



メモーメールサーバによっては、有効な送信者のメールアカウントが必要です。

6 設定が終了したら [適用] をクリックします。



→ 設定内容が正しいかを確認するために、「設定を確認するためのテストメールを送 信します〕をクリックし、メール受信ソフトで確認メールが届いているかチェック します。「戻る」をクリックすることでメインページに戻ります。



これで、初期設定は完了です。

グループを登録します

Web Driver Installer は、部門やフロアといったネットワークセグメント*¹単位のグループ管理をします。

*1 LAN (ローカルエリアネットワーク) におけるネットワークの1単位で、1つの機器から送出されたパケットが無条件に到達する範囲と解釈します。

例として、株式会社 ABC は3階建てのビルを持っていて、1階に総務部と経理部、2階に営業1部から営業3部があり、3階に技術1部と技術2部があったとします。Web Driver Installer でグループ分けをすると、下図のようになります。

グループ		検索範囲	
株式会社 ABC		_	
1階		_	
総	務部	192.168.0.255	
経	理部	192.168.1.255	
2階		_	
営	業1部	192.168.2.255	
営	業2部	192.168.2.255	
営	業3部	192.168.3.255	
3階		_	
技	術1部	192.168.4.255	
技	術2部	192.168.5.255	



このグループ構成を Web Driver Installer に登録する方法を以下に説明します。

● デスクトップにある Web Driver Installer アイコンをダブルクリックします。



メモ

クライアントコンピュータからアクセスするには、Web ブラウザを起動し、 [アドレス] に URL 「http://< Web Driver Installer がインストールされている PC の IP アドレス >/WebDriverInstaller /」と入力し、Enter キーを押します。

例) PC の IP アドレスが「192.168.0.3」の場合、 「http://192.168.0.3/ WebDriverInstaller」となります。 ② [□グイン] をクリックします。



③ [ログイン名] と [パスワード] に管理者のログイン名、パスワードを入力し、[ログイン] をクリックします。

管理者のログイン名、パスワードの初期値は以下の通りです。

ログイン名 admin パスワード password

▲ [グループの一覧] にある [新規グループの追加] をクリックします。

⑤ [グループ設定] ページの[グループ名] に「1 階」と入力し、[OK] をクリックします。 「2 階」、「3 階」も同様に追加します。

情報入力フォーム

OK キャンセル



⑥ [グループの一覧] にある「1階」をクリックし、「1階」グループのページを表示します。



↑ [1階]グループの[グループの一覧] にある[新規グループの追加] をクリックします。

❸ [グループ設定] ページの [グループ名] に「総務部」と入力します。また、検索範囲に総務部のブロードキャスト IP アドレスを入力します。[OK] をクリックします。「経理部」も同様に追加します。

情報入力フォーム

OK キャンセル



⑤「ルート」をクリックして、同様に「2階」の「営業1部」、「営業2部」と、「営業3部」、「3階」の「技術1部」と「技術2部」を作成します。



ユーザを登録します

Web Driver Installer にメンテナンスユーザと一般ユーザを登録します。メンテナンスユーザは、末端グループまたは、親グループに1人の割合で登録できます。また、一般ユーザは末端グループに登録します。例では、総務部グループと経理部グループを管理するメンテナンスユーザ「鈴木 一郎」さんを1階グループに登録します。また、一般ユーザである総務部の「井上次郎」さんを総務部グループに登録します。

1 デスクトップにある Web Driver Installer アイコンをダブルクリックします。



メモ クライアントコンピュータからアクセスするには、Web ブラウザを起動し、 [アドレス]に URL [http://< Web Driver Installer がインストールされて いる PC の IP アドレス >/WebDriverInstaller /」と入力し、Enter キー を押します。

例) PC の IP アドレスが「192.168.0.3」の場合、 「http://192.168.0.3/ WebDriverInstaller」となります。

2 「□グイン〕をクリックします。



③ [ログイン名] と [パスワード] に管理者のログイン名、パスワードを入力し、[ログイン] をクリックします。

管理者のログイン名、パスワードの初期値は以下の通りです。

ログイン名 admin パスワード password

④ [グループの一覧] にある「1階」をクリックし、「1階」グループのページを表示します。



⑤ [ユーザの一覧] にある [新規ユーザの追加] をクリックし、新規ユーザの情報入 カフォームを表示します。

ここでは以下の操作が行

新規ユーザの追加

コーザの削除

フーザはおり

⑥ [種類]は、メンテナンスユーザを選択します。 [ユーザ名]、[e-mail アドレス]と、[ロ グイン名] をそれぞれ埋めます。 必要に応じて、[パスワード] を設定します。 [OK] をクリックし、保存します。

情報入力フォーム


OK キャンセル

設定項目	設定値
種類	● 型メンテナンスユーザ○ 型・水ンテナンスユーザ
ユーザ名※必須	鈴木 一郎
e-mailアドレス	suzuki@abc.com
ログイン名※必須	suzuki - [
パスワード	, j
パスワード再入力	[]

7 [グループの一覧] にある「総務部」をクリックし、「総務部」グループのページを表示します。



③ [ユーザの一覧] にある[新規ユーザの追加] をクリックし、新規ユーザの情報入力フォームを表示します。

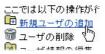

(9) [種類] は、一般ユーザを選択します。[ユーザ名]、[e-mail アドレス] と、[ログイン名] をそれぞれ埋めます。必要に応じて、[パスワード] を設定します。[OK] をクリックし、保存します。

情報入力フォーム

OK キャンセル

設定項目	設定値
種類	● ダンテナンスユーザ● 昼 一般ユーザ
ユーザ名※必須	井上 次郎
e-mailアドレス	inoue@abc.com
ログイン名※必須	inoue
パスワード	, j
パスワード再入力	j +

これで、メンテナンスユーザと、一般ユーザが登録されました。

自動検索を有効にします

Web Driver Installer をバックグラウンドで運用するために、[自動検索] を有効にします。以後、検索間隔ごとに末端グループに設定されているブロードキャスト IP アドレスを使って新規プリンタが接続されているか検索する処理を繰り返します。

● デスクトップにある Web Driver Installer アイコンをダブルクリックします。



メモ

クライアントコンピュータからアクセスするには、Web ブラウザを起動し、[アドレス]に URL 「http://< Web Driver Installer がインストールされている PC の IP アドレス >/WebDriverInstaller /」と入力し、Enter キーを押します。

例) PCのIPアドレスが「192.168.0.3」の場合、 「http://192.168.0.3/ WebDriverInstaller」となります。

② [ログイン] をクリックします。



③ [ログイン名] と [パスワード] に管理者のログイン名、パスワードを入力し、[ログイン] をクリックします。

管理者のログイン名、パスワードの初期値は以下の通りです。

ログイン名 admin パスワード password

4 [設定] をクリックします。



⑤ [自動検索] を「有効」にチェックして、設定を保存するために [適用] をクリックし、 「戻る」をクリックすることでメインページに戻ります。



これで、自動検索機能が有効となりました。



ネットワークステータスモニタ

ネットワークにつながっているプリンタの状態を監視することができます。



ネットワークステータスモニタは「プリンタソフトウェア CD-ROM」には格納されていません。沖データホームページからダウンロードしてください。

動作環境

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0/Server2003 日本語版で動作しているコンピュータ

TCP/IP で動作しているコンピュータ

Microsoft Internet Explorer Ver.4.0 以上がインストールされているコンピュータ



WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003 では、セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

Windows : WindowsXP Home Edition


プリンタ : C5900dn IPアドレス : 192.168.0.2

インストールします

- プリンタの電源を ON にします。
- 沖データホームページよりダウンロードしたファイルをダブルクリックします。自動的にファイルが解凍され、セットアッププログラムが起動します。
- 3 画面の指示にしたがってセットアップします。

起動します

- 「スタート」 「すべてのプログラム」 (WindowsXP/Server2003 以外では「プロ グラム]) - 「沖データ] - 「ネットワークステータスモニタ] - 「ネットワークステー タスモニタ〕を選択します。
- ② 接続するプリンタの IP アドレスを入力し、「OK」をクリックします。

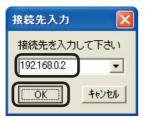





- メモ ・複数のプリンタに接続したい場合は、手順●~②を繰り返します。
 - すでにネットワークステータスモニタを起動してプリンタに接続している 場合は、以前入力した IP アドレスが表示されます。

削除します

- 「スタート」 「コントロールパネル」 「プログラムの追加と削除」 (WindowsXP/ Server2003 以外では [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] - [アプリケー ションの追加と削除门を選択します。
- **②** [OKI Network Status Monitor] を選択し、画面に従い削除します。

設定メニュー



[接続先変更]

接続したいプリンタの IP アドレスを入力して、接続しているプリンタを変更します。

「監視時間変更」

値を入力して監視間隔を変更します。初期値は5秒です。9桁までの数字を入力してください。0秒は設定できません。

表示メニュー



[最小化表示]

最小化時の表示状態を設定します。[タスクバー]、[アイコン] が選択できます。

・タスクバー設定時の表示

倫 オンライン

・アイコン設定時の表示



[サブウィンドウ]

詳細なステータス表示をするかし ないかを設定します。

[ポップアップ]

接続しているプリンタにエラーが発生した場合、最小化状態からポップアップし、プリンタの状態を表示するかしないかを設定します。

Web ブラウザ

プリンタのネットワークの設定や、メニュー設定ができます。

動作環境

Microsoft Internet Explorer Ver.5.5 以上もしくは Netscape Navigator Ver.6.0 以上がインストールされているコンピュータ TCP/IP で動作しているコンピュータ

メモ

お使いのブラウザの設定が以下のようになっているか確認してください。

Microsoft Internet Explorer Ver.5.5 の場合は、 $[y - \mu]$ メニューの[1 y - x - x - x] - [x - x - x] - [x - x]

Microsoft Internet Explorer Ver.6.x の場合は、「ツール」 メニューの[インターネットオプション] - [プライバシー] - [設定] を [中] に設定します。 Netscape Navigator $6.x \sim 7$ の場合は、[編集] メニューの[設定] - [プライバシーとセキュリティ] - [Cookie] - [すべての Cookie を有効にする] に設定します。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

プリンタ : C5900dn プリンタの IP アドレス : 192.168.0.2 MAC Address : 00:80:87:84:9C:9B

Webブラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver.6.0



MAC Address は、ネットワークの設定情報 (Network Information) に表示されています。(295 ページ参照)

起動します

- Web ブラウザを起動します。
- ② [アドレス] に URL 「http://プリンタの IP アドレス /」を入力し、Enter キーを押します。



プリンタステータス画面が表示されます。



IP アドレスに 1 桁または 2 桁までの数値を含む場合、数値の前に [0] を入力しないでください。通信が正しく行われない場合があります。


(例) 正しい入力値: http://192.168.0.2/ 誤った入力値: http://192.168.000.002/

設定します

注!

Web ブラウザでプリンタの設定変更を行うには、プリンタの管理者としてログインする必要があります。


● 「管理者のログイン」をクリックします。

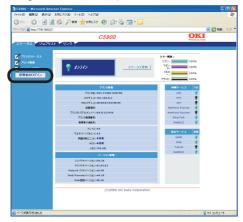


② [ユーザー名] に [root]、[パスワード] に現在のパスワードを入力し、[OK] をクリックします。



メモ パスワードの初期値は「MAC アドレスの下 6 桁」です。 MAC アドレスは、手順❶の画面に表示されています。 **③** ネットワーク上で確認できるプリンタ情報を設定し、[OK] または [スキップ] を クリックします。

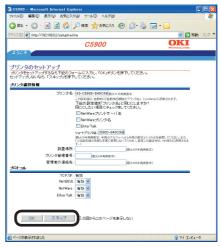


- (注/)
 - [スキップ] をクリックすると、設定を省略できます。
 - 「次回からこのページを表示しない] にチェックを付けて、[OK] または[スキップ] をクリックすると、次回以降のログイン時に表示されなくなります。
- 4 下の画面が表示されます。

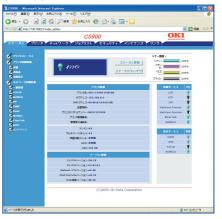

パスワードの設定

プリンタの管理者としてログインするときに使用するパスワードを変更することができます。


● 「管理者のログイン」をクリックします。

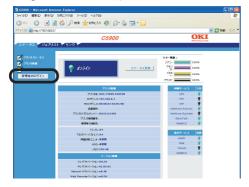


② [ユーザー名] に [root]、[パスワード] に現在のパスワードを入力し、[OK] をクリックします。




メモ パスワードの初期値は「MAC アドレスの下 6 桁」です。 MAC アドレスは、手順❶の画面に表示されています。 ❸ [セキュリティ] タブをクリックします。

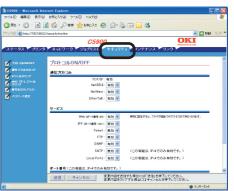

▲ [パスワード設定] をクリックします。

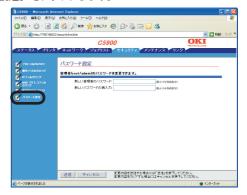

(新しい管理者のパスワード) に新しいパスワードを入力し、[新しいパスワード の再入力] に再度新しいパスワードを入力します。

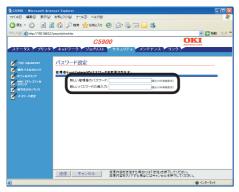



- ・ パスワードを入力すると、画面上では「●●●●●」と表示されます。
- ・ パスワードは 0 ~ 15 桁までの英数字を入力してください。
- ・ パスワードに英文字が入っている場合、大文字 / 小文字を正しく入力して ください。
- 6 [送信] をクリックします。
- ⑦ プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 新しいパスワードは、次回の設定を変更するときから有効となります。プリンタの電源の OFF/ON は必要ありません。



このパスワードは TELNET、AdminManager のパスワードと共通です。 ここでパスワードを変更すると、TELNET、AdminManager のパスワード も変更されます。

ステータス タブ



「プリンタステータス】

プリンタの状態を確認できます。 操作パネル上の表示と同じ情報を 表示する他、「障害情報」として プリンタに発生しているすべての警 告やエラーを表示します。

また、各ネットワークサービスの動 作状況やプリンタ情報の一覧、プリ ンタに設定されている IP アドレスも 確認することができます。

「プリンタ詳細情報]

プリンタのシステム情報を確認す ることができます。

「ネットワーク詳細情報]

ネットワークの設定情報を確認す ることができます。

プリンタ タブ◎

◎:プリンタの管理者としてログインした場合に表示されます。



[一般プリンタ設定]

ネットワーク上で確認できるプリン タの情報を設定できます。

「印刷メニュー)

コピー枚数、自動トレイ切り替え、 モノクロ印刷速度、印刷品質、印 刷位置等を設定できます。プリン タドライバを使用する場合には、こ の設定よりもプリンタドライバで設 定した値が優先されます。

[メディアメニュー]

各トレイの用紙サイズ、名称付け、 カスタム用紙等を設定できます。 プリンタドライバを使用する場合に は、この設定値よりもプリンタドラ イバで設定した値が優先されます。

[カラーメニュー]

色の濃度補正、色の位置ずれ補正等を設定できま す。

「プリンタ構成メニュー」

パワーセーブへの移行、アラーム発生時の動作、 タイムアウト等を設定できます。

「エミュレーション」

サポートしているエミュレーションを設定できま

[インタフェースメニュー]

ネットワーク以外のインタフェースを設定できま

「メモリメニュー〕

受信バッファサイズの設定。フラッシュメモリに保 存されたデータの消去を実行します。

「保存/復元]

現在のメニュー設定を保存、または保存しているメ ニュー設定に変更することができます。



(注・) プリンタタブのメニュー設定が対象となり

「Hex ダンプ

受信した印刷データをすべて 16 進数で表示します。 プリンタを再起動すると本モードを抜けます。

「設定印刷」

ネットワーク設定情報 (Network Information)、 デモページ等を印刷します。

ネットワーク タブ◎

◎: プリンタの管理者としてログインした場合に表示されます。



[一般ネットワーク設定]

ネットワーク上で確認できるプリンタの情報を設定できます。

- 1) System Contact 管理者への連絡先記載エリア
- System Name
 プリンタの名称記載エリア
- System Location プリンタの置き場所記載エリア

[TCP/IP]

TCP/IP に関する情報を設定できます。

[NetWare]

NetWare に関する情報を設定できます。

[EtherTalk]

EtherTalk に関する情報を設定できます。

[NetBEUI]

NetBEUI/WINS に関する情報を 設定できます。

[Email]

プリンタに発生した事象を Email で通知する機能を設定できます。

[SNMP]

SNMP に関する情報を設定できます。

[IPP]

IPP 印刷をする機能を設定できます。

[SNTP]

プリンタに時刻を設定することができます。

ジョブリスト タブ




[ジョブキュー]

プリンタに送られた印刷ジョブの 一覧を表示します。不要なジョブ であれば削除することも可能です。

セキュリティ タブ◎

◎:プリンタの管理者としてログインした場合に表示されます。

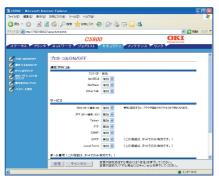

[プロトコル ON/OFF]

使用しないネットワークプロトコ ル、ネットワークサービスを停止す ることができます。

「操作パネルのロック」

操作パネル(オペレータパネル) の操作を禁止状態に設定します。

「IP フィルタリング]

TCP/IPによるアクセスを制限することができます。「IP アドレスでのアクセス制限(IP フィルタ)を使います」、「この人には印刷だけ許可しよう」、「この人には設定変更も許可しよう」といった要求にこたえる機能です。社外からのアクセスにも対応できます。ただし、本機能はIP アドレスに関する十分な知識を必要とします。設定によってはプリンタにネットワークからアクセスできなくなってしまうような重大なトラブルを招きます。

「MAC アドレスフィルタリング]

MAC アドレスによるアクセス制限をすることができます。

「この人には印刷だけ許可しよう」、「この人には設定変更も許可しよう」といった要求にこたえる機能です。社外からのアクセスにも対応できます。ただし、本機能はMACアドレスに関する十分な知識を必要とします。設定によってはブリンタにネットワークからアクセスできなくなってしまうような重大なトラブルを招きます。

[暗号化(SSL/TLS)]

Web ページからの設定および IPP 印刷時にコン ピュータ (クライアント) ープリンタ間の通信を暗 号化できます。

[パスワード設定]

管理者のパスワードを変更します。パスワードの 初期値は MAC アドレスの下 6 桁です。

メンテナンス タブ◎

◎: プリンタの管理者としてログインした場合に表示されます。



[再起動/初期化]

プリンタの再起動

プリンタを再起動します。ネットワーク機能も同時に再起動されますので、 再起動が完了するまでWeb ブラウザ からアクセスしても、Web Page は表示されません。

ネットワークの再起動

ネットワーク機能だけを再起動します。プリンタに対してネットワーク経由でアクセスしている場合にはこのコネクションは切断されてしまいます。 再起動が完了するまでWebブラウザからアクセスしても、Web Pageは表示されません。

プリンタの初期化

プリンタを初期化します。初期化する と、プリンタは動作できますが、手動 で設定した情報は失われてしまいます。

ネットワークの初期化

ネットワークを初期化します。初期化すると、プリンタは動作できますがIPアドレスが初期状態に戻ってしまうため、手動で設定した情報は失われてしまいます。その場合は、Web Pageも表示できなくなります。


「LAN の規模の設定]

ネットワーク上でより効率よく動作する ための設定です。スパニングツリー機 能を持つ HUB を使用する場合、クロ スケーブルでコンピュータとプリンタを 1対1で接続する場合などに効果を発 揮します。

[時刻設定]

プリンタに時刻を設定することができます。

リンク タブ

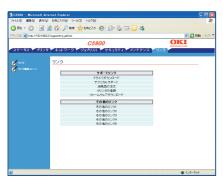

[リンク]

製造元で設定したリンクの他、管理者が設定したリンクを表示します。

[リンク編集メニュー]

管理者が好きな URL を設定できます。


サポートリンクを5件、その他リンクを5件登録できます。 URLは、http://も含めて入力してください。

ステータスウインドウを使います

ネットワーク上のコンピュータからプリンタの状態を Web ブラウザで確認できます。



(注♪)「Web ブラウザ」(67 ページ)の「動作環境」を確認してください。

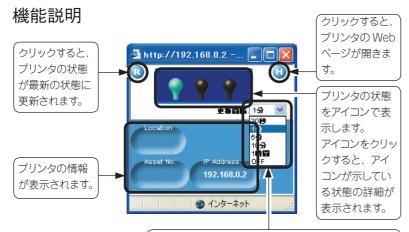

表示されているプリンタの状態を自動更新する間隔を 選択します。

「OFF」を選択した場合は、表示は自動的に更新されません。

プリンタの状態は、3つのランプで表示されます。

	点 灯	消灯
左のランプ	オンライン	オフライン
中央のランプ	軽障害 (印刷は可能)	軽障害なし
右のランプ	重障害 (印刷は不可能)	重障害なし

表示例

〈トレイに用紙がない場合〉



中央のランプをクリックすると、ランプ が示す状態の詳細が表示されます。



[×] ボタンをクリックすると、状態の詳細は消えます。



〈カバーが開いている場合〉



右のランプをクリックすると、ランプ が示す状態の詳細が表示されます。



[×] ボタンをクリックすると、状態の詳細は消えます。





TELNET

プリンタの各ネットワークプロトコルの設定ができます。

設定します

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

Windows : WindowsXP Professional

プリンタ : C5900dn IPアドレス : 192.168.0.2

MAC Address: 00:80:87:84:9C:9B



MAC Address は、ネットワークの設定情報 (Network Information) に表示されています。(295 ページ参照)

- Windows のコマンドプロンプトを起動します。
- 2 ping コマンドで接続を確認します。

C:\WINDOWS>ping 192.168.0.2

3 telnet でプリンタに接続します。



ユーザ名は「root」、パスワードの初期値は「MAC Address の下 6 桁」です。

telnet 192.168.0.2

C5900 TELNET Server (Ver 04.50).

login: root

'root' user needs password to login.

password:

User 'root' logged in.

No. M E N U (level.1)

- 1 : Status / Information
- 2 : Printer Config
- 3 : Network Config
- 4 : Security Config
- 5 : Maintenance
- 99 : Exit Setup
- Please select(1 99)?

- ◆ 変更する項目の番号を入力し、「Enter」キーを押します。
- 6 各項目を設定します。
- ⑥ プリンタからログアウトします。

新しい設定がプリンタに送信されます。

設定項目

Status / Information 設定画面

```
Please select(1 - 99)? 1
No. M E N U (level.2)
 1 : Printer
 2 : Network
 3 : Version
Please select(1 - 99)?1
Printer Name
                     : OKI-C5900-849C9B
Printer Location
Contact to Admin
Serial Number
Asset Number
Printer Status
Please select(1 - 99)?2
HUB Link Status : OK (100BASE-TX
Half)
TCP/IP Status
  IP Version
                    : IPv4
  IP Address
                   : 192.168.0.2
                                (MANUAL)
  Subnet Mask
                     : 255.255.255.0
  Default Gateway : 192.168.0.1
  DNS Server(Pri.)
                    : 0.0.0.0
  DNS Server(Sec.) : 0.0.0.0
  Dynamic DNS
                     : Disable
  Host Name
                     : C5900-849C9B
  Domain Name
                   :
  DDNS Registration Status
  WINS Server(Pri.) : 0.0.0.0
  WINS Server(Sec.) : 0.0.0.0
  Scope ID
  WINS Registration Status:
           Registration is not performed.
```

```
NetWare Status
  NetWare Mode
                    : NDS + BIN
  Protocol
                    : IPX
                  : 802.2
  Frame Type
  Network No.
                    : 00000000
  Registration status: Connection Failed.
EtherTalk Status
                    : C5900
  Printer Name
                   : LaserWriter
  Type Name
  Zone Name
  Address
                   : 65280
  Node
                  : 148
NetBEUI Status
  Short Printer Name : C5900-849C9B
                                <Master>
  Workgroup Name
                    : PrintServer
  Comment
                  : EthernetBoard
                           OkiLAN 8300e
  Master Browser : C5900-849C9B
Please select(1 - 99)? 3
CU Firmware Version : D1.02
PU Firmware Version : 00.00.58
Network Firmware Version: 04.50
Web Remote Version : W4.01
```

Printer Config 設定画面

```
Please select(1 - 99)? 2

No. M E N U (level.2)

1 : Printer Name : "OKI-C5900-849C9B"
2 : Short Printer Name : "C5900-849C9B"
3 : Printer Location : ""
4 : Printer Asset Number : ""
5 : Contact to Admin : ""
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

Network Config 設定画面

```
Please select(1 - 99)? 3

No. M E N U (level.2)

1: Common
2: TCP/IP
3: NetBEUI
4: NetWare
5: EtherTalk
6: SNMP
7: SNMP Trap
8: E-Mail Send
9: E-Mail Alert
11: SNTP
99: Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

Common 設定画面

```
Please select(1 - 99)? 1

No. M E N U (level.3)

1: HUB Link Setting : Auto Negotiation
2: TCP/IP : ENABLE
3: NetBEUI : ENABLE
4: NetWare : ENABLE
5: EtherTalk : ENABLE
99: Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

TCP/IP 設定画面

```
Please select(1 - 99)? 2

No. M E N U (level.3)

1: IP Version : IPv4
2: IP Address Set : MANUAL
3: IP Address : 192.168.0.2
4: Subnet Mask : 255.255.255.0
5: Default Gateway : 192.168.0.1
6: OPTION : DNS
7: OPTION : Dynamic DNS
8: OPTION : WINS
9: OPTION : Auto Discovery
99: Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

```
Please select(1 - 99)? 6

No. M E N U (level.4)

1: DNS Server(Pri.) : 0.0.0.0

2: DNS Server(Sec.) : 0.0.0.0

99: Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

```
Please select(1 - 99)? 7

No. M E N U (level.4)

1: Dynamic DNS : DISABLE
2: Domain Name : ""

99: Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

```
Please select(1 - 99)? 8

No. M E N U (level.4)

1: WINS Server(Pri.): 0.0.0.0

2: WINS Server(Sec.): 0.0.0.0

3: Scope ID : ""

99: Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

```
Please select(1 - 99)? 9

No. M E N U (level.4)

1: Windows : ENABLE
2: Macintosh : ENABLE
3: Printer Name : "OKI-C5900-849C9B"
99: Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

NetBEUI 設定画面

```
Please select(1 - 99)? 3

No. M E N U (level.3)

1: Short Printer Name : "C5900-849C9B"

2: Workgroup Name : "PrintServer"

3: Comment : "EthernetBoard OkiLAN 8300e"

99: Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

NetWare 設定画面

```
Please select(1 - 99)? 4

No. M E N U (level.3)

1: Frame Type : Auto Negotiation
2: NetWare Mode : NDS + BIN
99: Back to prior menu
Please select(1 - 99)?

Please select(1 - 99)? 2

NetWare Mode
1: NDS
2: NDS + BIN
3: RPRINTER
```

```
Please select(1 - 99)? 1

No. M E N U (level.4)

1: Print Server Name: "OKI-C5900-849C9B-PS"
2: NDS Tree: ""
3: NDS Context: ""
4: JobPollingTime(sec.): 4
5: TCP or IPX: IPX
99: Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

```
Please select(1 - 99)? 2
No. M E N U (level.4)
_____
- NDS Settings -----
1 : Print Server Name : "OKI-C5900-849C9B-PS'
2 : NDS Tree
            : ""
3 : NDS Context
4 : JobPollingTime(sec.) : 4
5 : TCP or IPX
              : IPX
- BINDERY Settings -----
6 : Print Server Name : "OKI-C5900-849C9B-PS"
7 : File Server Name 1: ""
8 : File Server Name 2: ""
9 : File Server Name 3: ""
10 : File Server Name 4 : ""
11 : File Server Name 5 : ""
12 : File Server Name 6 : ""
13 : File Server Name 7 : ""
14 : File Server Name 8 : ""
15 : Password : ""
16 : JobPollingTime(sec.) : 4
_____
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

```
Please select(1 - 99)? 3
No. M E N U (level.4)
_____
1 : Printer Name
                   : "OKI-C5900-849C9B-PR"
2 : Job Timeout(sec.) : 10
3 : Print Server Name 1 : ""
4 : Print Server Name 2 : ""
5 : Print Server Name 3 : ""
6 : Print Server Name 4 : ""
7 : Print Server Name 5 : ""
8 : Print Server Name 6 : ""
9 : Print Server Name 7 : ""
10 : Print Server Name 8 : ""
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

EtherTalk 設定画面

```
Please select(1 - 99)? 5

No. M E N U (level.4)

1: Printer Name : "C5900"

2: Zone Name : "*"

99: Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

SNMP 設定画面

```
Please select(1 - 99)? 6

No. M E N U (level.3)

1: SNMP Version : SNMPv3 + SNMPv1
99: Back to prior menu
Please select(1 - 99)?

Please select(1 - 99)? 1

SNMP Version
1: SNMPv1
2: SNMPv3
3: SNMPv3 + SNMPv1
```

```
Please select(1 - 99)? 1

No. M E N U (level.4)

1 : Read Community : "*****"
2 : Write Community : "*****"
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

```
Please select(1 - 99)? 3
No. M E N U (level.4)
_____
- SNMPv3 Settings -----
1 : User Name
2 : Auth Passphrase : ""
3 : Auth Kev
               • "*********
4 : Auth Algorithm
              : MD5
5 : Privacy Passphrase: ""
               • "*********
6 : Privacy Key
7 : Privacy Algorithm : DES
- SNMPv1 Settings -----
8 : Read Community : "*****"
_____
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

SNMP Trap 設定画面

```
Please select(1 - 99)? 7

No. M E N U (level.3)

1: Prn-Trap Community : "public"
2: Setup TCP#1 Trap
3: Setup TCP#2 Trap
4: Setup TCP#3 Trap
5: Setup TCP#4 Trap
6: Setup TCP#5 Trap
7: Setup IPX Trap
99: Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

```
Please select(1 - 99)? 2
No. M E N U (level.3)
1 : TCP#1 Trap Enable : DISABLE
2 : Printer Reboot Trap : DISABLE
3 : Receive Illegal Trap : DISABLE
4 : Online Trap
                    : DISABLE
5 : Offline Trap
                    : DISABLE
6 : Paper Out Trap : DISABLE
                   : DISABLE
7 : Paper Jam Trap
8 : Cover Open Trap
                   : DISABLE
9 : Printer Error Trap : DISABLE
10 : TCP#1 Trap Address : 0.0.0.0
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

```
Please select(1 - 99)? 7

No. M E N U (level.4)

1: IPX Trap Enable: DISABLE
2: Online Trap: DISABLE
3: Offline Trap: DISABLE
4: Paper Out Trap: DISABLE
5: Paper Jam Trap: DISABLE
6: Cover Open Trap: DISABLE
7: Printer Error Trap: DISABLE
8: IPX Trap Net: "00000000"
9: IPX Trap Address: "000000000"
99: Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

E-Mail 設定画面

```
Please select(1 - 99)? 8

No. M E N U (level.3)

1 : SMTP Send : DISABLE
2 : SMTP Server Name : ""
3 : Printer Email Address : ""
4 : OPTION : SMTP-Auth
5 : OPTION : Others
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

```
Please select(1 - 99)? 4

No. M E N U (level.4)

1: SMTP-Auth : DISABLE
2: User ID : ""
3: User Password : ""
99: Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

```
Please select(1 - 99)? 5

No. M E N U (level.4)

1 : SMTP Port Number : 25
2 : Reply-To Address : ""
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

E-Mail 障害情報設定画面

```
Please select(1 - 99)? 9

No. M E N U (level.3)

1: Email Address 1
2: Email Address 2
3: Email Address 3
4: Email Address 4
5: Email Address 5
6: OPTION: Attached Info
7: OPTION: Comment Line
99: Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

```
Please select(1 - 99)?1
No. M E N U (level.4)
_____
1 : Email Address 1
2 : Notify Mode
                    : EVENT
4 : Consumable Warning : Immediate
5 : Consumable Error : Immediate
6 : Maintenance Warning : After 2 Hours
7 : Maintenance Error : Immediate
8 : Paper Supply Warning : After 15 Minutes
9 : Paper Supply Error : Immediate
10 : Printing Paper Warning : DISABLE
11 : Printing Paper Error: After 2 Hours
12 : Storage Device
                      : DISABLE
13 : Print Result Warning: DISABLE
14 : Print Result Error : After 2 Hours
15 : Interface Warning : DISABLE
16 : Interface Error : After 2 Hours
17 : Security Warning : DISABLE
18 : Other Error
                      : After 2 Hours
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

```
No. M E N U (level.4)
1 : Email Address 1
2 : Notify Mode
                       : PERIOD
3 : Email Alert Interval(Hours) : 24
4 : Consumable Warning : ENABLE
5 : Consumable Error
                        : ENABLE
6 : Maintenance Warning : ENABLE
7 : Maintenance Error
                      : ENABLE
8 : Paper Supply Warning : ENABLE
9 : Paper Supply Error : ENABLE
10 : Printing Paper Warning : DISABLE
11 : Printing Paper Error: ENABLE
12 : Storage Device
                        : ENABLE
13 : Print Result Warning: ENABLE
14 : Print Result Error : ENABLE
15 : Interface Warning : DISABLE
16 : Interface Error
                       : ENABLE
17 : Security Warning : DISABLE
18 : Other Error
                        : ENABLE
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

```
Please select(1 - 99)?6
No. M E N U (level.4)
1 : Printer Model
                            : ON
2 : Network Model
3 : Printer Serial Number
4 : Printer Asset Number
                            : OFF
5 : Printer Name
                            : OFF
6 : Printer Location
                            : OFF
7 : IP Address
                            : ON
8 : MAC Address
                            : OFF
9 : Short Printer Name
                            : OFF
10 : Printer URL
                            : ON
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

```
Please select(1 - 99)? 7

No. M E N U (level.4)

1: Comment Line 1 : ""
2: Comment Line 2 : ""
3: Comment Line 3 : ""
4: Comment Line 4 : ""
99: Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

SNTP 設定画面

```
Please select(1 - 99)? 11

No. M E N U (level.3)

1: NTP Server(Pri.) : ""

2: NTP Server(Sec.) : ""

3: Adjust Interval : 1 hour

4: Local Time Zone : "00:00"

5: Daylight Saving : OFF

99: Back to prior menu

Please select(1 - 99)?
```

Security 設定画面

```
Please select(1 - 99)? 4

No. M E N U (level.2)

1 : Protocol ON/OFF

2 : Protocol Port

3 : IP Filtering

4 : MAC Address Filtering

5 : Cipher(SSL/TLS)

6 : Password

99 : Back to prior menu

Please select(1 - 99)?
```

プロトコル設定画面

```
Please select(1 - 99)? 1
No. M E N U (level.3)
                  : ENABLE
2 : NetBEUI
                 : ENABLE
3 : NetWare
                 : ENABLE
4 : EtherTalk
                 : ENABLE
5 : WEB(DefaultPort80): ENABLE
6 : IPP(DefaultPort631): DISABLE
7 : Telnet
           : ENABLE
8 : FTP
                 : DISABLE
9 : SNMP
                 : ENABLE
10 : SMTP(E-Mail) : DISABLE
11 : SNTP
                 : DISABLE
12 : Local Ports : ENABLE
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

ポート番号設定画面

```
Please select(1 - 99)? 2

No. M E N U (level.3)

1: WEB(IPP) : 80
2: SMTP : 25
99: Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

IP フィルタリング設定画面

```
Please select(1 - 99)? 3
No. M E N U (level.3)
1 : IP Filtering : DISABLE
2 : IP Address Range 1
3 : IP Address Range 2
4 : IP Address Range 3
5 : IP Address Range 4
6 : IP Address Range 5
7 : IP Address Range 6
8 : IP Address Range 7
9 : IP Address Range 8
10 : IP Address Range 9
11 : IP Address Range 10
12 : Admin IP Address
                        : 0.0.0.0
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

MAC アドレスフィルタリング設定画面

```
Please select(1 - 99)? 4
No. M E N U (level.3)
1 : MAC Address Filtering : DISABLE
2 : MAC Address Access : ACCEPT
3 : Admin MAC Address : "00000000000"
4 : MAC Address Range 1 : "00000000000"
5 : MAC Address Range 2 : "00000000000"
6 : MAC Address Range 3 : "00000000000"
7 : MAC Address Range 4 : "00000000000"
8 : MAC Address Range 5 : "00000000000"
9 : MAC Address Range 6 : "00000000000"
10 : MAC Address Range 7 : "00000000000"
11 : MAC Address Range 8 : "00000000000"
12 : MAC Address Range 9 : "00000000000"
13 : MAC Address Range 10: "00000000000"
14 : Next MAC Address
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

暗号化設定画面

```
Please select(1 - 99)? 5

No. M E N U (level.3)

1: Cipher(SSL/TLS) : OFF

2: Cipher Strength : Standard
99: Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

パスワード設定画面

```
Please select(1 - 99)? 6

No. M E N U (level.3)

1: Password : "*****"

99: Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

メンテナンス画面

```
Please select(1 - 99)? 5

No. M E N U (level.2)

1: Information Print
2: Reset Network Card
3: Restore Network Card to Factory Default
4: LAN Scale Setting: NORMAL
5: HEX Dump Mode
99: Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```



ストレージデバイスマネージャ

プリンタのハードディスク (オプション) の設定、フォームデータの登録や削除、スプールジョブの管理をするユーティリティです。



ストレージデバイスマネージャは「プリンタソフトウェア CD-ROM」には格納されていません。沖データホームページからダウンロードしてください。

動作環境

WindowsXP(32bit版)/Me/98/95/2000/NT4.0/Server2003(32bit版)日本語版の動作するコンピュータ

InternetExplorer4.0 以上がインストールされていること



(注♪) WindowsXP(x64版)/Server2003(x64版) では使用できません。

インストールします

- 沖データホームページからダウンロードしたファイルをダブルクリックします。自動的にファイルが解凍され、インストーラが起動します。
- 2 画面の指示に従ってセットアップします。

起動します

● [スタート] - [すべてのプログラム] (WindowsXP/Server2003 以外では [プログラム]) - [沖データ] - [OKIストレージデバイスマネージャ] - [OKIストレージデバイスマネージャ] を選択します。

詳しくは

- 「フォームを登録したい (フォームオーバーレイ) | (155 ページ)
- 「内蔵ハードディスク (オプション) を初期化したい」(263 ページ)
- 「内蔵ハードディスク (オブション) やフラッシュメモリの空き容量を確認したい (Windows)」(268ページ)

をご覧ください。

(MEMO)

Macintosh ソフトウェア



Macintosh スクリーンフォント

動作環境


MacOS8.1~9.2.2 日本語版



Mac OS X では利用できません。

欧文スクリーンフォントをインストールします

- ●「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ② [Fonts] フォルダを開きます。
- 3 使用したいフォントを[システムフォルダ] [フォント] フォルダにコピーします。

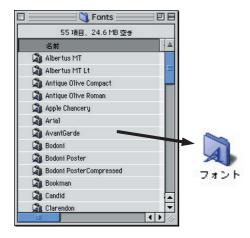

4 Macintosh を再起動します。



- ・ Mac OS X では常に TrueType スクリーンフォントで印刷されます。
- ・ [Chicago]、[Geneva]、[Monaco]、[NewYork] は添付されておりません。MacOS 添付のフォントをご使用ください。
- Macintoshのシステムに負荷がかかりますので、使用する欧文スクリーンフォントのみをインストールしてください。
- すでにシステムに同名のスクリーンフォントがインストールされている場合は、新たにインストールしなおす必要はありません。
- ・和文スクリーンフォントは MacOS 添付の平成明朝、平成角ゴシックをご使用ください。フォントの置き換え機能により、文書のレイアウトはそのままにプリンタフォントに置き換えて高速に印刷されます。



MicrolinePS Utility

以下の設定を Macintosh で行うユーティリティです。

- ウェイトタイム、パワーセーブなどプリンタの操作パネルで行う各機能
- プリンタ名 / ゾーン名の変更
- PostScript ファイルのダウンロード
- フォントリスト表示
- ハードディスクの初期化。
- フォントの置き換え。
- ハーフトーン調整
- パネル言語ファイルのダウンロード

動作環境

MacOS 8.1、8.5、8.5.1、8.6、9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2、Mac OS X Classic 環境日本語版が動作する Macintosh で EtherTalk インタフェースを搭載している機種

MacOS 9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2 日本語版が動作する Macintoshで USB インタフェースを搭載している機種



(注:
/ Mac OS X では利用できません。

インストールします

- ●「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ② [Utility] フォルダを開きます。
- ③ [PSUtility] フォルダを開きます。



4 [MLPSUtility] フォルダ内の PSUtil for MacOS をダブルクリックします。



⑤「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。



⑥「お読みください」をよく読み、「続ける」をクリックします。



↑ インストール内容を確認し、[インストール] をクリックします。



起動します

- ↑ ネットワーク接続の場合、セレクタで [LaserWriter8] をクリックし、プリンタ名を選択し、セレクタを閉じます。USB接続の場合、デスクトップ上のプリンタアイコンを選択し、[プリンタ]メニューの 「省略時プリンタに指定」を選択します。
- ② [MicrolinePS] [MicrolinePS Utility] フォルダ内の [MicrolinePS Utility] を ダブルクリックします。

MicrolinePS Utility

詳しくは

- 「コンピュータからプリンタの設定を変更したい」(261ページ)
- 「EtherTalk プリンタ名を変更したい」(335 ページ)
- 「EtherTalk ゾーンを変更したい」(336 ページ)
- ●「プリンタ内蔵フォントを確認したい」(262ページ)
- 「ポストスクリプトファイルをダウンロードしたい」(179 ページ)
- 「プリンタフォントに置き換えて印刷したい」(166ページ)
- 「コンピュータのフォントで印刷したい」(169ページ)
- 「写真の印刷濃度を調整したい (ハーフトーン調整) | (246 ページ)
- 「内蔵ハードディスク (オプション) を初期化したい」 (263 ページ)
- 「操作パネルの表示言語を変更したい」(277ページ)

をご覧ください。



PS ハーフトーン調整ユーティリティ

以下の設定を Mac OS X で行うユーティリティです。

• ハーフトーン調整

動作環境

Mac OS X 10.1 から 10.4.4 日本語版が動作する Macintosh



(注: MacOS 8.1 から 9.2.2 では利用できません。

インストールします


- ●「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ② [Utility] フォルダを開きます。
- 3 [ハーフトーン調整] フォルダを開きます。



♠ Halftone for MacOSX をダブルクリックします。



⑤「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。

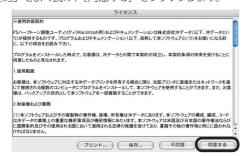

⑥「お読みください」をよく読み、[続ける] をクリックします。



♂ インストール内容を確認し、[インストール] をクリックします。



起動します

[アプリケーション]-[OKIDATA](Mac OS X 10.1.X では[Applications]-[OKIDATA])-[Halftone]フォルダ内の[PS ハーフトーン調整ユーティリティ]をダブルクリックします。

詳しくは

「写真の印刷濃度を調整したい (ハーフトーン調整)」(246 ページ)

をご覧ください。



Web ブラウザ

プリンタのネットワークの設定や、メニュー設定ができます。

動作環境

Safari、Microsoft Internet Explorer Ver.5.1 以上もしくは Netscape Navigator Ver.6.0 以上がインストールされているコンピュータ TCP/IP で動作しているコンピュータ

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

プリンタ : C5900dn プリンタの IP アドレス : 192.168.0.2 MAC Address : 00:80:87:84:9C:9B

Webプラウザ : Safari ver.2.0

起動します

- Web ブラウザを起動します。
- ② [アドレス] に URL 「http://プリンタの IP アドレス /」を入力し、Enter キーを押します。



プリンタステータス画面が表示されます。



) IP アドレスに 1 桁または 2 桁までの数値を含む場合、数値の前に [0] を入力しないでください。通信が正しく行われない場合があります。

(例) 正しい入力値: http://192.168.0.2/ 誤った入力値: http://192.168.000.002/

設定します

- 注・ Web ブラウザでプリンタの設定変更を行うには、プリンタの管理者としてログインする必要があります。
- [管理者のログイン]をクリックします。



② [名前]に「root」、[パスワード]に現在のパスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。



メモ パスワードの初期値は「MAC アドレスの下 6 桁」です。 MAC アドレスは、手順❶の画面に表示されています。 **③** プリンタ情報を設定し、[OK] をクリックします。または [スキップ] をクリックします。



- ・ [スキップ] をクリックすると、設定を省略できます。
- 「次回からこのページを表示しない」にチェックを付けて [OK] または [スキップ] をクリックすると、次回以降のログイン時に表示されなくなります。



4 必要な設定をした後、[送信] をクリックします。



新しい設定値がプリンタに送信されると、下の画面が表示されます。



パスワードの設定

プリンタの管理者としてログインするときに使用するパスワードを変更することができます。

●「管理者のログイン」をクリックします。



② [名前] に [root]、[パスワード] に現在のパスワードを入力し、[ログイン] をクリックします。



③ [セキュリティ] タブをクリックします。



▲ [パスワード設定] をクリックします。



⑤ [新しい管理者のパスワード] に新しいパスワードを入力し、[新しいパスワード の再入力] に再度新しいパスワードを入力します。



- 注!
- ・ パスワードを入力すると、画面上では「*****」と表示されます。
 - ・ パスワードは 0 ~ 15 桁までの英数字を入力してください。
 - ・ パスワードに英文字が入っている場合、大文字 / 小文字を正しく入力してください。

⑥ [送信] をクリックします。 新しいパスワードが設定されると、下の画面が表示されます。



新しいパスワードは、次回の設定を変更するときから有効となります。プリンタの電源の OFF/ON は必要ありません。



このパスワードは TELNET、Setup Utility のパスワードと共通です。 ここでパスワードを変更すると、TELNET、Setup Utility のパスワードも変 更されます。

ステータス タブ



[プリンタステータス]

プリンタの状態を確認できます。 操作パネル上の表示と同じ情報を 表示する他、「障害情報」として プリンタに発生しているすべての警 告やエラーを表示します。

また、各ネットワークサービスの動作状況やプリンタ情報の一覧、プリンタに設定されている IP アドレスも確認することができます。

「プリンタ詳細情報]

プリンタのシステム情報を確認することができます。

[ネットワーク詳細情報]

ネットワークの設定情報を確認することができます。

プリンタ タブ◎

◎: プリンタの管理者としてログインした場合に表示されます。



[一般プリンタ設定]

ネットワーク上で確認できるプリンタの情報を設定できます。

[印刷メニュー]

コピー枚数、自動トレイ切り替え、 モノクロ印刷速度、印刷品質、印 刷位置等を設定できます。プリン タドライバを使用する場合には、こ の設定よりもプリンタドライバで設 定した値が優先されます。

[メディアメニュー]

各トレイの用紙サイズ、名称付け、 カスタム用紙等を設定できます。 プリンタドライバを使用する場合に は、この設定値よりもプリンタドラ イバで設定した値が優先されます。

「カラーメニュー」

色の濃度補正、色の位置ずれ補正等を設定できます。

「プリンタ構成メニュー」

パワーセーブへの移行、アラーム発生時の動作、 タイムアウト等を設定できます。

[エミュレーション]

サポートしているエミュレーションを設定できま す。

[インタフェースメニュー]

ネットワーク以外のインタフェースを設定できます。

[メモリメニュー]

受信パッファサイズの設定。フラッシュメモリに保存されたデータの消去を実行します。

[保存/復元]

現在のメニュー設定を保存、または保存しているメニュー設定に変更することができます。



)プリンタタブのメニュー設定が対象となり ます。

[Hex ダンプ]

受信した印刷データをすべて 16 進数で表示します。 プリンタを再起動すると本モードを抜けます。

[設定印刷]

ネットワーク設定情報 (Network Information)、デモページ等を印刷します。

ネットワーク タブ◎

◎: プリンタの管理者としてログインした場合に表示されます。



[一般ネットワーク設定]

ネットワーク上で確認できるプリンタの情報を設定できます。

1) System Contact

管理者への連絡先記載エリア

2) System Name

プリンタの名称記載エリア

 System Location プリンタの置き場所記載エリア

[TCP/IP]

TCP/IP に関する情報を設定できます。

[NetWare]

NetWare に関する情報を設定できます。

[EtherTalk]

EtherTalk に関する情報を設定できます。

[NetBEUI]

NetBEUI に関する情報を設定できます。

[Email]

プリンタに発生した事象を Email で通知する機能を設定できます。

[SNMP]

プリンタに発生した事象を SNMP で通知する機能を設定できます。

[IPP]

IPP 印刷をする機能を設定できます。

[SNTP]

プリンタに時刻を設定することができます。

ジョブリスト タブ



「ジョブキュー」

プリンタに送られた印刷ジョブの 一覧を表示します。不要なジョブ であれば削除することも可能です。

セキュリティ タブ◎

◎: プリンタの管理者としてログインした場合に表示されます。



[プロトコル ON/OFF]

使用しないネットワークプロトコ ル、ネットワークサービスを停止す ることができます。

[操作パネルのロック]

操作パネル(オペレータパネル) の操作を禁止状態に設定します。

「IP フィルタリング〕

TCP/IPによるアクセスを制限することができます。「IPアドレスでのアクセス制限(IPフィルタ)を使います」、「この人には印刷だけ許可しよう」、「この人には設定変更も許可しよう」といった要求にこたえる機能です。社外からのアクセスにも対応できます。ただし、本機能はIPアドレスに関する十分な知識を必要とします。設定によってはプリンタにネットワークからアクセスできなくなってしまうような重大なトラブルを招きます。

「MAC アドレスフィルタリング]

MAC アドレスによるアクセス制限をすることができます。

「この人には印刷だけ許可しよう」、「この人には設定変更も許可しよう」といった要求にこたえる機能です。社外からのアクセスにも対応できます。ただし、本機能はMACアドレスに関する十分な知識を必要とします。設定によってはプリンタにネットワークからアクセスできなくなってしまうような重大なトラブルを招きます。

[暗号化(SSL/TLS)]

Web ページからの設定および IPP 印刷時にコンピュータ (クライアント) ープリンタ間の通信を暗号化できます。

[パスワード設定]

管理者のパスワードを変更します。パスワードの 初期値は MAC アドレスの下 6 桁です。

メンテナンス タブ◎

◎: プリンタの管理者としてログインした場合に表示されます。



■ [再起動 / 初期化]

プリンタの再起動

プリンタを再起動します。ネットワーク機能も同時に再起動されますので、再起動が完了するまでWebブラウザからアクセスしても、Web Page は表示されません。

ネットワークの再起動

ネットワーク機能だけを再起動します。 プリンタに対してネットワーク経由でア クセスしている場合にはこのコネクショ ンは切断されてしまいます。再起動が完 了するまで Web ブラウザからアクセス しても、Web Page は表示されません。

プリンタの初期化

プリンタを初期化します。初期化すると、 プリンタは動作できますが、手動で設 定した情報は失われてしまいます。

ネットワークの初期化

ネットワークを初期化します。初期化すると、プリンタは動作できますがIPアドレスが初期状態に戻ってしまうため、手動で設定した情報は失われてしまいます。その場合は、Web Page も表示できなくなってしまいます。

[LAN の規模の設定]

ネットワーク上でより効率よく動作するための設定です。スパニングツリー機能を持つ HUB を使用する場合、クロスケーブルでコンピュータとプリンタを1対1で接続する場合などに効果を発揮します。

[時刻設定]

プリンタに時刻を設定することができます。

リンク タブ



製造元で設定したリンクの他、管 理者が設定したリンクを表示しま す。

[リンク編集メニュー]

ください。

管理者が好きな URL を設定でき ます。

サポートリンクを5件、その他リ ンクを5件登録できます。 URL は、http://も含めて入力して


ステータスウインドウを使います

ネットワーク上のコンピュータから、プリンタの状態を Web ブラウザで確認できます。



(注♪)「Web ブラウザ」(91 ページ) の「動作環境」を確認してください。



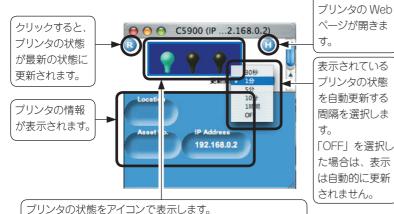

アイコンをクリックすると、アイコンが示している状態の詳

プリンタの状態は、3つのランプで表示されます。

細が表示されます。

	点 灯	消灯
左のランプ	オンライン	オフライン
中央のランプ	軽障害 (印刷は可能)	軽障害なし
右のランプ	重障害 (印刷は不可能)	重障害なし

表示例

クリックすると、

〈トレイに用紙がない場合〉



中央のランプをクリックすると、ランプ が示す状態の詳細が表示されます。



[×] ボタンをクリックすると、状態の詳細は消えます。



〈カバーが開いている場合〉



右のランプをクリックすると、ランプが示す状態の詳細が表示されます。



[×] ボタンをクリックすると、状態の詳細は消えます。





Setup Utility

プリンタのネットワークの設定ができます。

Mac OS 8.5 ~ 9.2.2 日本語版

動作環境

MacOS8.5 ~ 9.2.2 日本語版 TCP/IP が動作している Macintosh



Macintosh に TCP/IP の設定が必要です。[コントロールパネル] - [TCP/IP] で設定を行ってください。

起動します



すでに Setup Utility がインストールされている場合は、必ず先に削除してください。

- プリンタの電源が ON になっていることを確認します。
- ② Macintosh が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- **③** [Utility] [Network] [Mac OS] フォルダの中の [Installer] をダブルクリックします。

4 [Japanese] を選択し、[OK] をクリックします。



- ⑤ インストール先のフォルダを確認し、「次へ」をクリックします。 初期設定では、Macintosh HD の [Oki Tools] フォルダにインストールされます。
- ⑥ [Setup Utility を起動しますか?] で [はい] を選択し、[完了] をクリックします。



Setup Utility が起動します。

Oki Device の設定

各項目の詳細については、「ネットワーク設定項目の一覧」(282ページ)をご覧くだ さい。

● 一覧より Ethernet アドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 機種名には、C5900dnの代わりにOkiLAN 8300eと表示されます。



Ethernet アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Information) に MAC Address として表示されています。(295 ページ参照)

② 「設定」メニューの「Oki Device の設定」を選択します。



③「パスワード入力」に「イーサネットアドレスの下6桁」を入力し、「OK」をクリッ クします。



- 注・・パスワードは、手順●で選択した「イーサネットアドレス」の下6桁を入 力してください。この場合は、「849C9B」となります。
 - ・ パスワードを入力すると、画面上では「******」と表示されます。
 - ・ パスワードに英文字が入っている場合、大文字 / 小文字を正しく入力して ください。

◆ 必要な項目を設定し、「設定」をクリックします。




⑤ 設定に間違いがなければ、「OK」をクリックします。



設定値がプリンタに送信されます。

- **⑥** 新しい設定値を有効にするため、[はい] をクリックします。 リブート後、プリンタは新しい設定値で動作します。
- **7** Setup Utility を終了します。

General

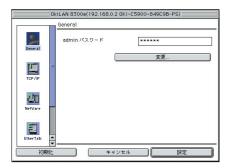

パスワードを変更します。

EtherTalk



EtherTalk プリンタ名やゾーン名を変更する場合に 設定します。

SNMP



SNMP を利用する場合に設定します。

TCP/IP



IP アドレスなどの設定をします。

NetBEUI



NetBEUI を利用する場合に設定します。

Mac OS X 日本語版

動作環境

Mac OS X 10.1 ~ 10.4.3 日本語版 TCP/IP が動作している Macintosh



Macintosh に TCP/IP の設定が必要です。[コントロールパネル]-[TCP/IP] で設定を行ってください。

起動します

- (注・) すでに Setup Utility がインストールされている場合は、必ず先に削除してください。
- プリンタの電源が ON になっていることを確認します。
- ② Macintosh が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- **③** [Utility] [Network] [Mac OS X] フォルダの中の [Installer] をダブルクリックします。

- インストール先のフォルダを確認し、「次へ」をクリックします。初期設定では、ログインユーザのホームディレクトリの [Oki Tools] フォルダにインストールされます。
- ⑤ [Setup Utility を起動しますか?] で [はい] を選択し、[完了] をクリックします。




Setup Utility が起動します。

Oki Device の設定

各項目の詳細については、「ネットワーク設定項目の一覧」(282ページ)をご覧ください。

● 一覧より Ethernet アドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 機種名には、C5900dn の代わりに OkiLAN 8300e と表示されます。

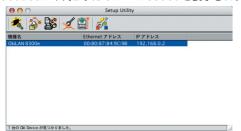

- 注: Ethernet アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Information) に MAC Address として表示されています。(295 ページ参照)
- ② [設定] メニューの [Oki Device の設定] を選択します。



③ [パスワード入力] に [Ethernet アドレスの下 6 桁] を入力し、[OK] をクリックします。 パスワード入力





- ・ パスワードは、手順●で選択した「Ethernet アドレス」の下 6 桁を入力してください。この場合は、「849C9B」となります。
- ・ パスワードを入力すると、画面上では「******」と表示されます。
- ・パスワードに英文字が入っている場合、大文字 / 小文字を正しく入力してください。
- 4 必要な項目を設定し、「設定」をクリックします。



5 設定に間違いがなければ、[OK] をクリックします。



設定値がプリンタに送信されます。

- **⑥** 新しい設定値を有効にするため、[はい] をクリックします。
 - (注・) リブート後、プリンタは新しい設定値で動作します。
- **7** Setup Utility を終了します。

General



パスワードを変更します。

EtherTalk



EtherTalk プリンタ名やゾーン名を変更する場合に 設定します。

SNMP



SNMP を利用する場合に設定します。

TCP/IP



IPアドレスなどの設定をします。

NetBEUI



NetBEUI を利用する場合に設定します。



Profile Assistant

プリンタのハードディスク内に ICC プロファイルを登録・管理します。 ICC プロファイルはドライバの [グラフィックプロ] モードのカラーマッチングに使用します。

動作環境

MacOS9.2~9.2.2 日本語版が動作し、Carbon Lib 1.6 以降がインストールされている Macintosh

Mac OS X 10.2.4~10.4.4 (日本語版)



OS9 をご使用の場合で Carbon Lib 1.6 未満の場合にはアップルのホームページから Carbon Lib 1.6 以降を入手し、インストールしてください。


インストールします

画面は Mac OS X 10.4 を例にしています。

沖データホームページより入手したファイルを解凍し、解凍されたフォルダ内の 「ProfileAssistant for Mac」をダブルクリックします。



②「使用許諾契約」をよく読み、「同意する」をクリックします。

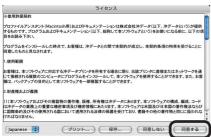

③「お読みください」の内容を確認し、「続ける」をクリックします。



4 インストール内容を確認し、「インストール」をクリックします。



6 画面の指示に従ってセットアップします。

起動します

OS9: (起動ディスク): MicrolinePS: プロファイルアシスタント: ProfileAssistant.app OS X: (起動ディスク): アプリケーション: OKIDATA: プロファイルアシスタント: プロファイルアシスタント

をダブルクリックします。

詳しくは

- 「ICC プロファイルをプリンタにダウンロードする I(196 ページ)
- 「ICC プロファイルを使用してカラーマッチングする(グラフィックプロ)」(202 ページ) をご覧ください。



カラー調整ユーティリティ

Macintosh 上でプリンタのカラーマッチングを調整します。パレットカラーの出力色の調整や、ガンマ値や原色の色相・色彩を調整することによって出力色の全体傾向を変更することができます。

動作環境

MacOS 9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2 日本語版が動作し、Carbon Lib1.6 以降がインストールされている Macintosh Mac OS X 10.2~10.4.4 (日本語版)



OS9 をご使用の場合で Carbon Lib1.6 未満の場合にはアップルのホームページから Carbon Lib1.6 以降を入手し、インストールしてください。

インストールします

画面は Mac OS X 10.4 を例にしています。

- ●「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ② [Utility] フォルダを開きます。

❸ 「カラー調整〕 フォルダを開きます。



4 [OSX] フォルダ内の ColorCor-J for MacOSX をダブルクリックします。 MacOS 9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2 環境でお使いの方は、[OS9]フォルダ内の ColorCor-J for MacOS をダブルクリックします。



ColorCor-J for MacOSX

⑤「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。



⑥ 「お読みください」をよく読み、[続ける] をクリックします。



7 インストール内容を確認し、[インストール] をクリックします。



起動します

OS 9: 起動ディスク: アプリケーション (MacOS 9.1 以上の場合、Applications (MacOS 9)): OKIDATA: カラー調整ユーティリティ: C5000: カラー調整 ユティリティ

OS X: 起動ディスク: アプリケーション: OKIDATA: カラー調整ユーティリティ: C5000: カラー調整ユーティリティ

をダブルクリックします。



Panel Language Downloader

Macintosh 上で、プリンタのオペレータパネルの表示やメニュー印刷に使用する言語を設定します。

動作環境

Mac OS X 10.2~10.4.4 (日本語版)



(注♪)MacOS9 ではご使用になれません。

インストールします

画面は Mac OS X 10.4 を例にしています。

- ●「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ② [Utility] フォルダを開きます。
- 3 [パネルダウンロード] フォルダを開きます。



4 OPLangDW-J for MacOSX をダブルクリックします。



⑤「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。



⑥「お読みください」をよく読み、[続ける] をクリックします。





起動します

(起動ディスク):アプリケーション:OKIDATA:Operator Panel Language Setup:プリンタ表示言語セットアップをダブルクリックします。

詳しくは

• 「操作パネルの表示言語を変更したい」(277 ページ) をご覧ください。

3 いろいろな用紙に印刷するための設定

ラベル紙、OHP シートに印刷したい...........116



- ・この章では、Windows では [ワードパッド]、Macintosh では [SimpleText]、Mac OS X では [テキストエ ディット〕を例にしています。
 - ・ アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。
 - ・ プリンタドライバやユーティリティの各設定項目の詳しい説明は「オンラインヘルプ」をご覧ください。
 - ・プリンタドライバやユーティリティのバージョンアップにより、本書の記載が異なる場合があります。



はがき、往復はがき、封筒に印刷したい


メモ 使用できるはがき・封筒の種類については、「使用できる用紙」(セット アップ編)をご覧ください。

用紙をセットし、セットボタンを押します。


はがき、往復はがき、封筒はマルチパーパストレイから印刷することができます。 詳しくは「印刷します」(セットアップ編)をご覧ください。

メモ

- マルチパーパストレイから手差しで1枚ずつ印刷することもできます。 詳しくは「印刷します」(セットアップ編)をご覧ください。
- ・ はがき、往復はがき、封筒は用紙カセットからの印刷や、自動両面印 刷はできません。
- 印刷速度は遅くなります。

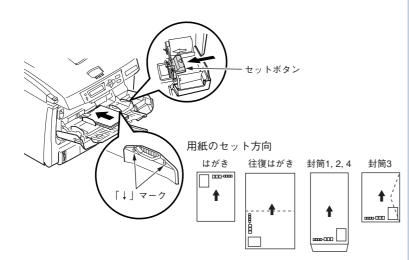

フェイスアップスタッカを開きます。

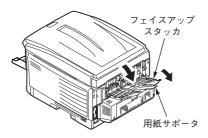

- 操作パネルで用紙サイズを設定します。(セットアップ編43ペー ジを参照)
- アプリケーションを起動します。 印刷したいファイルを開きます。

5 プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選択し、印刷します。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ





- [ファイル] メニューの [ページ設定]を選択します。
- ② [サイズ] で[はがき]、(往復はがき] または [封筒 1] ~ [封筒 4]、[印刷の向き] で[縦] または [横] を 選択し、[OK] をクリックします。
- ③ [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ♠ 「プロパティ〕をクリックします。
- ⑤ [用紙] タブの [給紙方法] で [マルチパーパストレイ] を選択し、「OK] をクリックします。



- ・ 封筒 1 ~ 4 で、縦長(長形でフラップ(のりしろ)が上になる向き)に印刷する場合、「ページ設定」画面の[印刷の向き]で[横]を選択します。
- ・ 封筒 1 ~ 4 で、横長(長形でフラップ(のりしろ)が右側になる向き)に印刷する場合、「ページ設定」画面の[印刷の向き]で[縦]を選択します。「印刷」画面の[プロパティ]をクリックし、[デバイスオプション]タブの[プリンタの機能]の[180°]で[回転あり]を選択します。
- ⑤「印刷」画面で [OK] をクリックし、 印刷します。

WindowsXP/2000/Server2003 PS プリンタドライバ





- [ファイル]メニューの [ページ設定]を選択します。
- ② [サイズ] で[はがき]、〔往復はがき] または [封筒 1] ~ [封筒 4]、「印刷の向き」で [縦] または [横] を 選択し、「OK」をクリックします。
- **3** [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ◆ [詳細設定] をクリックします。 (Windows2000 では、この操作 は必要ありません。)
- [用紙 / 品質] タブの [給紙方法] で [マルチパーパストレイ] を選択し、[OK] をクリックします。 (Windows2000 では、[OK] をクリックする必要はありません。)



- 封筒1~4で、縦長(長 形でフラップ(のりしろ) が上になる向き)に印刷 する場合、「ページ設定」 画面の[印刷の向き]で [横]を選択します。
- ・ 封筒 1 ~ 4 で、横長(長 形でフラップ(のりしろ)が右側になる向き)に印刷する場合、「ページ設定」画面の[印刷の向き]で[縦]を選択します。 「印刷」画面の[用紙/品質]タブの[詳細設定]をクリックして[180°]で
- 「印刷」画面で[印刷]をクリックし、 印刷します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ





- [ファイル]メニューの [ページ設定]を選択します。
- ② [サイズ] で [はがき]、[往復はがき] または [封筒 1] ~ [封筒 4]、 [印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、「OK」をクリックします。
- **③** [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ♠ [プロパティ] をクリックします。
- ⑤ [詳細] タブの [給紙方法] で [マルチパーパストレイ] を選択し、 [OK] をクリックします。
 - メモ
- 封筒1~4で、縦長(長 形でフラップ(のりしろ) が上になる向き)に印刷 する場合、「ページ設定」 画面の[印刷の向き]で 「横」を選択します。
- 封筒1~4で、横長(長 形でフラップ(のりしろ) が右側になる向き)に印 刷する場合、「ページ設 定」画面の[印刷の向き]で[縦]を選択します。 「印刷」画面の[プロパティ]をクリックし、[詳細]タブの[180°]で[回転あり]を選択します。
- ⑥「印刷」画面で [OK] をクリックし、 印刷します。


Windows PCL プリンタドライバ





- [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- ② [サイズ] で [はがき]、[往復はがき] または [封筒 1] ~ [封筒 4]、 [印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、「OK」をクリックします。
- **③** [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ④ [プロパティ] (WindowsXP/ Server2003では[詳細設定])を クリックします。(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- ⑤ [設定] タブの [給紙方法] で [マルチパーパストレイ] を選択し、 [OK] をクリックします。 (Windows2000 では、[OK] をクリックする必要はありません。)
- **⑥**「印刷」画面で[OK] または[印刷] をクリックし、印刷します。

Macintosh プリンタドライバ

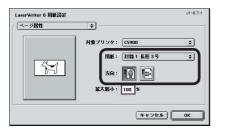



- [ファイル] メニューの [用紙設定] を選択します。
- ② [用紙]で [はがき]、[往復はがき] または [封筒1]~ [封筒4]、[方向] で適切な方向を選択し、[OK]をク リックします。
- **③** [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ④ [給紙元] で [マルチパーパストレイ] を選択します。



- 封筒1~4で、縦長(長 形でフラップ(のりしろ) が上になる向き)に印刷 する場合、「用紙設定」 画面の[方向]で横方向 を選択します。
- ・ 封筒 1 ~ 4 で、横長(長 形でフラップ(のりしろ) が右側になる向き)に印 刷する場合、「用紙設定」 画面の[方向]で縦方向 を選択します。[ファイル] の[プリント]画面の[ジョ ブオプション] パネルで [180] にチェックを付け ます。
- **⑤** [プリント] をクリックし、印刷します。

Mac OS X プリンタドライバ





- [ファイル]メニューの [ページ設定]を選択します。
- ② [対象プリンタ]でプリンタの機種名を選択し、[用紙サイズ]で[はがき]、[往復はがき]または[封筒1]~[封筒4]、[方向]で適切な方向を選択し、「OK]をクリックします。
- **3** [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ④ [プリンタ] でプリンタの機種名が 選択されていることを確認します。
- **⑤** [給紙] パネルで [マルチパーパストレイ] を選択します。



- ・ 封筒 1 ~ 4 で、縦長(長形でフラップ(のりしろ)が上になる向き)に印刷する場合、「ページ設定」画面の[方向]で縦方向を選択します。[ファイル]の「プリント」画面の[プリンタ機能]パネルの[印刷オプション]機能セットで[180°]にチェックを付けます。
- 封筒1~4で、横長(長 形でフラップ(のりしろ) が右側になる向き)に印 刷する場合、「ページ設 定」画面の[方向]で横 方向(中央のアイコン) を選択します。
- **⑥** [プリント] をクリックし、印刷します。



ラベル紙、OHP シートに印刷したい


メモ 使用できるラベル紙・OHPシートの種類については、「使用できる用紙 | (セットアップ編)をご覧ください。

用紙をセットし、セットボタンを押します。


ラベル紙、OHPシートはマルチパーパストレイから印刷することができます。 詳しくは「印刷します」(セットアップ編)をご覧ください。

メモ

- マルチパーパストレイから手差しで1枚ずつ印刷することもできます。 詳しくは「印刷します」(セットアップ編)をご覧ください。
- ・ ラベル紙、OHP シートは用紙カセットからの印刷や、両面印刷(オ プション)はできません。
- ・ 印刷速度は遅くなります。

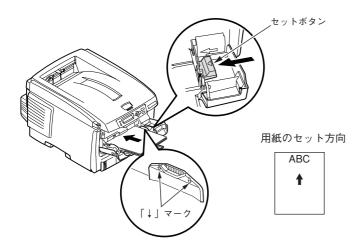

フェイスアップスタッカを開きます。

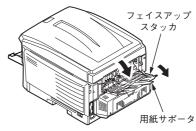

- 操作パネルで用紙サイズを設定します。(セットアップ編43ペー ジを参照)
- 操作パネルでメディアタイプを設定します。
 - + 「メニュー+」スイッチを数回押し、「メディア メニュー」を表示します。
 - 「設定」スイッチを押します。
 - 「MPトレイ メディアタイプ を表示します。
 - 「設定」スイッチを押します。
 - 「ラベルシ」または「OHP」を表示します。
 - 「設定」スイッチを押し、設定値の右側に「*」を付けます。
 - 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン] にします。

5 アプリケーションを起動します。

 $m{6}$ プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選択し、印刷します。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ





- [ファイル]メニューの [ページ設定]を選択します。
- ② [サイズ] で [A4] または [レター]、 [印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、「OK」をクリックします。
- **③** [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- **4** [プロパティ] をクリックします。
- [用紙] タブの[給紙方法] で [マルチパーパストレイ] を選択し、 [OK] をクリックします。
- 「印刷」画面で [OK] をクリックし、印刷します。

WindowsXP/2000/Server2003 PS プリンタドライバ





- [ファイル]メニューの [ページ設定]を選択します。
- ② [サイズ] で [A4] または [レター]、 [印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、[OK] をクリックします。
- **③** [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- (詳細設定]をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- (5) [用紙/品質] タブの [給紙方法] で [マルチパーパストレイ] を選択し、[OK] をクリックします。 (Windows2000 では、[OK] を クリックする必要はありません。)
- (6) 「印刷」画面で[印刷] をクリックし、 印刷します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ





- [ファイル]メニューの [ページ設定]を選択します。
- ② [サイズ] で [A4] または [レター]、 [印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、[OK] をクリックします。
- **③** [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- **4** [プロパティ] をクリックします。
- (5) [詳細] タブの [給紙方法] で [マルチパーパストレイ] を選択し、 [OK] をクリックします。
- ⑥「印刷」画面で[OK] をクリックし、 印刷します。


Windows PCL プリンタドライバ





- [ファイル]メニューの [ページ設定]を選択します。
- ② [サイズ] で [A4] または [レター]、 [印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、「OK」をクリックします。
- **③** [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ④ [プロパティ] (WindowsXP/ Server2003では[詳細設定])を クリックします。(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- ⑤ [設定] タブの [給紙方法] で [マルチパーパストレイ] を選択し、 [OK] をクリックします。 (Windows2000 では、[OK] をクリックする必要はありません。)
- (6) 「印刷」 画面で [OK] または [印刷] をクリックし、印刷します。

Macintosh プリンタドライバ

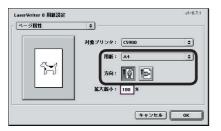



- [ファイル] メニューの [用紙設定] を選択します。
- ② [用紙] で [A4] または [レター]、 [方向] で適切な方向を選択し、 [OK] をクリックします。
- **③** [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ♠ [給紙元] で [マルチパーパストレイ] を選択します。
- **⑤** [プリント] をクリックし、印刷します。

Mac OS X プリンタドライバ





- [ファイル]メニューの [ページ設定]を選択します。
- ② [対象プリンタ] でプリンタの機種 名を選択し、[用紙サイズ] で [A4] または [レター]、[方向] で適切 な方向を選択し、[OK] をクリッ クします。
- **③** [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ④ [プリンタ] でプリンタの機種名が 選択されていることを確認します。
- **⑤** [給紙] パネルで [マルチパーパストレイ] を選択します。
- **⑥** [プリント] をクリックし、印刷します。

(MEMO)

2

4

便利な印刷機能

```
フォームを登録したい (フォームオーバーレイ).... 155
                 複数ページを 1 枚に印刷したい.... 122
         複数枚に拡大して印刷したい (ポスター印刷).... 124
                                                               印刷品位を変更した() 161
                                                写真画像を鮮明に印刷したい (フォトモード).... 163
任意の用紙サイズに印刷したい(カスタムページ・長尺印刷).... 125
                           両面印刷したい.... 128
                                                           細線がかすれるのを防ぎた().... 164
           モノクロ(白黒)の印刷速度を変更したい.... 130
                                                   プリンタフォントに置き換えて印刷したい.... 166
                                                      コンピュータのフォントで印刷したい.... 169
                      ページ順に取り出したい.... 131
                   トレイを自動的に選択したい.... 132 プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい.... 171
       表紙のみ別のトレイから給紙したい (表紙印刷).... 134
                                                 プリンタドライバのデフォルトを変更したい.... 172
               同じ用紙サイズを大量に印刷したい.... 135
                                                       トナーをセーブして試し印刷したい.... 174
                     用紙サイズを変更したい.... 137
                                                     写真やイラストをきれいに印刷したい.... 176
       ウォーターマークを印刷したい (スタンプ印刷).... 138
                                                       印刷データをファイルに出力したい.... 177
             文書を部単位で印刷したい (丁合印刷).... 139
                                              ポストスクリプトファイルをダウンロードしたい.... 179
      パスワードを入力してから印刷したい (認証印刷).... 142
                                                     ポストスクリプトエラーを印刷したい.... 180
                                                            アプリケーション別の設定.... 182
    機密文書や大切な書類を印刷した() (暗号化認証印刷).... 146
            PC の開放を早くしたい (バッファ印刷).... 148
                                                              ProtecPaper について.... 184
                                                      ProtecPrint Lite を使って印刷します.... 186
              ジョブを保存して繰り返し印刷したい.... 149
                  小冊子を作りた() (製本印刷).... 153
                                                      ProtecPrint で地紋なしで印刷したい.... 187
                                             ドライバの ProtecPrint 設定のアクセス制限をしたい.... 189
```




- この章では、Windowsでは [ワードパッド]、Macintoshでは [SimpleText]、Mac OS X では [テキストエディット] を例にしています。
- ・ アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。
- ・ プリンタドライバやユーティリティの各設定項目の詳しい説明は「オンラインヘルプ」をご覧ください。
- ・ プリンタドライバやユーティリティのバージョンアップにより、本書の記載が異なる場合があります。
- ・ WindowsNT4.0 PS プリンタドライバで全ての機能を使用するためには、「WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM」を使用してプリンタドライバをインストールする必要があります。
- ・「WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM」は、マイクロソフト社ホームページの「Service Pack 6a CD-ROM 申し込みのご案内」ページから入手することができます。



複数ページを1枚に印刷したい

複数ページのデータを1枚の用紙に縮小して印刷できます。

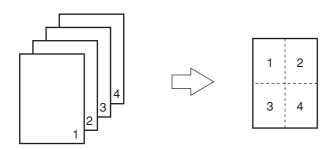



- この機能はデータを縮小して印刷する機能なので、用紙の中央が正確に合わない場合があります。
- ・ Windows PCL プリンタドライバではとじしろも設定できます。
- ・ アプリケーションによっては利用できない場合があります。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
 - ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
 - **③** [プロパティ] をクリックします。
 - ④ [用紙] タブの [レイアウト] を選択します。

レイアウト


割り付けるページ数、配置を選択します。

WindowsXP/2000/Server2003 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- [詳細設定] をクリックします。 (Windows2000 では、この操作 は必要ありません。)
- **4** [レイアウト] タブの [シートごと のページ] を選択します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ

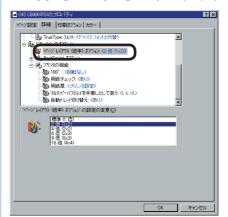

- アプリケーションを起動します。
- [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ❸ [プロパティ] をクリックします。
- ④ [詳細] タブの [ページレイアウト (倍率) オプション] で [n 倍] (n は 1 枚に印刷するページ数) を選 択します。

Windows PCL プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/ Server2003 では [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000 では、この操作 は必要ありません。)
- 4 [設定] タブの[レイアウトタイプ] で[n-up](nは1枚に印刷するペー ジ数)を選択します。
- (5) [詳細設定] をクリックし、必要に応じて[枠線]、[ページ配置]、[とじ代] を設定します。とじ代は上下左右に0~30mmまで設定できます。

Macintosh プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [レイアウト] パネルの [ページ割 り付け]、[レイアウト方向]、[枠 線] を選択します。

ページ割り付け

割り付けるページ数、配置を選択します。

必ず [2ページ分]、[4ページ分] …を選択してください。[4(縦方向)]、[6(縦方向)]…は選択しないでください。

枠線

各ページを枠線で囲むことができ ます。

Mac OS X プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [レイアウト] パネルの [ページ数/枚]、[レイアウト方向]、[境界線]を選択します。




複数枚に拡大して印刷したい(ポスター印刷)

元のデータを拡大し、複数枚の用紙に分割して印刷できます。





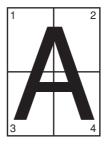




- Windows PCL プリンタドライバのみで利用できます。
- 以下の場合には、小冊子印刷を利用できません。
- WindowsXP/2000/Server2003/NT4.0 で、NetBEUI または IPP でネットワークに接続している場合
- WindowsNT4.0/Me/98/95 に接続された C5900dn を、共有プリンタとして WindowsXP/2000/Server2003 から印刷する場合
- WindowsXP/2000/Server2003/NT4.0/Me/98/95 に接続された C5900dn を共有プリンタとして WindowsNT4.0 から印刷する場合
- ・WindowsXP/2000/Server2003で[ポスター印刷] が動作しない場合は、[プリンタと FAX] または[プリンタ] フォルダの[OKI C5900dn(PCL)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] [詳細設定] [プリントプロセッサ] で[MLLAPP3] を選択してください。

Windows PCL プリンタドライバ



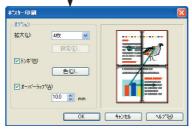

- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/ Server2003 では[詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000 では、この操作 は必要ありません。)
- ④ [設定] タブの[レイアウトタイプ] で[ポスター印刷] を選択します。
- (5) [詳細設定] をクリックし、必要に応じて[拡大]、[トンボ]、[オーバーラップ] などを設定できます。



任意の用紙サイズに印刷したい(カスタムページ・長尺印刷)

独自の用紙サイズを設定して通常の用紙サイズと同じように使用できます。



- 長さが355.6mmを超える用紙の印刷(長尺印刷)は、フェイスアップで排出してください。
- 用紙サイズは縦長に設定し、プリンタにセットしてください。
- アプリケーションによっては利用できない場合があります。
- ・ 長さが 355.6mm を超える用紙の印刷品位は保証できません。
- ・ マルチパーパストレイから給紙する場合、用紙サポータでサポートし きれない長さの用紙は手で支えてください。
- 用紙カセット(トレイ1、トレイ2)から給紙する場合は、プリンタ側の「メディアメニュー」の「トレイ1 ヨウシサイズ」または「トレイ2 ヨウシサイズ」を「カスタム」に設定する必要があります。
- WindowsNT4.0 プリンタドライバはコンピュータの管理者の権限が 必要です。
- PSプリンタドライバで大きなサイズの用紙で正しく印刷されない場合は、[印刷品位]で「ふつう」を設定すると正しく印刷できる場合があります。
- ・ 幅が 100mm 未満の用紙は紙づまりの原因になりますので、保証できません。
- ・「給紙オプション」画面の[自動トレイ切り替え]は、デフォルト設定では有効(チェック有り)になっています。印刷中に用紙が無くなると、別トレイから給紙することがあります。カスタムサイズ用紙を特定のトレイのみから印刷するときは、無効(チェックを外す)にしてください。
- Mac OS X 10.1 ~ 10.2.3 では利用できません。

[設定できるサイズ]

幅 :64 ~ 215.9mm 長さ:148 ~ 1200mm

[用紙カセットから給紙できるサイズ]


トレイ1 トレイ2

幅 : 105 ~ 215.9mm 148 ~ 215.9mm 長さ: 148mm、203 ~ 355.6mm 210 ~ 355.6mm

[両面印刷できるサイズ] 幅 : 148 ~ 215.9mm

長さ:210~355.6mm

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ

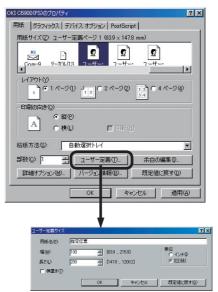

- [スタート] [設定] [プリンタ]を選択します。
- ② [OKI C5900(PS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、「プロパティ」を選択します。
- (3) [用紙] タブの [用紙サイズ] の中から [ユーザー定義ページ 1]を選択します。
- ④ [ユーザー定義] をクリックし、「ユーザー定義サイズ」画面で[用紙名]、[幅]、[長さ]、[横置き]を入力、または選択します。
- **⑤** [OK] をクリックします。



| [ユーザー定義ページ] は 1~3までの3つが選択 でき、それぞれに任意の 値を入力できます。

WindowsXP/2000/Server2003 PS プリンタドライバ



- [スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア] -[プリンタと FAX]を選択します。 (Windows Server 2003 では[スタート] - [プリンタと FAX] を選択します。Windows2000 では[スタート]- [設定]- [プリンタ]を選択します。)
- ② [OKI C5900(PS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[印刷設定] を選択します。
- **③** [レイアウト] タブの [詳細設定] をクリックします。
- ◆ [用紙サイズ] で [PostScript カスタムページサイズ] を選択します。
- ⑤「PostScript カスタムページサイズの定義」画面で[幅] と[高さ]を入力します。
- ⑥ [OK] をクリックします。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ



- [スタート] [設定] [プリンタ]を選択します。
- ② [OKI C5900(PS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[ドキュメントの既定値]を選択します。
- ③ [詳細] タブの [用紙サイズ] で [PostScript カスタムページサイズ] を選択します。
- 「PostScript カスタムページサイズの定義」画面で[幅] と[高さ]を入力します。
- **⑤** [OK] をクリックします。

Windows PCL プリンタドライバ



- [スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア] -[ブリンタと FAX]を選択します。 (Windows Server 2003では [スタート]-[プリンタと FAX]を選択します。Windows2000/NT4.0/Me/98/95では[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。)
- プロパティを開きます。

WindowsXP/2000/Server 2003 の場合

[OKI C5900(PCL)] アイコン をマウスの右ボタンでクリックし、 [印刷設定] を選択します。


WindowsNT4.0 の場合
[OKI C5900(PCL)] アイコン
をマウスの右ボタンでクリックし、
[ドキュメントの既定値] を選択します。

WindowsMe/98/95 の場合 [OKI C5900(PCL)] アイコン をマウスの右ボタンでクリックし、 「プロパティ」を選択します。

- **③** [設定] タブの [オプション] をクリックします。
- ④「給紙オプション」画面で [用紙サイズの追加]をクリックします。
- (5) 「用紙サイズの追加」画面で [名称]、[幅]、[長さ]を入力します。
- 6 [追加] をクリックします。

作成した用紙は、「設定」タブの「サイズ」リストの下の方に表示されます。 合計 32 個まで定義できます。

Macintosh プリンタドライバ

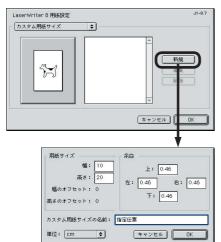

- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの[用紙設定] を選択します。
- ❸「カスタム用紙サイズ」パネルで [新規]をクリックし、[幅] と[高 さ]、[カスタム用紙サイズの名前] を入力します。

余白

上下左右の余白を設定します。


♠ [OK] をクリックします。

作成した用紙は、「ページ属性」パ ネルの「用紙」リストの下の方に表 示されます。

Mac OS X プリンタドライバ



(注♪) Mac OS X 10.2.3 以前のバージョンでは利用できません。

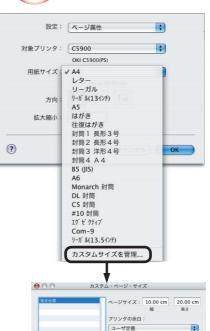

0.63 cm

1.45 cm

(キャンセル) OK

0.63 cm

0.63 cm

+ - 複製

?

- **●** アプリケーションを起動します。
- 2 「ファイル」メニューの「ページ設 定〕を選択します。
- 3 [用紙サイズ] で [カスタムサイズ を管理]を選択します。(Mac OS X 10.4 未満では[設定]で[カスタ ム用紙サイズ]をクリックします。)


- 4 「カスタム・ページ・サイズ |画面 で[+]をクリックし(Mac OS X 10.4 未満では[新規]をクリッ ク)、「カスタム用紙サイズの名 前」、「幅」、「高さ」を入力します。
- **⑤** [OK] (Mac OS X 10.4 未満では [保存])をクリックします。

作成した用紙は「ページ属性」パネ ルの [用紙サイズ] リストの下の方 に表示されます。



両面印刷したい

用紙の両面に印刷することができます。

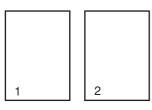







- アプリケーションによっては利用できない場合があります。
- 両面印刷できる用紙サイズは A4、A5、B5、レター、リーガル (13 インチ)、リーガル (13.5 インチ)、リーガル (14 インチ)、エグゼクティブおよびカスタムサイズです。A6 用紙は使用できません。
- ・ 両面印刷できるカスタムサイズの幅と長さの範囲については、「任意 の用紙サイズに印刷したい」(125ページ)をご覧ください。
- ・ 両面印刷できる用紙の厚さは、連量 $55 \text{kg} \sim 90 \text{kg} \left(64 \sim 105 \text{g/m}^2\right)$ です。 それ以外の厚さでは紙づまりの原因になりますので使えません。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ




- アプリケーションを起動します。
- [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- **③** [プロパティ] をクリックします。
- (4) [用紙] タブの [詳細オプション] をクリックします。
- (5) [両面印刷] で[長辺で裏返す] または[短辺で裏返す] を選択します。

WindowsXP/2000/Server2003 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- ◆ [レイアウト] タブの [両面印刷] で [長辺を綴じる] または [短辺 を綴じる] を選択します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ

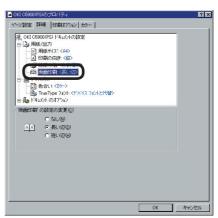

- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ③ [プロパティ] をクリックします。
- ④ [詳細] タブの [両面印刷] で [長い辺] または [短い辺] を選択します。

Windows PCL プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/ Server2003では[詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- ④ [設定] タブの [両面印刷] で [長辺とじ] または [短辺とじ] を選択します。

Macintosh プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [レイアウト] パネルの [両面にプリント] にチェックを付け、[とじしろ] のアイコンを選択します。

Mac OS X プリンタドライバ





(Mac OS X 10.3 未満の場合)

- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [レイアウト] パネルの [両面プリント] で [長辺とじ] または [短辺とじ] を選択します。 Mac OS X 10.3 未満では、[両面印刷] パネルの [両面にプリントする] にチェックを付け、[製本] のアイコンを選択します。



モノクロ(白黒)の印刷速度を変更したい

プリンタの操作パネルでモノクロ印刷速度を設定します。

モノクロ インサツ ソクト シ゛ト゛ウ *「ジドウー 「カラー インサツ ソクドー 「フツウ インサツ ソクド

- 「設定」スイッチを押します。
- 十 「メニュー+」スイッチを数回押し、[モノクロ インサツ ソクド] を表示します。
- 「設定」スイッチを押します。
- 十 「メニュー+」スイッチまたは 一 「メニューー」スイッチを数回押 し、目的の値を表示します。
- 「設定」スイッチを押し、設定値の右側に「*」を付けます。
- 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン] にします。

〈「ジドウ」の場合〉

印刷速度とイメージドラム寿命がバランス良く動作するよう制御します。

通常は「ジドウ」のままご利用ください。ジョブの先頭がモノクロページの場合に 32PPM で印刷しますが、ジョブの途中にカラーページが来ると 26PPM に印刷速度を下 げてジョブの最後まで印刷します。

〈「カラー インサツ ソクド」の場合〉

カラーの大量印刷に適しています。モノクロ・カラーページいずれの場合も常に 26 PPM で印字しますのでモノクロ・カラーページの切り替わる際の待ち時間はありませんが、カ ラー (YMC) イメージドラムの寿命が短くなります。

〈「フツウ インサツ ソクド」の場合〉

1つのジョブ内でカラーページとモノクロページが混在している場合に適しています。モ ノクロページは常に32PPM、カラーページは常に26PPMで印刷します。モノクロ・カラー ページが切り替わる際に待ち時間が発生しますが、「ジドウ」、「カラー インサツ ソクド」 と比較し、カラー (YMC) イメージドラムの寿命を延ばすことができます。



メモ PPMとは1分間あたりの印刷枚数(コピーモード)のことです。



ページ順に取り出したい

複数ページの文書を印刷するとき、ページ順で取り出せます。 二通りの方法があります。

フェイスダウンスタッカに排出する

印刷面が下になって排出されます。



プリンタ背面のフェイスアップスタッカが 閉じていることを確認します。




連量が151~172kg(176~200g/m²)の用紙、A6サイズ、長さが355.6mmを超えるカスタムサイズの用紙、はがき、封筒、ラベル紙、OHPシートは必ずフェイスアップスタッカを開いてフェイスアップで排出してください。

フェイスアップスタッカを使い、逆順に印刷する

印刷面が上になって排出されます。



WindowsMe/98/95/NT4.0 PS プリンタドライバ、Windows PCL プリンタドライバ、Macintosh プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。

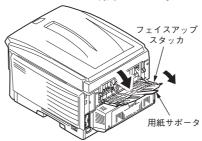

- プリンタ背面のフェイスアップス タッカを開きます。
- **②** 用紙サポータを開きます。

WindowsXP/2000/Server2003 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- [詳細設定] をクリックします。 (Windows2000 では、この操作 は必要ありません。)
- 4 [レイアウト] タブの [ページの順序] で [逆] を選択します。



[ページの順序]項目が表示されない場合は、[プリンタと FAX] または [プリンタ] フォルダの [OKI C5900(PS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] - [詳細設定] タブで [詳細な印刷機能を有効にする] にチェックを付けてください。



トレイを自動的に選択したい

プリンタドライバで設定した用紙サイズに一致するトレイ(トレイ 1、トレイ 2(オプション)、マルチパーパストレイ) を自動的に選択して印刷できます。



- 必ず操作パネルでトレイ1、トレイ2(オプション)、マルチパーパストレイの用紙サイズを設定してください。詳しくは「印刷します」(セットアップ編)をご覧ください。
- メニュー設定の「MPトレイ ノ ツカイカタ」の初期値は、「シヨウシナイ」になっています。この場合、マルチパーパストレイは自動トレイ選択の対象になりません。
- **1** 操作パネルで MPトレイ(マルチパーパストレイ)の使い方を設定します。
 - 「メニュー+」スイッチを数回押し、「インサツ メニュー」を表示します。
 - ② 「設定」スイッチを押します。

 - 4 「設定」スイッチを押します。

 - ↑ 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン] にします。


🤈 プリンタドライバで [給紙方法] を設定します。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ



- **●** アプリケーションを起動します。
- ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- **③** [プロパティ] をクリックします。
- ④ [用紙] タブの [給紙方法] で [自動選択トレイ] を選択します。

WindowsXP/2000/Server2003 PS プリンタドライバ

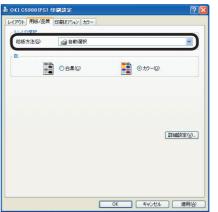

- アプリケーションを起動します。
- ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。 (Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- ④ [用紙 / 品質] タブの [給紙方法] で [自動選択] を選択します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- **③** [プロパティ] をクリックします。
- 4 [詳細] タブの [給紙方法] で [自動選択] を選択します。

Windows PCL プリンタドライバ



- ●アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/ Server2003 では [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000 では、この操作 は必要ありません。)
- ④ [設定] タブの [給紙方法] で [自動選択] を選択します。

Macintosh プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- **③** [一般設定] パネルの[給紙元] で[全体]、[自動選択] を選択します。

Mac OS X プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- **③** [給紙] パネルで[全体]、[自動 選択] を選択します。



表紙のみ別のトレイから給紙したい(表紙印刷)

複数ページの印刷ジョブで1ページ目を別のトレイから給紙できます。1ページ目の用紙の色や厚さを変えて表紙などを作成する場合に使用します。



(注♪) Windows PS プリンタドライバでは利用できません。

Windows PCL プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/ Server2003では[詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- **4** [設定] タブの [オプション] をクリックします。



(5) [表紙印刷] の[1ページ目の給紙方法を指定する] にチェックを付け、[給紙方法] をメニューから選択します。必要に応じて用紙厚を設定します。

Macintosh プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [一般設定] パネルの [給紙元] で [1枚目] のラジオボタンをクリックし、[1枚目] と [残り] のメニューからそれぞれの給紙方法を選択します。



給紙方法でメディアタイプは指定せずに、必ずトレイを選択してください。

Mac OS X プリンタドライバ



Mac OS X 10.2.3 未満では利用できません。



- アプリケーションを起動します。
- ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [給紙] パネルで[先頭ページのみ] をチェックし、[先頭ページ] と [残 りのページ] のメニューからそれ ぞれの給紙方法を選択します。



同じ用紙サイズを大量に印刷したい

トレイ 1、トレイ 2 (オプション)、マルチパーパストレイに同じ用紙をセットしている場合に、印刷中のトレイの用紙がなくなったら、他のトレイから継続して印刷することができます。



- ・必ず操作パネルで、用紙カセットの用紙サイズ、メディアウェイト、メディアタイプと、マルチパーパストレイの用紙サイズ、メディアウェイト、メディアタイプを一致させてください。詳しくは「印刷します」(セットアップ編)をご覧ください。
- メニュー設定の「MPトレイ ノ ツカイカタ」の初期値は、「ショウシナイ」になっています。この場合、マルチパーパストレイは自動トレイ切り替えの対象になりません。

1 操作パネルで MPトレイ(マルチパーパストレイ) の使い方を設定します。

- 「メニュー+」スイッチを数回押し、「インサツ メニュー」を表示します。
- ② 「設定」スイッチを押します。
- 4 「設定」スイッチを押します。
- ⑥ 「設定」スイッチを押し、設定値の右側に「★」を付けます。
- 7 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン] にします。


7 プリンタドライバで [自動トレイ切り替え] を設定します。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ




- **●** アプリケーションを起動します。
- ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ③ [プロパティ] をクリックします。
- ④ [デバイスオプション] タブの [プリンタの機能] で [自動トレイ切り替え] を、[設定の変更] で [あり] を選択します。

WindowsXP/2000/Server2003 PS プリンタドライバ

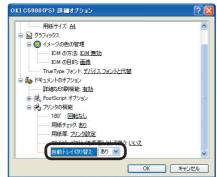

- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- (影細設定) をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- ◆ [レイアウト] タブの [詳細設定] をクリックします。
- **⑤** [自動トレイ切り替え] で [あり] を選択します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ

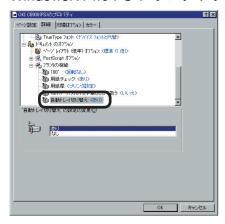

- アプリケーションを起動します。
- [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- **3** [プロパティ] をクリックします。
- ④ [詳細] タブの [プリンタの機能] の [+] をクリックし、[自動トレイ 切り替え] で [あり] を選択します。

Windows PCL プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/ Server2003 では [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000 では、この操作 は必要ありません。)
- **4** [設定] タブの [オプション] をクリックします。
- **⑤** [自動トレイ切り替え] にチェック を付けます。

Macintosh プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [用紙エラー処理] パネルの [カセットに用紙がない場合] で [同じ用紙サイズの他のカセットに切り替える] を選択します。

Mac OS X プリンタドライバ




- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [エラー処理] パネルの [トレイの切り替え] で [同じ用紙サイズの別のカセットに切り替える] を選択します。



用紙サイズを変更したい

印刷データに手を加えることなく、異なる用紙サイズに印刷できます。

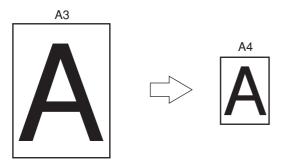



- ・ アプリケーションによっては正常に動作しない場合があります。
- Windows PS プリンタドライバ、Macintosh プリンタドライバ、 Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。

Windows PCL プリンタドライバ





- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/ Server2003では[詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- ④ [設定] タブの [サイズ] で編集 する用紙サイズを選択します。
- **⑤** [オプション] をクリックします。
- ⑥ [用紙サイズを変換する] にチェックを付け、[変換] で印刷したい 用紙サイズを選択します。



ウォーターマークを印刷したい(スタンプ印刷)

アプリケーションから印刷される内容とは独立して [見本] や [社外秘] などの文字を重ね印刷できます。









- WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ、Macintosh プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。
- WindowsNT4.0 PS プリンタドライバのウォーターマーク機能を使用するためには、WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM を使用してプリンタドライバをインストールする必要があります。

WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003 PS プリンタドライバ



回転用度(5)

フォント(D. 色(Q).

OK 44588

- アプリケーションを起動します。
- [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/ Server2003 では [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000 では、この操作 は必要ありません。)
- ④ [印刷オプション] タブの [ウォーターマーク] をクリックします。
- **⑤** [新規] をクリックします。
- 「ウォーターマークの編集」画面で[文字列]を入力し[サイズ]他を選択します。
- ♠ [OK] をクリックします。



- ・PS プリンタドライバの場合、初期設定ではウォーターマークは書類中の文字や図形の上に重なって印刷されます。文字や図形の下にウォーターマークを印刷したい場合は、[ウォーターマーク] タブで
 [バックグラウンド] にチェックします。
- 「バックグラウンド」にチェックをすると、アプリケーションによってはウォーターマークが印刷されないことがあります。この場合は、「バックグラウンド」のチェックを外してください。
- ・ 小冊子印刷では、ウォーターマークは正しく印刷されません。

Windows PCL プリンタドライバ




- アプリケーションを起動します。
- [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/ Server2003 では [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000 では、この操作 は必要ありません。)
- **4** [印刷オプション] タブの [ウォーターマーク] をクリックします。
- ⑤ 「新規〕をクリックします。
- ⑥「ウォーターマークの編集」画面で[文字列]を入力し[サイズ]他を選択します。
- **⑦** [OK] をクリックします。




文書を部単位で印刷したい(丁合印刷)

印刷ジョブをプリンタのメモリに蓄えて部単位で印刷することができます。

部単位を指定して印刷した場合

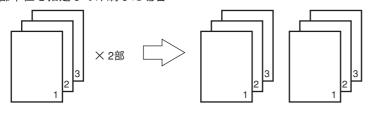

部単位を指定せずに印刷した場合

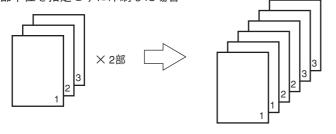



- ・ PS プリンタドライバを利用する場合、アプリケーションの部単位印刷機能はオフにしてください。
- ・ 印刷ジョブを蓄えるメモリの容量が不足した場合、[チョウアイエラー] を表示して一部のみ印刷を行います。 「オンライン」スイッチを押すとワーニング表示は消えます。プリンタにオプションの内蔵ハードディスクが装着されていると、メモリが不足しても内蔵ハードディスクに蓄えて印刷します。
- Macintosh プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバではプリンタのメモリを利用しないで印刷することもできます。
- アプリケーションによっては利用できない場合があります。
- WindowsNT4.0 PS プリンタドライバで本画面を表示するためには、WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM を使用してプリンタドライバをインストールする必要があります。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ


- アプリケーションを起動します。
- ファイル] メニューの[印刷] を 選択します。
- **3** [プロパティ] をクリックします。





④ [用紙] タブで[部数] に印刷部数を入力し、「デバイスオプション」タブの[プリンタの機能]で[部単位で印刷]を、「設定の変更]で「はい」を選択します。

WindowsXP/2000/Server2003 PS プリンタドライバ

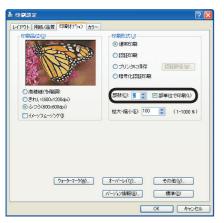


- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- [詳細設定] をクリックします。 (Windows2000 では、この操作 は必要ありません。)
- ④ [印刷オプション] タブで[部数] に印刷部数を入力し、[部単位で 印刷] にチェックを付けます。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- **③** [プロパティ] をクリックします。
- ④ [印刷オプション] タブの[部数] に印刷部数を入力し、[部単位で印刷] にチェックを付けます。 WindowsNT4.0 PS プリンタドライバで本画面が表示されない場合は、[詳細] タブで[部数] を入力し、「プリンタの機能」の[部単位で印刷]で[はい]を選択します。

Windows PCL プリンタドライバ

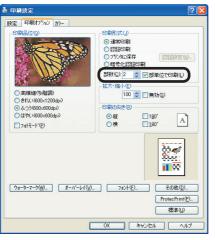

- アプリケーションを起動します。
- ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/ Server2003では[詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- (4) [印刷オプション] タブで [部数] に印刷部数を入力し、[部単位で 印刷] にチェックを付けます。

Macintosh プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [一般設定] パネルの[部数] に 印刷部数を入力し、[ジョブオプ ション] パネルの[部単位で印刷] にチェックを付けます。



[一般設定] パネルの[丁合い] にチェックを付けるとプリンタのメモリを利用しないで印刷します。

Mac OS X プリンタドライバ



(注: Mac OS X 10.0 ~ 10.0.4 では指定できません。





- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ❸ 「印刷部数と印刷ページ〕 パネル の[丁合い] のチェックを外し、「部 数] に印刷部数を入力し、[プリ ンタの機能] パネルの[ジョブオ プション]機能セットで[部単位 で印刷] にチェックを付けます。



[印刷部数と印刷ページ] パネルの [丁合い] に チェックを付けると、プ リンタのメモリを利用しな いで印刷します。



パスワードを入力してから印刷したい(認証印刷)

印刷ジョブをプリンタのハードディスクに蓄えて、プリンタの操作パネルでパスワード を入力してから印刷することができます。




- ・ プリンタに内蔵ハードディスク(オプション)が装着されている場合に利用できます。
- ・ 印刷ジョブを蓄える内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、[ディスク ファイルシステム フル] を表示し、印刷は行われません。
- ・ プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらかじめ 設定しておく必要があります。詳しくは「1 プリンタを設置します」 (セットアップ編)の「内蔵ハードディスク」をご覧ください。
- ・ Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。
- WindowsNT4.0 PS プリンタドライバの認証印刷機能を使用するためには、WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM を使用してプリンタドライバをインストールする必要があります。

1 アプリケーションから印刷します。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
 - (2) [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
 - **③** [プロパティ] をクリックします。
 - ④ [デバイスオプション] タブの [プリンタの機能] で [ジョブタイプ] を、[設定の変更] で [認証印刷] を選択します。

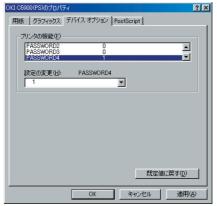

⑤ [プリンタの機能] で [PASSWORD 1~4] を選択し、 [設定値の変更] で値を設定します。

PASSWORD 1 ∼ 4


4 桁のパスワードの各桁の数字を設 定します。

6 印刷します。

WindowsXP/2000/Server2003 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- (影細設定] をクリックします。 (Windows2000 では、この操作 は必要ありません。)
- (4) [印刷オプション] タブの [印刷形式] で [認証印刷] を選択します。

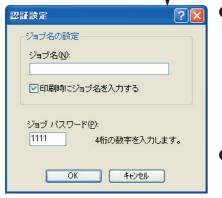

「認証設定」画面で「ジョブ名」、「ジョブパスワード」を入力し、「OK」をクリックします。

印刷時にジョブ名を入力する

印刷をかけると、ジョブ名を入力す る画面がでるようになります。

ジョブパスワード 4 桁の数字で設定します。


6 印刷します。

[印刷時にジョブ名を入力する] にチェックした場合、「ジョブ名入 力」画面で「ジョブ名」を入力し、 [OK] をクリックします。

ジョブ名

最大 16 文字までの半角英数字で設定します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ

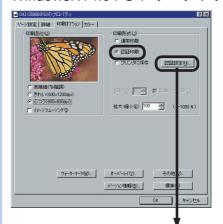



- アプリケーションを起動します。
- [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- **③** [プロパティ] をクリックします。
- (4) [印刷オプション] タブの [印刷形式] で [認証印刷] を選択します。
- 「認証設定」画面で「ジョブ名」、 「パスワード」を入力し、[OK] をクリックします。

印刷時にジョブ名を入力する 印刷をかけると、ジョブ名を入力す

る画面がでるようになります。

ジョブパスワード 4 桁の数字で設定します。

6 印刷します。


[印刷時にジョブ名を入力する] にチェックした場合、「認証設定」 画面で「ジョブ名」を入力し、[OK] をクリックします。

ジョブ名

最大 16 文字までの半角英数字で設 定します。

Windows PCL プリンタドライバ



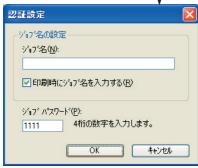

● アプリケーションを起動します。

- ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/ Server2003では[詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- (4) [印刷オプション] タブの [印刷形式] で [認証印刷] を選択します。
- 「認証設定」画面で「ジョブ名」、 「ジョブパスワード」を入力し、 [OK] をクリックします。

印刷時にジョブ名を入力する 印刷をかけると、ジョブ名を入力す る画面がでるようになります。

ジョブパスワード 4 桁の数字で設定します。

6 印刷します。

[印刷時にジョブ名を入力する] にチェックした場合、「認証設定」 画面で「ジョブ名」を入力し、[OK] をクリックします。

ジョブ名

最大 16 文字までの半角英数字で設 定します。

Macintosh プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [ジョブタイプ] パネルの [印刷形式] で[認証印刷] を選択し、[ジョブ名]、[ジョブパスワード] を入力します。
- ④ [設定の保存] をクリックし、確認メッセージが表示されたら[OK] をクリックします。
- 6 印刷します。

プリンタの操作パネルからパスワードを入力します。

- 「メニュー+」スイッチを数回押し、「インサツ ジョブ メニュー」を表示します。
- ② 「設定」スイッチを押します。
- 3 ↑ 「メニュー+」スイッチを数回押し、[ホゾン ジョブ] を表示します。

- **7** 手順**5** . **6**を繰り返し、4 桁のパスワードを入力します。
- **③** [ホゾン ジョブ] で [インサツ ジッコウ] が選ばれていることを確認し、 「設定」スイッチを押します。
- ⑨ [ブスウ シテイ] が表示されたら、印刷部数を確認し、 ・ 「設定」スイッチを押します。

認証印刷ジョブの印刷が行われます。

メモ

- ・パスワードを誤って入力した場合は、「戻る」スイッチを押し、 設定しなおします。
- ・ 印刷を行わない場合は、手順 8 で + 「メニュー十」スイッチを数回押し、「サクジョ」を表示させ 「設定」スイッチを押します。 [ジッコウシマスカ? ハイ/イイエ] と表示されたら [ハイ] が選択されていることを確認し、 「設定」スイッチを押すと、ジョブを削除できます。

また、OKI ストレージデバイスマネージャを使ってもジョブを削除できます。

OKI ストレージデバイスマネージャ(Windows) でジョブを削除する方法

- 【スタート】- [すべてのプログラム】 (WindowsXP/Server2003 以外では [プログラム]) [沖データ] [OKI ストレージデバイスマネージャ】・[OKI ストレージデバイスマネージャ】を選択します。
- ② 「プリンタの検索」画面で、プリンタを接続しているポートを選択 し、[開始] をクリックします。
- ③ [閉じる] をクリックします。
- ◆ 下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリンタ] メニューから[スプールジョブの管理] を選択します。
- (5) [認証印刷ジョブ] にチェックが付いていることを確認し、[ユーザジョブの参照] を選択し、パスワードを入力し[パスワードの適用] をクリックします。 [全てのジョブの参照] を選択し、管理者パスワード(初期値は PASSWORD) を入力し、[管理者パスワードの適用] をクリックすると、プリンタに格納されているすべての認証印刷ジョブが表示されます。
- ⑥ リストから削除したいジョブを選択し、[削除] をクリックします。
- 完了画面で [OK] をクリックします。



機密文書や大切な書類を印刷したい(暗号化認証印刷)

印刷ジョブを暗号化してからプリンタへ転送します。そのため、プリンタの通信過程やハードディスクから印刷データを盗聴された場合でも、印刷内容の漏洩を防止することができます。またセキュリティをより強固にするため、ハードディスクにスプールされた印刷ジョブは、印刷されるか、一定期間が過ぎると自動的に削除されます。印刷は、プリンタの操作パネルでパスワードを入力してから印刷するため、印刷物の盗難を防止することもできます。



- WindowsXP/2000/Server2003 プリンタドライバのみ利用できます。 (WindowsMe/98/95/NT4.0/XP(x64版)/Server 2003(x64版) プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。)
- ・ プリンタに内蔵ハードディスク(オプション)が装着されている場合に 利用できます。
- ・印刷ジョブを保存する内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、 [ディスク ファイルシステム フル] を表示し、印刷は行われません。
- プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらかじめ設定しておく必要があります。詳しくは「1 プリンタを設置します」(セットアップ編)の「内蔵ハードディスク」をご覧ください。

7 アプリケーションから印刷します。

WindowsXP/2000/Server 2003 をお使いの方



- ●アプリケーションを起動します。
- ② [詳細設定] をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- ③ [印刷オプション] タブの [印刷形式] で[暗号化認証印刷] を選択します。



(WindowsXP PS プリンタドライバの画面)

(4)「認証設定」画面で「パスワード」を入力し、[OK] をクリックします。

パスワード

4 桁~12 桁の英数小文字で設定します。

印刷時にパスワードを入力する

印刷時にコンピュータ上に、パスワードを入力する画面がでるようになります。

印刷ジョブの保存期間

プリンタのハードディスクに印刷ジョブの保存する期間を 5 分~ 23 時間 59 分の間で設定します。保存期間を過ぎた印刷ジョブは、自動的にハードディスクより削除されます。

印刷ジョブの消去方法

ハードディスクから印刷ジョブを削除する時の方法を指定します。

単純消去

印刷ジョブをファイルシステムより削除します。この削除方法は、ハードディスクから印刷ジョブを復元される恐れがありますが、もっとも短時間で削除されます。

0x00で1回ト書き

特定データで1回上書きした後、印刷ジョブを削除します。単純消去に比べ安全な 消去方法ですが、特殊な方法で印刷ジョブを復元される恐れがあります。

3回上書きを行う

印刷ジョブに3回データを上書きした後、削除します。もっとも安全な消去方法ですが、消去するための時間がかかります。


6 印刷します。

[印刷時にパスワードを入力する] にチェックした場合、「認証設定」画面で「パスワード」を入力し、「OK」をクリックします。

- 7 プリンタの「操作パネル」からパスワードを入力し、印刷します。
 - 「メニュー+」スイッチを数回押し、「インサツ ジョブ メニュー」を表示します。
 - ② 「設定」スイッチを押します。
 - 3 → 「メニュー+」スイッチを数回押し、[アンゴウ ジョブ]を表示します。
 - (1) 「設定」スイッチを押し、「パスワード ニュウリョク」を表示します。

 - **7** 手順**5**, **6**を繰り返し、4~12 桁のパスワードを入力します。
 - ③ [アンゴウ ジョブ] で[インサツ ジッコウ] が選択されていることを確認し、 「設定」 スイッチを押します。

暗号化認証印刷ジョブの印刷が行われます。

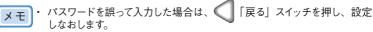

- ・ 印刷を行わない場合は、手順8で + 「メニュー十」スイッチを数回押し、 [サクジョ]を表示させ 「設定」スイッチを押します。
 [ジッコウシマスカ? ハイ/イイエ]と表示されたら[ハイ] が選択されていることを確認し、 「設定」スイッチを押すと、ジョブを削除できます。
- ・ 暗号化認証印刷を実行した後、印刷に使用されたファイルは、指定され た消去方法で消去されます。ファイルの消去中は、「ファイル ショウキョ チュウ」のメッセージが表示されます。
- データの転送に失敗したり、データが改ざんされたことを検出した場合は、 [オンラインSW ヲ オシテクダサイ ムコウ ニンショウ データ] というメッセージを表示し、当該データを消去します。



PC の開放を早くしたい(バッファ印刷)

印刷ジョブをプリンタのハードティスクに蓄えて、大容量のジョブや複雑なジョブの処理からコンピュータを早く開放することができます。



- プリンタに内蔵ハードディスク(オプション)が装着されている場合 に利用できます。
- ・ 印刷ジョブを蓄える内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、[ディスク ファイルシステム フル] を表示し、印刷は行われません。
- プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらかじめ 設定しておく必要があります。詳しくは「1 プリンタを設置します」 (セットアップ編)の「内蔵ハードディスク」をご覧ください。
- 内蔵ハードディスクに「キョウツウ」パーティションが必要です。
- ・ スプールしない場合と比較すると、印刷完了時間は遅くなります。
- ・ Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。
- WindowsNT4.0 PS プリンタドライバのバッファ印刷機能を使用する ためには、WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM を使用して プリンタドライバをインストールする必要があります。

Windows PS/PCL プリンタドライバ

ED開助果(S)



- アプリケーションを起動します。
- [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/ Server2003では[詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- **4** [印刷オプション] タブの[その他] をクリックします。
- (またの開放を優先する) に チェックを付けます。 (WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバでは[デバイスオプション]タブの[プリンタの機能]で[ホストの開放を優先する]を、[設定の変更]で[オン]を選択します。)

(WindowsXP PS プリンタドライバの画面)

■左右反転(A)

□ 印刷前にドラムケリーニングを実行する(R)

✓ ポストの関放を優先する(、)

「極細線を補正する(H)

Macintosh プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- **③** [ジョブタイプ] パネルの [ホストの開放を優先する] にチェックを付けます。
- ④ [設定の保存] をクリックし、確認メッセージが表示されたら、 [OK] をクリックします。
- 6 印刷します。



ジョブを保存して繰り返し印刷したい

印刷ジョブをプリンタのハードディスクに保存し、プリンタの操作パネルでパスワードを入力して何度も繰り返しそのデータを印刷することができます。



- ・ プリンタに内蔵ハードディスク (オプション) が装着されている場合 に利用できます。
- ・印刷ジョブを保存する内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、 [ディスク ファイルシステム フル]を表示し、印刷は行われません。
- ・ プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらかじめ 設定しておく必要があります。詳しくは「1 プリンタを設置します」 (セットアップ編)の「内蔵ハードディスク」をご覧ください。
- ・ 内蔵ハードディスクに「COMMON」パーティションが必要です。
- ・ Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。
- WindowsNT4.0 PS プリンタドライバで本機能を使用するためには、WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM を使用してプリンタドライバをインストールする必要があります。


1

アプリケーションから印刷します。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- **③** [プロパティ] をクリックします。
- ④ [デバイスオプション] タブの [プリンタの機能] で [ジョブタイプ] を、[設定の変更] で [プリンタに保存] を選択します。

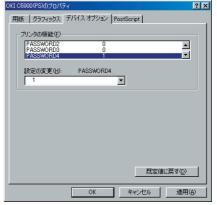


- [プリンタの機能]で[PASSWORD 1~4]を選択し、[設定の変更]で値を設定します。
 - PASSWORD 1 ~ 4 4 桁のパスワードの各桁の数字を設 定します。
- 6 印刷します。

WindowsXP/2000/Server2003 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- ◆ [印刷オプション] タブの [印刷形式] で [ブリンタに保存] を選択します。

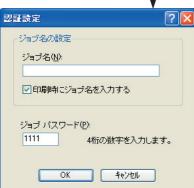

「認証設定」画面で「ジョブ名」、「ジョブパスワード」を入力し、[OK] をクリックします。

印刷時にジョブ名を入力する

印刷をかけると、ジョブ名を入力す る画面がでるようになります。

ジョブパスワード

4 桁の数字で設定します。

⑥ 印刷します。

[印刷時にジョブ名を入力する] にチェックした場合「ジョブ名入 力」画面で「ジョブ名」を入力し、 [OK] をクリックします。

ジョブ名

最大 16 文字までの半角英数字で設 定します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ





- **●** アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ③ 「プロパティ」をクリックします。
- ④ [印刷オプション] タブの [印刷形式] で [プリンタに保存] を選択します。
- 「認証設定」画面で「ジョブ名」、 「ジョブパスワード」を入力し、 [OK] をクリックします。

印刷時にジョブ名を入力する

印刷をかけると、ジョブ名を入力する画面がでるようになります。

ジョブパスワード 4 桁の数字で設定します。

6 印刷します。

[印刷時にジョブ名を入力する] にチェックした場合「認証設定」 画面で「ジョブ名」を入力し、[OK] をクリックします。


ジョブ名

最大 16 文字までの半角英数字で設 定します。

Windows PCL プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/ Server2003 では [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000 では、この操作 は必要ありません。)
- ④ [印刷オプション] タブの [印刷形式] で [プリンタに保存] を選択します。

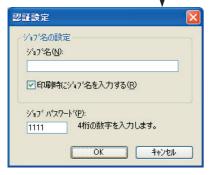

⑤「認証設定」画面で「ジョブ名」、 「ジョブパスワード」を入力し、 [OK] をクリックします。

印刷時にジョブ名を入力する

印刷をかけると、ジョブ名を入力す る画面がでるようになります。

ジョブパスワード

4 桁の数字で設定します。

6 印刷します。

[印刷時にジョブ名を入力する] にチェックした場合「認証設定」 画面で「ジョブ名」を入力し、[OK] をクリックします。

ジョブ名

最大 16 文字までの半角英数字で設 定します。

Macintosh プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [ジョブタイプ] パネルの [印刷形式] で [ブリンタに保存] を選択し、[ジョブ名]、[ジョブパスワード] を入力します。
- ④ [設定の保存] をクリックし、確認メッセージが表示されたら[OK]をクリックします。
- 6 印刷します。

プリンタの操作パネルからパスワードを入力します。

- 「メニュー+」スイッチを数回押し、「インサツ ジョブ メニュー」を表示します。
- ② 「設定」スイッチを押します。
- ❸ + 「メニュー+」スイッチを数回押し、[ホゾン ジョブ]を表示します。
- ◆ 「設定」スイッチを押し、[パスワード ニュウリョク] を表示します。
- 6 「設定」スイッチを押し、2つ目の桁に移動します。
- **7** 手順**5**, **6**を繰り返し、4 桁のパスワードを入力します。
- ③ [ホゾン ジョブ] で [インサツ ジッコウ] が選択されていることを確認し、 「設定」スイッチを押します。
- **⑨** [ブスウ シテイ] が表示されたら、印刷部数を確認し、 「設定」スイッチを押します。

印刷が行われます。

メモ

- ・ パスワードを誤って入力した場合は、 「戻る」スイッチを押し、 設定しなおします。
- ・ 印刷を行わない場合は、手順 8 で 十 「メニュー十」スイッチを数回押し、[サクジョ]を表示させ 「設定」スイッチを押します。
 [ジッコウシマスカ? ハイ/イイエ]と表示されたら[ハイ]が選択されていることを確認し、 「設定」スイッチを押すと、ジョブを削除できます。

また、OKI ストレージデバイスマネージャを使ってもジョブを削除できます。

OKI ストレージデバイスマネージャ (Windows) でジョブを削除する方法

- 【スタート】- [すべてのプログラム] (WindowsXP/Server2003 以外では [プログラム]) [沖データ] [OKI ストレージデバイスマネージャ】 を選択します。
- ②「プリンタの検索」画面で、プリンタを接続しているポートを選択し、[開始]をクリックします。
- ③ 「閉じる」をクリックします。
- ◆ 下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリンタ] メニューから[スプールジョブの管理] を選択します。
- **⑤** [認証印刷ジョブ] にチェックが付いていることを確認し、[ユーザジョブの参照] を選択し、パスワードを入力し[パスワードの適用] をクリックします。

[全てのジョブの参照] を選択し、管理者パスワード(初期値は PASSWORD) を入力し、[管理者パスワードの適用] をクリックすると、プリンタに格納されているすべての認証印刷ジョブが表示されます。

- ⑤ リストから削除したいジョブを選択し、[削除] をクリックします。
- ⑦ 完了画面で[OK] をクリックします。




小冊子を作りたい(製本印刷)

パンフレットのような小冊子を作成できます。



- アプリケーションによっては正常に動作しない場合があります。
- ・WindowsMe/98/95, NT4.0 PS プリンタドライバ、Macintosh プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。

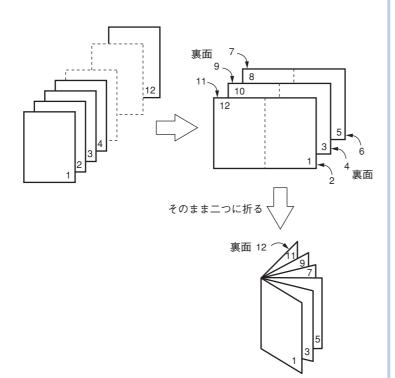

WindowsXP/2000/Server2003 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。 (Windows2000 では、この操作 は必要ありません。)
- ④ [レイアウト] タブの [シートごと のページ] で [小冊子] を選択し ます。
- (5) [詳細設定] をクリックし、[用紙サイズ] で実際に使用する用紙サイズを選択します。



(例) A4 サイズの用紙を使用して A5 サイズの小冊子を作る場合 [詳細設定] の [用紙サイズ] で [A4] を選択します。



- 「小冊子] 印刷ができない場合は、「プリンタと FAX」または「プリンタ」フォルダの [OKI C5900(PS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、「プロパティ] [詳細設定] タブで [詳細な印刷機能を有効にする] にチェックを付けてください。
- ・ [小冊子] 印刷では、ウォーターマークは正しく印刷できません。
- ・ アプリケーション自身で PostScript データを生成する場合には、小 冊子の指定は正常に動作しないことがあります。回避方法の有無は アプリケーションに依存します。お使いのアプリケーションのマニュ アルをご確認ください。例えば Adobe Acrobat Professional または Adobe Reader では印刷ダイアログの詳細設定で、「画像として印刷」にチェックすることで小冊子の印刷が正常に動作するようになります。

Windows PCL プリンタドライバ



製本印刷

折丁(G):

□ 2up(P) □ 右開き(R)

□とじ代(M):

- ・ 以下の場合には、小冊子印刷を利用できません。
 - WindowsXP/2000/Server2003/NT4.0 で、NetBEUI または IPP でネットワークに接続している場合
 - WindowsNT4.0/Me/98/95 に接続された C5900dnを、共有プリンタとして WindowsXP/2000/Server2003 から印刷する場合
 - WindowsXP/2000/Server2003/NT4.0/Me/98/95 に接続された C5900dn を共有プリンタとして WindowsNT4.0 から印刷する場合
- WindowsXP/2000/Server2003で[製本印刷]が選択できない場合は、 [プリンタとFAX]または[プリンタ]フォルダの[OKI C5900(PCL)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] - [詳細設定] - [プリントプロセッサ]で[MLLAPP3]を選択してください。



- アプリケーションを起動します。
- ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/ Server2003 では [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000 では、この操作 は必要ありません。)
- 4 [設定] タブの[レイアウトタイプ] で [製本印刷] を選択します。



キャンセル ヘルフ*(H)

⑤ [詳細設定] をクリックし、必要に応じて[折丁]、[2up]、[右開き]、 [とじ代] を設定します。

製本するページの単位です。

小冊子が右開きになるよう印刷します。

⑥ [設定] タブの [サイズ] で用紙サイズを選択し、[オプション] をクリックして [用紙サイズを変換する] にチェックを付けて、「変換」で該当する値を選択します。



(例) A4 サイズの用紙を使用して A5 サイズの小冊子を作る場合[詳細設定] の [用紙サイズ] で [A4] を選択します。

フォームを登録したい(フォームオーバーレイ)

プリンタに帳票、ロゴなどをフォームとして登録し、重ね合わせて印刷することができます。



- ・ プリンタに内蔵ハードディスク(オプション)が装着されている場合に 利用できます。
- ・ WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ、Macintosh プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。
- ・ OKI ストレージデバイスマネージャのセットアップについては、「ストレージデバイスマネージャ」(83ページ)をご覧ください。
- Windows PS プリンタドライバではコンピュータの管理者の権限が 必要です。
- WindowsNT4.0 PS プリンタドライバのフォームオーバーレイ機能を 使用するためには、WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM を 使用してプリンタドライバをインストールする必要があります。

Windows PS プリンタドライバ

1 フォームを作成します。

- [印刷先のポート] を [FILE:] にします。詳しくは、「印刷データをファイルに出力したい」(177ページ) をご覧ください。
- 2 アプリケーションでプリンタに登録したいフォームを作成します。
- 3 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- **4** [プロパティ] (WindowsXP/Server2003 では [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- ⑤ [印刷オプション] タブの [オーバーレイ] をクリックし、[フォームの作成] を選択します。




(WindowsXP の画面)

- **6** 印刷します。 保存するファイル名を入力し、保存先を選択します。
- → [印刷先のポート] を元に戻します。

2 OKI ストレージデバイスマネージャでフォームをプリンタに登録します。

- [スタート] [すべてのプログラム] (WindowsXP/Server2003 以外では [プログラム]) [沖データ] [OKI ストレージデバイスマネージャ] [OKI ストレージデバイスマネージャ] を選択します。
- ② 「プリンタの検索」画面でプリンタを接続しているポートを選択し、[開始] をクリックします。
- 3 [閉じる] をクリックします。
- **4** 「ファイル] メニューから 「プロジェクトの新規作成] を選択します。
- **⑤** [ファイル] メニューの [プロジェクトへファイルの追加] を選択し、手順1で作成したフォームのファイルを選択します。

プロジェクトにフォームファイルが追加されます。

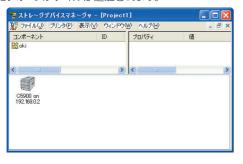

⑥ プロジェクトに追加したフォームファイルをダブルクリックし、「名前」を入力し、「OK」をクリックします。ボリューム、パス名は変更しないでください。



- ⑦ 下のウインドウでプリンタを選択し、[ファイル] メニューから[プロジェクトの送信]を選択します。フォームファイルがプリンタに登録されます。
- ❸ 完了画面で [OK] をクリックします。
- **⑨** OKI ストレージデバイスマネージャを終了します。

3 プリンタドライバでオーバーレイを登録し、アプリケーションから印刷します。

- ① [スタート] [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] [プリンタと FAX] を選択します。(Windows Server 2003では [スタート] [プリンタと FAX] を選択します。Windows2000/NT4.0では [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。)
- **2** プロパティを開きます。

WindowsXP/2000/Server2003 の場合

[OKI C5900(PS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[印刷設定] を 選択します。

WindowsNT4.0 の場合

[OKI C5900(PS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[ドキュメントの既定値] を選択します。

3 オーバーレイを使用する設定をします。

[印刷オプション] タブの[オーバーレイ] をクリックし、[オーバーレイを使用する] を選択します。

4 [新規] をクリックします。



⑤ [フォーム名] に OKI ストレージデバイスマネージャで登録したフォーム名を入力 し、[追加] をクリックします。

- ⑥ [オーバーレイ名] を入力し、[印刷するページ] でそのオーバーレイを適用するページを選択します。ページを指定して適用する場合は、「ユーザページ設定」を選択し、「ページを指定」に適用するページを入力します。
 - メモ オーバーレイは、フォームのグループです。1つのオーバーレイに3つのフォームを登録することができます。フォーム、オーバーレイは登録した順に重ね合わされます。



- **7** [OK] をクリックします。
- ❸ 定義したオーバーレイの中から印刷に使用するオーバーレイを選択し、[追加]を クリックします。




印刷します。

Windows PCL プリンタドライバ

- **1** フォームを作成します。
- [印刷先のポート] を [FILE:] にします。詳しくは 「印刷データをファイルに出力したい」 (177ページ) をご覧ください。
- 2 アプリケーションでプリンタに登録したいフォームを作成します。
- ③ 印刷します。 保存するファイル名を入力し、保存先を選択します。
- ▲ [印刷先のポート] を元に戻します。
- **2** OKI ストレージデバイスマネージャでフォームをプリンタに登録します。
- [スタート] [すべてのプログラム] (WindowsXP/Server2003 以外では [プログラム]) [沖データ] [OKI ストレージデバイスマネージャ] [OKI ストレージデバイスマネージャ] を選択します。
- ②「プリンタの検索」画面でプリンタを接続しているポートを選択し、[開始] をクリックします。
- ❸ [閉じる] をクリックします。
- 4 [ファイル] メニューから [プロジェクトの新規作成] を選択します。

⑤ [ファイル] メニューの [プロジェクトへファイルの追加] を選択し、手順1で作成したフォームのファイルを選択します。プロジェクトにフォームファイルが追加されます。

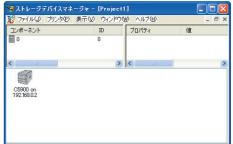

⑥ プロジェクトに追加したフォームファイルをダブルクリックし、[ID] に任意の数字を入力し、「OK」をクリックします。ボリューム、パス名は変更しないでください。



- ⑦ 下のウインドウでプリンタを選択し、[ファイル] メニューから[プロジェクトの送信] を選択します。フォームファイルがプリンタに登録されます。
- ❸ 完了画面で [OK] をクリックします。
- **⑨** OKI ストレージデバイスマネージャを終了します。

? プリンタドライバでオーバーレイを登録し、アプリケーショ ンから印刷します。

- アプリケーションを起動します。
- 2 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。
- ③ 「プロパティ」(WindowsXP/Server2003では「詳細設定])をクリックします。 (Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- 4 「印刷オプション」タブの「オーバーレイ」をクリックします。
- **⑤** 「オーバーレイ」画面の「オーバーレイを使用する」にチェックを付け、「オーバー レイの定義〕をクリックします。



⑥ 「オーバーレイ名」を入力し、「ID」に OKI ストレージデバイスマネージャで登録し たフォームの ID を入力します。



メモ オーバーレイはフォームのグループです。1 つのオーバーレイに 3 つの ID (フォームファイル) を登録することができます。フォーム、オーバーレイ は登録した順に重ね合わされます。

- ♠「印刷するページ」でそのオーバーレイを適用するページを選択します。ページを 指定して適用する場合は、「カスタム」を選択し、「ページを指定」に適用するペー ジを入力します。
- ③「追加」をクリックします。
- (9) 「閉じる」をクリックします。

⑩ 定義したオーバーレイの中から印刷に使用するオーバーレイを選択し、[追加]を クリックします。



印刷します。



印刷品位を変更したい

初期設定では、「ふつう (600 × 600dpi)」に設定されています。お使いの環境に合わせて「印刷品位」を設定してください。




- PSプリンタドライバで大きなサイズの用紙で正しく印刷されない場合は、[印刷品位]で「ふつう」を設定すると正しく印刷できる場合があります。
- WindowsNT4.0 PS プリンタドライバで本画面を表示するためには、WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM を使用してプリンタドライバをインストールする必要があります。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
 - (2) [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
 - ❸「プロパティ」をクリックします。
 - **4** [デバイスオプション] タブの [印 刷品位] を変更します。

WindowsXP/2000/Server2003 PS プリンタドライバ

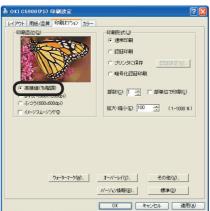

- **●** アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。 (Windows2000 では、この操作 は必要ありません。)
- (4) [印刷オプション] タブの [印刷品 位] を変更します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ファイル] メニューの[印刷] を 選択します。
- **③** [プロパティ] をクリックします。
- (4) [印刷オプション] タブの [印刷品 位] を変更します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバで本画面が表示されない場合は、[詳細] タブの[プリンタ機能] の[印刷品質] を変更します。

Windows PCL プリンタドライバ




- アプリケーションを起動します。
- ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/ Server2003では[詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- (4) [印刷オプション] タブの [印刷品 位] を変更します。

Mac OS X プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [プリンタ機能] パネルの [ジョブ オプション] 機能セットで [印刷 品位] を変更します。

Macintosh プリンタドライバ

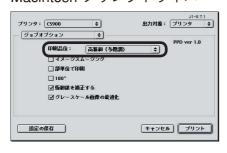

- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- **③** [ジョブオプション] パネルの [印刷品位] を変更します。



写真画像を鮮明に印刷したい(フォトモード)

写真などの画像を、より鮮明に印刷することができます。



- Windows PS プリンタドライバ、Macintosh プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。
- [オフィスドキュメント] にチェックを付けている場合、[フォトモード] は設定できません。

Windows PCL プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/ Server2003では[詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- (4) [印刷オプション] タブの [印刷品位] で[フォトモード] を選択します。




細線がかすれるのを防ぎたい

アプリケーションから極細線が指定されたとき、線がかすれて印刷されるのを防ぎます。この機能は標準でオンになっています。



アプリケーションによってはバーコードなどの間隔が狭くなることがあります。その場合はこの機能をオフにしてください。

Windows PS プリンタドライバ

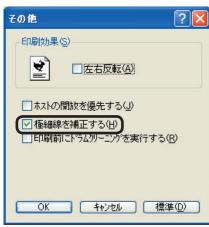

(WindowsXP PS プリンタドライバの画面)

- ●印刷するファイルを開きます。
- ファイル] メニューの[印刷] を 選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/ Server2003 では [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000 では、この操作 は必要ありません。)
- **4** [印刷オプション] タブの[その他] をクリックします。
- **⑤** [極細線を補正する] にチェックを 付けます。

(WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバでは [デバイスオプション] タブの[プリンタの機能] で[極細線を補正する] を、[設定の変更] で [する] を選択します。)

Windows PCL プリンタドライバ



- をクリックします。

- アプリケーションを起動します。
- ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/ Server2003 では [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000 では、この操作 は必要ありません。)

4 [印刷オプション] タブの[その他]

⑤ [極細線を補正する] にチェックを付けます。

Macintosh プリンタドライバ



- 印刷するファイルを開きます。
- (2) [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- **③** [ジョブオプション] パネルの [極 細線を補正する] にチェックを付けます。

Mac OS X プリンタドライバ



- 印刷するファイルを開きます。
- [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- (3) [プリンタの機能] パネルの [イメージオプション] 機能セットの [極細線を補正する] にチェックを付けます。




プリンタフォントに置き換えて印刷したい

TrueTypeフォントをプリンタ内蔵フォントに置き換えて印刷できます。



- フォントの置き換え機能は、文書の体裁は保持しますが、フォントの デザインを再現させるものではありません。フォントのデザインを正確 に印刷する必要がある場合は、フォントの置き換え機能を無効にして ください。
- ・ 独自のプリンタドライバを使用している一部のアプリケーションでは、 フォントの置き換え機能が正常に動作しないことがあります。
- ・ WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003 PS プリンタドライバはコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・ Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ

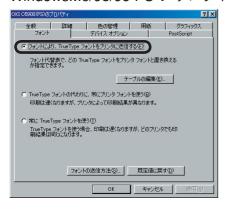

- [スタート] [設定] [プリンタ]を選択します。
- ② [OKI C5900(PS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、「プロパティ」を選択します。
- ③ [フォント] タブの [フォントにより、 True Type フォントをプリンタに 送信する] を選択します。




すべてのTrueType フォントをプリンタフォントに置き換えることはできません。

WindowsXP/2000/Server2003 PS プリンタドライバ



- ↑ [スタート] [コントロールパネル]
 [プリンタとその他のハードウェア] [プリンタと FAX] を選択します。(Windows Server 2003では、[スタート] [プリンタと FAX]を選択します。Windows 2000では、[スタート] [設定] [プリンタ]を選択します。)
- ② [OKI C5900(PS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、「プロパティ」を選択します。
- ③ 「デバイスの設定」タブの「フォント代替表」で、TrueTypeフォントをプリンタフォントに置き換え、「OK」をクリックします。
- ◆ アプリケーションの [ファイル] メニューから 「印刷」を選択します。
- (野細設定] をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- ⑥ [レイアウト] タブの [詳細設定] をクリックします。
- ⑦ [TrueTypeフォント] で[デバイスフォントと代替] を選択します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ

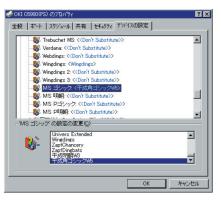

- [スタート] [設定] [プリンタ]を選択します。
- ② [OKI C5900(PS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。
- ③ [デバイスの設定] タブの [フォント代替表] で TrueType フォントをプリンタフォントに置き換え、「OK」をクリックします。
- ◆ アプリケーションの [ファイル] メニューから [印刷] を選択します。
- **⑤** [プロパティ] をクリックし、[詳細] タブの [グラフィックス] の [TrueType フォント] で [デバイスフォントと代替] を選択します。

Windows PCL プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/ Server2003では[詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- ◆ [印刷オプション] タブの [フォント]をクリックします。
- ⑤「フォント」画面の[プリンタフォントで置き換える] にチェックを付けます。
- ⑥ [フォント置き換えテーブル] で TrueType フォントをどのプリンタ フォントに置き換えるかを指定し ます。

Macintosh プリンタドライバ





- [MicrolinePS] [MicrolinePS Utility] - [MicrolinePS Utility] をダブルクリックします。
- ② [ユーティリティ] メニューから [フォントの置き換え...] を選択 します。
- ③ [ホスト側で選択したフォント] ごとに、[置換する] または[置換しない] をクリックします。
- **4** [フォント置き換えを有効にする] にチェックを付けます。
- **⑤** [保存] をクリックします。

置き換えフォント一覧表

ホスト側で選択したフォント		フォント	印刷に使用する
通常表示	Adobe Illustrator 等の表示	種別	フォント
中ゴシック BBB	ChuGothicBBB Medium	TT	平成角ゴシック体 W5
中ゴシック BBB- 等幅	ChuGothicBBB Medium Mono	TT	平成角ゴシック体 W5
中ゴシック体	GothicBBB-Medium	PS	平成角ゴシック体 W5
等幅ゴシック	_	PS	平成角ゴシック体 W5
Osaka	Osaka Regular	TT	平成角ゴシック体 W5
Osaka- 等幅	Osaka Regular-Mono	TT	平成角ゴシック体 W5
リュウミンライト -KL	Ryumin Light KL	TT	平成明朝体 W3
リュウミンライト -KL- 等幅	Ryumin Light KL Mono	TT	平成明朝体 W3
細明朝体	Ryumin Light	PS	平成明朝体 W3
等幅明朝	_	PS	平成明朝体 W3
平成角ゴシック	HeiseiKakuGothic W5	TT	平成角ゴシック体 W5
平成明朝	HeiseiMincho W3	TT	平成明朝体 W3
本明朝 -M	HonMincho-Medium	TT	平成明朝体 W3
B 太ゴ B101	FutoGoB101-Bold	PS	平成角ゴシック体 W5
B 太ミン A101	FutoMinA101-Bold	PS	平成明朝体 W3
見出ゴ MB31	MidashiGo-MB31	PS	平成角ゴシック体 W5
見出ミン MA31	MidashiMin-MA31	PS	平成明朝体 W3
丸ゴシック -M	MaruGothic-Medium	TT	_

TT: TrueType フォント PS: PostScript フォント



コンピュータのフォントで印刷したい

TrueTypeフォントを画面表示のまま出力できます。



- 印刷時間が長くなることがあります。
- ・ Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ



- [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。
- ② [OKI C5900(PS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。
- ③ [フォント] タブの [常に TrueType フォントを使う] を選 択します。

WindowsXP/2000/Server2003 PS プリンタドライバ



- **●** アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- (影細設定) をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- **4** [レイアウト] タブの [詳細設定] をクリックします。
- [TrueTypeフォント] で [ソフト フォントとしてダウンロード] を 選択します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- **3** [プロパティ] をクリックします。
- ④ [詳細] タブの [グラフィックス] の [TrueType フォント] で [ソフトフォントとしてダウンロード] を 選択します。

Windows PCL プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/ Server2003 では [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000 では、この操作 は必要ありません。)
- **4** [印刷オプション] タブの[フォント] をクリックします。
- 「フォント」画面の[プリンタフォントで置き換える]のチェックを外します。

アウトラインフォントとしてダウン ロード

プリンタでフォントイメージを作成 します。

ビットマップフォントとしてダウン ロード

プリンタドライバでフォントイメージ を作成します。

Macintosh プリンタドライバ

ユーティリティ ブリンタ名/ゾーンの変更 ... PS Fileダウンロード ... 第D フォントリスト表示 ... 第L ディスクの初期化 ... フォントの置き換え ... ハーフトーン調整 ... パネル言語の設定



- [MicrolinePS] [MicrolinePS Utility] - [MicrolinePS Utility] をダブルクリックします。
- **②** [ユーティリティ] メニューから[フォントの置き換え...]を選択します。
- **③** [フォント置き換えを有効にする] のチェックを外します。
- ▲ [保存] をクリックします。



プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい

プリンタドライバで設定した内容を保存することができます。

複数箇所の設定を変更した内容を保存しておくと、次回からドライバ設定を指定するだけで自動的に複数箇所の設定が保存されていた内容に変更されます。



- Windows PS プリンタドライバ、Macintosh プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。
- ・ Windows NT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。

Windows PCL プリンタドライバ



- [スタート] [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] [プリンタと FAX] を選択します。(Windows Server 2003 では、[スタート] [プリンタと FAX] を選択します。Windows 2000では、[スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。)
- プロパティを開きます。WindowsXP/2000/Server2003 の場合 [OKI C5900(PCL)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、 [印刷設定] を選択します。

WindowsNT4.0 の場合
[OKI C5900(PCL)] アイコン
をマウスの右ボタンでクリックし、
[ドキュメントの既定値] を選択します。

WindowsMe/98/95 の場合 [OKI C5900(PCL)] アイコン をマウスの右ボタンでクリックし、 [プロパティ] を選択します。



- **③** レイアウトタイプ、印刷オプション、 カラーなど各設定を変更します。
- (4) [設定] タブの[ドライバ設定] で[追加] を選択します。
- (5) [設定名] に設定の名前を入力し、 [OK] をクリックします。

用紙の情報を保存する

チェックを付けると、[設定] タブの [用紙] の設定も保存します。



最大 14 個まで保存する ことができます。

保存した設定を呼び出して使います



- アプリケーションを起動します。
- ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ③ [ドライバ設定] で、使用する設定を選択し、[OK] をクリックします。



プリンタドライバのデフォルトを変更したい

頻繁に変更する機能は初期設定を変更すると便利です。




WindowsNT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。

WindowsMe/98/95 プリンタドライバ



- 【スタート】 [設定】 [プリンタ] を選択します。
- ② [OKI C5900 (**)] (** は PS または PCL (プリンタドライバの種類)) アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。
- **3** 各設定を変更し、[OK] をクリックします。

WindowsXP/2000/Server2003 プリンタドライバ

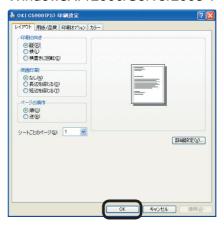

- ↑ [スタート]- [コントロールパネル]
 - [プリンタとその他のハードウェア]- [プリンタと FAX]を選択します。(Windows Server 2003では、[スタート]- [プリンタと FAX]を選択します。Windows2000では、[スタート] [設定] [プリンタ]を選択します。)
- (2) [OKI C5900 (**)] (** は PS または PCL (プリンタドライバの種類)) アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[印刷設定] を選択します。
- **3** 各設定を変更し、[OK] をクリックします。

WindowsNT4.0 プリンタドライバ



- [スタート] [設定] [プリンタ]を選択します。
- (2) [OKI C5900 (**)] (** は PS または PCL (プリンタドライバの種類)) アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[ドキュメントの既定値] を選択します。
- **3** 各設定を変更し、[OK] をクリックします。

Macintosh プリンタドライバ



- ●アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ❸ 各設定を変更し、「設定の保存」 をクリックします。
- 4 確認画面で[OK] をクリックします。



- [用紙設定] ダイアロ グの初期設定は変更で きません。
- アプリケーション独自 の設定項目は保存され ません。

Mac OS X プリンタドライバ







- アプリケーションを起動します。
- **2** [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- 3 各設定を変更します。
- 4 Mac OS X 10.1.5 以前の場合は、 「カスタム設定を保存」を選択し ます。

Mac OS X 10.2 以降の場合は、 「プリセット」で「別名で保存」を 選択し、「プリセットを保存」画面 で適当な設定名を入力し、「OKT をクリックします。

⑤ [キャンセル] をクリックします。



印刷時に[プリセット] で保存した設定名(Mac OS X 10.1.5 以前の場 合は「カスタム」)を選 択してください。



トナーをセーブして試し印刷したい

トナーの消費量を節約するように印刷します。全体の色を明るくすることでトナーの 消費量を節約します。同時に100%黒の色はそのまま保存することで、きれいな黒文 字の再現を両立させています。

トナーセーブをしてもなるべく画像のバランスが失われにくくするために中間調をバラ ンスよく明るくすることで調整します。このため、トナーの節約の量は印刷画像によっ てことなります。



- ・ 100%黒の色には無効です。
- 印刷モードが「グレースケール」のときは有効になりません。
- PostScript で CMYK 印刷ができるアプリケーションがありますが、 CMYK で印刷指定をした場合は無効となります。また、PostScript でグレースケール(モノクロ) 印刷した場合も無効となります。
- ・ CIE カラースペースで印刷データを作成する OS やアプリケーション では無効となります。
- WindowsNT4.0 PS プリンタドライバで本画面を表示するためには、 WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM を使用してプリンタド ライバをインストールする必要があります。

メモ [トナーセーブ] と[オフィスドキュメント] の設定を有効/無効にした | 時の印刷の濃度の目安

「オフィスドキュメント」はプリンタドライバの「カラー」タブ、または「カ ラー」パネルで設定します。

例えば、シアン 100%の色を印刷した時の濃度は表のようになります。 数値が小さいほど、印刷結果は明るい感じになります。

✓:有効 —:無効

トナーセーブ	オフィスドキュメント	印刷の濃度
_	_	100%
_	✓	約 95%(標準の設定)
1	_	約 85%
✓	✓	約 70%

実際のトナーセーブとオフィスドキュメントの設定による印刷の濃度の 変化は、印刷する画像によって異なります。

Windows PS プリンタドライバ



- **●** アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- **③** [プロパティ] (WindowsXP/ Server2003では「詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000 では、この操作 は必要ありません)
- **4** [カラー] タブの [トナーセーブ] をチェックします。 (WindowsMe/98/95 PSプリ ンタドライバでは、「デバイスオプ ション] タブの [プリンタの機能] で「トナーセーブ」を、「設定の変

更] で [あり] を選択します。)



WindowsNT4.0 PS プリ ンタドライバで本画面が表 示されない場合は、「詳細」 タブの[プリンタの機能] の[トナーセーブ] で[あり] を選択します。

Windows PCL プリンタドライバ



- ●アプリケーションを起動します。
- ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- **③** [プロパティ] (WindowsXP/ Server2003 では [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000 では、この操作 は必要ありません。)
- **4** [カラー] タブの [トナーセーブ] をチェックします。

Macintosh プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- **③** [カラーオプション] パネルの [トナーセーブ] にチェックします。

Mac OS X プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [プリンタの機能]パネルの[カラーオプション]機能セットで[トナーセーブ]にチェックします。



Mac OS X に添付される プリンタドライバの制限で、 汎用的なアプリケーションで「オフィスカラー」を 指定しても無効となります。 Mac OS X 上では、この 機能は RGB カラースペースでの出力を明示的に指 定できるアプリケーション から印刷する場合にのみ 有効となります。



写真やイラストをきれいに印刷したい


C5900dnは、標準ではトナーの消費量を抑えつつ、読み易さを損なわない、一般的なオフィスドキュメントの印刷に適した設定になっています。

写真やイラストなどの画像を多く含んだドキュメントをよりきれいに印刷したい場合は、以下の設定を行ってください。



Windows PS プリンタドライバ、Macintosh プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。

Windows PCL プリンタドライバ

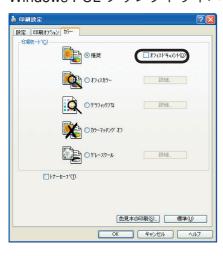

- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/ Server2003では[詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- **4** [カラー] タブの [オフィスドキュ メント] のチェックを外します。



印刷データをファイルに出力したい

印刷データをファイルに書き出して保存することができます。



WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003 はコンピュータの管理者の権限が必要です。

WindowsMe/98/95 プリンタドライバ



- 【スタート】 [設定】 [プリンタ] を選択します。
- ② [OKI C5900 (**)] (** は PS または PCL (プリンタドライバの種類)) アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。
- ③ [詳細] タブの [印刷先のポート] で[FILE:] を選択し、[OK] をクリッ クします。
- ④ 印刷します。[ファイルへ出力] で [ファイル名]を入力し、[フォルダ] を選択し、[OK] をクリックします。

WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003 プリンタドライバ



- [スタート]- [コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェ ア]-[プリンタとFAX] を選択します。 (Windows Server 2003では [スタート]- [設定]- [プリンタ とFAX] を選択します。Windows 2000/NT4.0では [スタート]- [設 定]- [プリンタ]を選択します。)
- ② [OKI C5900 (**)] (** は PS または PCL (プリンタドライバの種類)) アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。
- ③ [ポート] タブの [印刷するポート] で[FILE:] を選択し、[OK] をクリックします。
- ◆ 印刷します。[ファイルへ出力] で[出力先ファイル名]を入力し、 [OK]をクリックします。

Macintosh プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- **③** [出力先] で [ファイル] を選択します。
- **4** [ファイルとして保存] パネルで設定を行います。

フォーマット

ポストスクリプトファイル形式を指定 します。

PostScript レベル

出力するプリンタに合わせて指定します。

データフォーマット

アスキー / パイナリ形式のいずれで保存するか指定します。

バイナリの PostScript 言語ファイルを転送する場合、通信サービスがバイナリデータ転送をフルサポートしている必要があります。

フォントの保持

ファイルにダウンロード可能なフォントを含めるか指定します。Post-Script フォントしか使っていない場合は [なし] を選択します。

⑤ 印刷します。[名前]に保存するファイル名を入力し、保存先を選択し、 [保存] をクリックします。

Mac OS X プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- **②** [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [PDF] をクリックし、保存方法を選択します。(Mac OS X 10.3 以前では [出力オプション] パネルで [ファイルとして保存] にチェックを付け、[フォーマット]で [PostScript] を選択し、[保存]をクリックします。)



〈Mac OS X 10.3 以下〉

④ [名前] (Mac OS X 10.3以前では [別名で保存]) に保存するファイル名を入力し、保存先を選択し、 [保存] をクリックします。




ポストスクリプトファイルをダウンロードしたい

ファイルに出力したポストスクリプトファイルなどをプリンタにダウンロードし、印刷することができます。

OKI LPR ユーティリティ(Windows)を使う場合



(注・) TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。

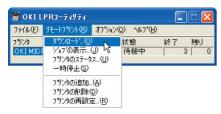

- OKI LPR ユーティリティを起動します。
- ② [リモートプリント] メニューの[ダ ウンロード...] を選択します。
- ③ ダウンロードするファイルを選択し、「開く」をクリックします。

ポストスクリプトファイルのダウンロードが開始されます。ダウンロードが終了すると、印刷されます。

MicrolinePS Utility(Macintosh)を使う場合



(注♪)Mac OS X では利用できません。





- [MicrolinePS] [MicrolinePS Utility] - [MicrolinePS Utility] をダブルクリックします。
- [ユーティリティ] メニューから[PS File ダウンロード...] を選択します。
- ダウンロードするファイルを選択し、[開く] をクリックします。

ポストスクリプトファイルのダウンロードが開始されます。ダウンロードが終了すると、印刷されます。



ポストスクリプトファイル を Microline PS Utility のアイコンやメインダイ アログにドラッグ&ドロップすることでも、ダウンロードできます。



ポストスクリプトエラーを印刷したい

ポストスクリプトエラーが発生したときに、エラー内容を印刷することができます。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ



- - ② [OKI C5900(PS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。
 - ③ [PostScript] タブの[PostScript エラー情報を印刷する] にチェッ クを付け、[OK] をクリックします。

WindowsXP/2000/Server2003 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- (影細設定] をクリックします。 (Windows2000 では、この操作 は必要ありません。)
- **4** [レイアウト] タブの [詳細設定] をクリックします。
- 「PostScript オプション」 -[PostScript エラーハンドラを送信] で[はい] を選択します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- **③** [プロパティ] をクリックします。
- 4 [詳細] タブの [PostScript オプション] [PostScript エラーハンドラを送信] で [はい] を選択します。

Macintosh プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- (3) [作業記録処理] パネルの [PostScript エラーが起きた場合] で[詳細レポートをプリント] を選択します。

Mac OS X プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [エラー処理] パネルの [PostScript エラー] で[詳細レポートをプリント] を選択します。



アプリケーション別の設定

PS ブリンタドライバで印刷する場合に注意が必要なアプリケーションについて簡単に 説明します。詳しくは各アプリケーションのマニュアルをご覧ください。

Adobe PageMaker 7.0J/6.5J/6.0J (Windows 版)

Adobe PageMaker7.0J/6.5J/6.0J で印刷するには、PPD ファイルのインストールが必要です。

- ●「プリンタソフトウェア CD-ROM」 をセットします。
- 2 セットアッププログラムが起動しますので、[C5900] 画面の右上の×ボタンをクリックして、画面を閉じます。
- **③** [スタート] [ファイルを指定して 実行…] をクリックします。
- 4 [名前] に以下のように入力し、 [OK] をクリックします。 ここでは、CD-ROM ドライブが D: の場合を例にしています。



「インストール先の選択」画面が表示されたら、[参照]をクリックして、インストールするフォルダを選択し、 [OK]をクリックします。

PageMaker7.0J の場合
pagemaker7.0J¥rsrc¥
japanese¥ppd4
PageMaker6.5J の場合
pm65j¥rsrc¥japanese¥ppd4
PageMaker6.0J の場合
pm6¥rsrc¥ppd4

- ⑤ [次へ] をクリックします。 PPD ファイルがインストールされます。
- ⑦ [完了] をクリックします。
- ❸ [終了] をクリックします。
- PageMaker の [ファイル]メ ニューから[プリント]を選択します。
- [プリンタ] と[形式] で[OKI C5900(PS)] を選択します。

[プリンタ] はプリンタドライバを、 [形式] は PPD ファイルを意味しています。

● 「印刷」をクリックします。



QuarkXPress4.1/4.0J (Windows 版、Macintosh 版)

- カラーマッチングを行うには、[補助] メニューの [Xtentionマネジャー] で [Quark CMS] が ON になっている必要があります。
- [ファイル] メニューの[印刷] -[出力] パネルで[ハーフトーン] を必ず[プリンタ] にしてください。「計算値」にすると印刷が粗くなります。
- MacintoshとUSBで接続している場合は[ファイル]メニューの[印刷] -[プリンタフォント]タブでプリンタフォントを検索することができません。 プリンタフォントを使うときは[プリンタフォント]タブの[ポストスクリプト印刷]の欄をクリックして使用するフォントにチェックを付けてください。

Adobe Photoshop7.0/6.0/5.5/5.0J

(Windows 版、Macintosh 版)

- [ファイル] メニューの [用紙設定] で [ハーフトーンスクリーン] をクリックし、 [プリンタの初期設定値を使う] を必ず ON にしてください (Macintosh では [ファイル] メニューの [用紙設定] [Adobe PhotoshopXX] パネルの [ハーフトーンスクリーン])。 OFF にして印刷すると印刷が粗くなることがあります。
- ハーフトーンスクリーン情報やトランスファー関数を含む EPS ファイルは、印刷が粗くなることがあります。プリンタに最適なハーフトーンで印刷するには、 EPS ファイルの作成時にハーフトーンスクリーン情報やトランスファー関数を含めないようにしてください。

Adobe Illustrator10.0/9.0/8.0/7.0J

(Windows 版、Macintosh 版)

• [ファイル] メニューの[書類設定] で[プリンタの初期設定値を使う] を必ず ON にしてください。OFF にして印刷すると印刷が粗くなることがあります。

Macromedia FreeHand9.0/8.0J (Macintosh 版)

• ICC プロファイルが表示されない場合は、「システムフォルダ」の [ColorSync 特性] または[ColorSync プロファイル] にある[OKI C5900 600dpi]、[OKI C5900 1200dpi]、[OKI C5900 600dpi (Multi)] ファイルを [システムフォルダ] - [初期設定] - [ColorSync™ 特性] フォルダにコピーしてください。



ProtecPaper について

ProtecPaper® は、印刷物を経由した情報の漏洩を抑止するためのシステムで、ProtecPrint™印刷機能を内蔵したプリンタと、ProtecPrint プリンタ設定ユーティリティと、読み取りソフト ProtecCheck™ からなります。ProtecPrint プリンタ設定ユーティリティは、ProtecPrint 印刷機能を内蔵したプリンタの ProtecPrint 印刷機能を設定するソフトウェアです。

ProtecPrint 印刷機能を内蔵したプリンタは、PC にログオンする際のユーザ ID、PC 名、PC の IP アドレス、プリンタ名、印刷時刻などの出所情報を、印刷時に Val-Code(r) と呼ばれる特殊なコードを利用し地紋として書き込みます。出所情報は削除 困難な地紋として紙面全面に付加されるため、印刷者に対して文書のずさんな管理や 持ち出しの牽制、抑止効果があり、印刷物からの情報漏洩の抑止効果が期待できます。



ProtecCheck は、印刷物をスキャナから読み込んで出所情報を表示します。このため、漏洩した印刷物から情報漏洩元がわかり、迅速に再発防止策を講ずることが可能となります。また、複写物や用紙の一部からでも印刷元の特定が行えます。





ProtecPaper, ProtecPrint, ProtecCheck の詳細については、沖データホームページをご覧ください。

ProtecPrint の全機能を使用し、すべての項目を埋め込み印刷するためには、ProtecPrint Full ライセンスをご購入いただき、ProtecPrint プリンタ設定ユーティリティを使用してこの ProtecPrint Full ライセンスのライセンスキーをプリンタに登録する必要があります。

ProtecPrint Full ライセンスおよび読み取りソフト ProtecCheck は、プリンタをお求めになった販売店よりご購入いただけますのでお問い合わせください。また ProtecPrint プリンタ設定ユーティリティの入手方法についても販売店にお問い合わせください。

なお、ProtecCheck の体験版 (ProtecCheck Lite) は沖データのホームページから ダウンロードいただけます。

C5900dnでは、プリンタ初期状態で、機能が制限された ProtecPrint Lite が使用可能です。以下の項目が埋め込まれます。

【Protec Print Lite 埋め込み印刷項目】

- 1. 印刷日付
- 2. プリンタ機種名
- 3. プリンタシリアルナンバー



Protec Print Full ライセンスでは以下の項目が埋め込まれます。

- 1. 印刷日付
- 2. プリンタ機種名
- 3. プリンタシリアルナンバー
- 4. ログインユーザ
- 5. コンピュータ名
- 6. 文書名
- 7. 印刷端末 IP アドレス
- 8. 印刷端末 MAC アドレス
- 9. ジョブアカウントユーザ名
- 10. ジョブアカウントユーザ ID
- 11. 仟意文字(追加プリンタ情報等の固定文字列)

ProtecPrint Lite をお使いいただくには

ProtecPrint Lite は、ライセンスキーのご購入なしてお使いいただけます。 ProtecPrint Lite を使用して印刷文書に出所情報を埋め込むには、「ProtecPrint Lite を使って印刷します」(186ページ)をご覧ください。



注♪ ProtecPrint Lite は Windows PCL ドライバで使用可能です。

ProtecPrint をお使いいただくには

ProtecPrint の全機能をお使いいただくには、ProtecPrint Full ライセンスご購入後、次の操作が必要です。

- ProtecPrint プリンタ設定ユーティリティのインストール
- ② プリンタに ProtecPrint Full ライセンスキーを登録し、プリンタの ProtecPrint 機能の詳細を設定

使用方法については、ProtecPrint プリンタ設定ユーティリティのインストール時にインストールされる、「ProtecPrint マニュアル (リファレンス編)」をご覧ください。



ProtecPrint は Windows PCL ドライバで使用可能です。



ProtecPrint Lite を使って印刷します

ProtecPrint Full ライセンスがない場合、ProtecPrint Lite をお使いいただけます。



(注!) ProtecPrint Lite は、Windows PCL ドライバで使用可能です。

ドライバの印刷設定を変更します

ProtecPrint Lite を使ってアプリケーションで印刷する手順を例にしています。

- ●アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- **③** [プロパティ] (WindowsXP/Server 2003 では [詳細設定]) をクリックします。 (Windows 2000 では、この操作は必要ありません)
- ④「印刷オプション」タブの「ProtecPrint」をクリックします。



⑤ 「ProtecPrint 設定」ダイアログで、[ProtecPrint Lite を使用する] にチェックを付けます。





ProtecPrint で地紋なしで印刷したい

プリンタに ProtecPrintFull ライセンスキーが登録され、プリンタの ProtecPrint が有効になると、通常の状態で地紋が印刷されます。地紋なしで印刷するには以下の設定を行ってください。



- ProtecPrint は Windows PCL ドライバで使用可能です。
- 地紋なしで印刷する場合は、あらかじめプリンタの ProtecPrint 設定で、 地紋なし印刷を有効にしておきます。
- ProtecPrint 設定を変更する操作方法および地紋なし印刷の設定方法 については ProtecPrint プリンタ設定ユーティリティと共にインストール される、「ProtecPrint マニュアル (リファレンス編)」をご覧ください。

ドライバの印刷設定を変更します

アプリケーションで印刷する時に 地紋なし印刷を指定する手順を例に説明します。

- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- **③** [プロパティ] (WindowsXP/Server 2003 では [詳細設定]) をクリックします。 (Windows 2000 では、この操作は必要ありません)
- 4 [印刷オプション] タブの [ProtecPrint] をクリックします。



⑤ 「ProtecPrint 設定」ダイアログで、「地紋なし印刷設定」をクリックします。



- ⑥「ProtecPrint 地紋なし印刷設定」ダイアログで[地紋なし印刷を行う] にチェックをつけます。
- ♠ 地紋なし印刷を許可するパスワードを「パスワード」に入力します。
- ❸ 地紋なし印刷を確認する方法を選択します。



常に地紋なし印刷を行う

次に設定を変更するまでは、指定されたパスワードがプリンタに設定した 地紋なし 印刷を許可する 許可パスワードと一致する場合に地紋なし印刷を行います。

印刷時に地紋の有無を確認する


印刷時に地紋なし印刷を確認するダイアログを表示します。



地紋なしで印刷を行う場合は [地紋なし印刷を行う] をチェックし、[OK] をクリックします。

印刷時に地紋の有無のパスワードの入力を求める

印刷時に地紋なし印刷を確認するダイアログを表示します。

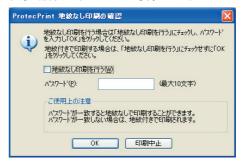

地紋なしで印刷を行う場合は [地紋なし印刷を行う] をチェックし、地紋なし印刷を許可するパスワードを [パスワード] に入力し [OK] をクリックします。



プリンタの ProtecPrint 設定で地紋なし印刷が許可されており、さらに ProtecPrint 地紋なし印刷設定または、ProtecPrint 地紋なし印刷の確認で入力されたパスワードがプリンタに設定した 地紋なし印刷を許可する 許可パスワードと一致する場合に地紋なし印刷を行います。 プリンタの ProtecPrint 設定で地紋なし印刷が許可されていない場合や、パスワードが一致しない場合は、地紋つきの印刷になります。



ドライバの ProtecPrint 設定のアクセス制限をしたい

制限つきのユーザにはプリンタドライバの ProtecPrint の設定を変更できないように アクセス制限できます。



アクセス許可の設定は、WindowsXP/2000/Server2003/NT4.0 で使用可能です。

「プリンタの管理」が許可されているユーザがアクセス許可の設定を変更できます。

ProtecPrint のアクセス許可を設定します

- [スタート] [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] [プリンタと FAX] を選択します。
 - (Windows Server 2003 では [スタート] [プリンタと FAX] を選択します。 Windows2000/NT4.0/Me/98/95 では [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。)
- ② 設定を変更するプリンタのアイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。

③ [デバイスオプション] タブをクリックし [ProtecPrint アクセス許可] をクリック します。



♠ 「ProtecPrint アクセス許可」ダイアログで、「プリンタの管理が許可されたユーザのみ」にチェックをつけます。



本設定によりプリンタの管理が許可されないユーザは、[印刷オプション] タブの [ProtecPrint] ボタンが無効になります。

(MEMO)

1

5 カラーについて

```
カラーマッチングについて ... 192 簡単にカラーマッチングする (オフィスカラー) ... 193 ICC プロファイルをプリンタにダウンロードする ... 196 ICC プロファイルを使用してカラーマッチングする (グラフィックプロ) ... 202 パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい (Windows) ... 204 パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい (Macintosh) ... 210 ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい (Windows) ... 216 ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい (Macintosh) ... 220 カラー調整の設定をファイルに保存したい (Windows) ... 224 カラー調整の設定をファイルがら読み込みたい (Windows) ... 228 カラー調整の設定をファイルから読み込みたい (Macintosh) ... 230 カラー調整の設定をファイルがら読み込みたい (Macintosh) ... 230
```



- ・ WindowsNT4.0 PS プリンタドライバで全ての機能を使用するためには、「WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM」を使用してプリンタドライバをインストールする必要があります。
- ・「WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM」は、マイクロソフト社ホームページの「Service Pack 6a CD-ROM 申し込みのご案内」ページから入手することができます。



カラーマッチングについて

カラーマッチング

データの作成から出力までに至る作業過程において、カラーを一貫した手法に基づいて管理することが重要になります。例えばスキャナやデジタルカメラやモニタ等は黒に対して「赤」「青」「緑」の3色の光を加えた配合率をRGBカラー空間上の値としてカラーを表現します(加法混色)。一方プリンタは白(白色光)に対して、「赤」「青」「緑」の3色を反射光から取り除く、「シアン」「マゼンタ」「イエロー」と「黒」の4色のトナーの配合率をCMYKカラー空間上の値としてカラーを表現します(減法混色)。

RGBカラー空間やCMYKカラー空間は、お使いの機器に依存したカラー空間であるために、カラー空間を変換する際にそれぞれの機器の特性を考慮しないと再現された色も異なった色になってしまいます。

データの作成から出力までカラーの一貫性を維持するには、機器によるカラーの違いを考慮してカラー変換する必要があります。この処理をカラーマッチングといいます。カラーマッチングを行うプログラムをカラーマネジメントシステム(CMS)といいます。

本プリンタでは、プリンタドライバのカラーマッチングとアプリケーションのカラーマッチングを利用することができます。



カラーマッチングを使用しても、印刷色がモニタ上の色に比べくすんで見えることがあります。これはプリンタで再現できる色の範囲がモニタで再現できる色の範囲より狭いため、カラーマッチングを使用してもモニタ上の鮮やかなカラーが再現できないためです。

利用できるカラーマネージメントシステム

プリンタドライバ カラーマッチング	Windows Me/98/95 PS	Windows XP/2000/ Server2003 PS	Windows NT4.0 PS	Windows PCL	MacOS 8.1~9.2.2	Mac OS X 10.1 ~ 10.2.8	Mac OS X 10.3 以降
プリンタに内蔵のカラー マッチング ([オフィスカラー] モード)	0	0	0	0	0	0	0
プリンタに内蔵のカラー マッチング ([グラフィックプロ]モード)	0	0	0	0	0	0	0
Windows Ø Image Color Matching (** 1) (ICM)	0	0	_	_	_	_	_
ColorSync	_	_	_	_	0	_	0
アプリケーションの カラーマッチング	0	0	0	0	0	0	0

※1「Image Color Matching」を利用するには、アプリケーションが対応している 必要があります。



簡単にカラーマッチングする(オフィスカラー)

ワープロソフト・表計算ソフトやプレゼンテーション用ソフトなどビジネス文書をよく 使用するユーザ向けに最適な方法のカラーマッチングを提供します。これらのソフト ウェアで使用される RGB カラーで表現された色をお使いのプリンタ用にカラーマッチ ングします。

カラーマッチングにはプリンタに搭載されている専用のアクセラレータ(ASIC)を使 用してカラーマッチングを行います。RGB カラースペースの印刷データをプリンタの CMYK カラースペースに変換する際に、カラーマッチング処理が適用されます。



- RGB カラースペースの印刷データに対してのみ有効です。
- ・ CMYK カラースペースの印刷データに対しては「推奨」 または 「オフィ スカラー〕を選択してもカラーマッチングは適用されません。この場 合は「グラフィックプロ」を選択してください。
- WindowsXP/2000/Server2003 で ICC プロファイルをインストール している場合は、「レイアウト」タブで「詳細設定」をクリックし、「ICM の方法]で「ICM無効」を選択します。

メモ [カラー調整]

カラーマッチング処理の色の表現方法を指定します。

・モニタ(6500K) /自動

カラーマッチングの際に、モニタ(色温度 6500K) との相性を重視した上で、 印刷するドキュメントに合わせて最適な方法で色を表現します。通常はこの設 定でお使いください。

- ・モニタ(6500K) /コントラスト重視
 - カラーマッチングの際に、モニタ(色温度 6500K) との相性および写真など の自然画に適した階調性を重視した方法で色を表現します。
- ・モニタ(6500K) /鮮やかさ重視

カラーマッチングの際に、モニタ(色温度 6500K) との相性および図形や文 字に適した鮮やかさを重視した方法で色を表現します。

・モニタ (9300K)

カラーマッチングの際に、モニタ(色温度 9300K) との相性および写真など の自然画に適した階調性を重視した方法で色を表現します。

・デジタルカメラ

カラーマッチングの際に、写真が明るくなるように色を表現します。撮影環境 条件やシーンなど、場合によっては他のカラー調整項目を選択した方がよい場 合があります。

sRGB

プリンタの色再現域内の色はそのままとし、プリンタの色再現域内に入らない 色はプリンタの色再現域の外殻の色にマッチングします。特定の色をマッチン グするのに適しています。

[CMYK シミュレーション]

お使いのプリンタで Japan Color、SWOP、EuroScale のようなオフセッ ト印刷標準カラーをシミュレーションする場合に選択します。 ターゲットの印刷装置のインクを選択します。

[黒の牛成]

カラーで印刷する時の黒の仕上がりを設定します。通常は自動のままで 使用ください。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ



- - 2 [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
 - ❸「プロパティ」をクリックします。
 - ▲「デバイスオプション」タブの「プ リンタの機能]で[印刷モード]を、 [設定の変更] で[オフィスカラー] を選択します。

必要に応じて、「カラー調整」を 変更します。

WindowsXP/2000/Server2003 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- (到[詳細設定]をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- (4) [カラー] タブの [印刷モード] で [推奨] または [オフィスカラー] を選択します。



ICC プロファイルをインストールしている場合は、 [レイアウト] タブで [詳細設定] をクリックし、 [ICM の方法] で [ICM 無効] を選択します。


WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- **③** [プロパティ] をクリックします。
- 4 [カラー] タブの [印刷モード] で [推奨] または [オフィスカラー] を選択します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバで本画面が表示されない場合は、[詳細] タブの [プリンタの機能] の[印刷モード] や[カラー調整] を変更します。

Windows PCL プリンタドライバ

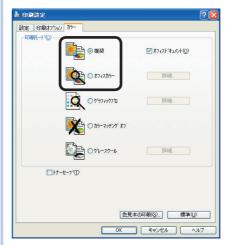

- 印刷するファイルを開きます。
- **2** [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/ Server2003では[詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- (カラー) タブの[印刷モード] で [推奨] または[オフィスカラー] を選択します。

[オフィスカラー] を選択した場合、必要に応じて[詳細] ボタンをクリックして、表示された画面内の[カラー調整] や[黒の生成] などを適切な設定に変更します。

Macintosh プリンタドライバ





- アプリケーションを起動します。
- ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [カラーオプション] パネルの [印刷モード] で [オフィスカラー] または「推奨] を選択します。

[オフィスカラー] を選択した場合、必要に応じて[オフィスカラー] パネル内の[RGB カラー設定] や [CMYK シミュレーション]、[黒の生成] を変更します。

Mac OS X プリンタドライバ





- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [プリンタ機能] パネルの [カラーオプション] 機能セットの [印刷モード] で [推奨] または [オフィスカラー] を選択します。

[オフィスカラー] を選択した場合、必要に応じて[オフィスカラー] パネル内の[カラー調整] や[CMYK シミュレーション]、[黒の生成] を変更します。



Mac OS Xに添付される プリンタドライバの制限 で、汎用的なアプリケー ションで「推奨」または [オフィスカラー]を指定 しても、無効となります。 Mac OS X上では、この機能は RGB カラース の機能は RGB カラース ペースでの出力を明プリ なります。 場合にのみ有効となります。



ICC プロファイルをプリンタにダウンロードする

このプリンタでは一般的なカラー管理によく使用されるICCプロファイルを使用したカラーマッチングワークフローを提供しています。この機能を使用するためには、本プリンタとカラーマッチングの対象となる入出力装置(モニタ、スキャナ、デジタルカメラ、他の印刷装置)のICCプロファイルをあらかじめプリンタに登録しておく必要があります。

ICC プロファイルの登録や参照には [プロファイルアシスタント]を使用します。



- プロファイルアシスタントのインストール方法については、沖データホームページのダウンロードページをご覧ください。
- Windows95/NT4.0 では USB はご使用になれません。
- ・お使いの入出力装置用のプロファイルがない場合には、その装置のメーカや販売店にご相談ください。
- 既に登録されている番号を選択して登録すると、上書きされます。



以下の4つのタイプのプロファイルが登録できます。各4つのタイプごとに12個まで登録することができます。

- RGB ソース
 モニタ、スキャナ、デジタルカメラなどの RGB 入力装置用のプロファイル
- CMYK シミュレーション プリンタやイメージセッタなどの CMYK 出力装置用のプロファイル
- プリンタ
 お使いのプリンタのプロファイル。プリンタプロファイルを作成編集 可能な上級ユーザのみご使用ください。
- リンクプロファイル CMYK から CMYK に直接変換するプロファイル。リンクプロファイルを作成編集可能な上級ユーザのみご使用ください。

Windows

- [スタート] [すべてのプログラム] (WindowsXP/Server2003 以外では [プログラム]) [沖データ] [OKIプロファイルアシスタント] [OKIプロファイルアシスタント] を選択し、プロファイルアシスタントを起動します。
- 2 プリンタを検索します。

ネットワーク接続している場合は [TCP/IP ネットワーク] を、USB 接続している場合は [USB] をチェックして [開始] をクリックします。



③ プリンタリストから登録したいプリンタを選択します。ユーティリティのメイン画面が表示されます。



- 次回以降の起動では、②、③の手順は省略され、最後に選択したプリンタに自動的に接続します。別のプリンタを選択したい場合には、メイン画面で「プリンタの変更」をクリックして②、③の手順で再度プリンタを選択してください。
- ④ [追加] をクリックします。「プリンタに登録したい ICC/ICM プロファイルを選択します」画面が表示されます。



⑤ 登録したい ICC プロファイルを選択し、[開く] をクリックします。



- ・ 必要に応じて [ファイルの場所] を変更して、お使いのコンピュータ上の ICC プロファイルが格納されたディレクトリに移動してください。
- ・ ICC プロファイルをクリックすると、リストに ICC プロファイルの情報(説明(デバイス情報)、サイズ、作成日、色空間など)が表示されます。登録したい ICC プロファイルを特定するためにこのリストを参照してください。



⑥表示されているヒント情報に従って登録するプロファイルのタイプを選択します。



● 1~12の中からプロファイルを登録したい番号を選択します。

登録されていない空き番号のボタンが白色で、既に登録されている番号のボタンが水色で表示されます。登録済み番号を指定して登録した場合には上書き登録されます。



❸ 登録するプロファイルについて、装置名などのメモ情報を[コメント]欄に記載します。



メモ

この情報はプリンタに登録されたプロファイルの一覧表示(本ユーティリティのメイン画面)やカラープロファイルリストの印刷(プリンタ操作パネル)に使用されます。登録者以外のプリンタ使用者が登録されたICCプロファイルがどの装置用なのかを認識できるようにしておくと便利です。

⑨ [OK] をクリックします。



メイン画面に登録したプロファイル名が表示されたことを確認し、[終了]をクリックします。



- モ・登録したプロファイルはプリンタドライバの [印刷モード] の [グラフィックプロ] のモードでカラーマッチングに使用できます。 使用方法については [ICC プロファイルを使用してカラーマッチングする(グラフィックプロ)] (202 ページ) をご覧ください。

MacOS 9/OS X

- プロファイルアシスタントを起動します。
- ② プリンタを検索します。 ネットワーク接続している場合は [ネットワーク] タブを、USB 接続している場合は [USB] タブをクリックします。
- 3 プリンタリストから登録したいプリンタを選択し、[選択] をクリックします。



4 ユーティリティのメイン画面で [追加] をクリックします。



注・ 次回以降の起動では、②、③の手順は省略され、最後に選択したプリンタに自動的に接続します。別のプリンタを選択したい場合には、メイン画面で「プリンタの変更」をクリックして②、③の手順で再度プリンタを選択してください。

⑤「プロファイルを選択してください」画面で登録したい ICC プロファイルを選択し、 [選択] をクリックします。



- メモ
- 必要に応じてお使いの Macintosh 上の ICC プロファイルが格納された フォルダに移動してください。
 - ・ ICC プロファイルをクリックすると、リストに ICC プロファイルの情報 (Description (デバイス情報)、Size (サイズ)、Date (作成日)、Color Space (色空間)など) が表示されます。登録したい ICC プロファイルを 特定するためにこのリストを参照してください。
 - ・ ICC プロファイルは通常以下のフォルダに格納されています。希望する装置のプロファイルが見つからない場合はその装置のメーカーにお問い合わせください。

OS 9: [起動ドライブ] : システムフォルダ: ColorSync プロファイル OS X: [起動ドライブ] : ライブラリ: ColorSync: Profiles

⑥「プロファイル種類〕メニューで登録するプロファイルのタイプを選択します。



⑦ 1~12の中からプロファイルを登録したい番号を選択します。 既に登録されている番号がボールド+下線で表示されます。登録済み番号を指定して登録した場合には上書き登録されます。



❸ 登録するプロファイルについて、装置名などのメモ情報を[コメント]欄に記載します。



メモ

この情報はプリンタに登録されたプロファイルの一覧表示(本ユーティリティのメイン画面)やカラープロファイルリストの印刷(プリンタ操作パネル)に使用されます。登録者以外のプリンタ使用者が登録されたICCプロファイルがどの装置用なのかを認識できるようにしておくと便利です。

⑤ 「追加」をクリックしてプリンタへの登録を開始します。



● メイン画面に登録したプロファイル名が表示されたことを確認し、[OK] をクリックしてユーティリティを終了します。



- メモ
- ・登録したプロファイルはプリンタドライバの [印刷モード] の [グラフィックプロ] のモードでカラーマッチングに使用できます。使用方法については「ICC プロファイルを使用してカラーマッチングする(グラフィックプロ)」(202 ページ) をご覧ください。



ICC プロファイルを使用してカラーマッチングする(グラフィックプロ)

DTP 向けのソフトウェアをよく使用するユーザ向けに ICC プロファイルを利用したカラーマッチングワークフローを提供します。

任意のRGB入力装置(モニタやデジタルカメラ)とプリンタ間のカラーマッチングや、任意のCMYK出力機器のシミュレーション印刷を指定することができます。

カラーマッチングに、任意の入出力機器用のICC プロファイルを使用する場合、あらかじめICC プロファイルをプリンタに登録する必要があります。ICC プロファイルの登録方法は「ICC プロファイルをプリンタにダウンロードする」(196 ページ)をご覧ください。



- ・CMYK リンクプロファイルは PCL プリンタドライバでは指定できません。
- ・ WindowsXP/2000/Server2003 上の PS プリンタドライバで ICC プロファイルをインストールしている場合は、[レイアウト] タブで [詳細設定] をクリックし、[ICM の方法] で [ICM 無効] を選択します。

Macintosh プリンタドライバ



- 印刷するファイルを開きます。
- **②** [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [カラーオプション] パネルの [印刷モード] で [グラフィックプロ]を選択します。

必要に応じて、[グラフィックプロ 1]、[グラフィックプロ 2] パネル内の各種カラーマッチング設定を変更します。(203ページ参照)

Windows プリンタドライバ



- 印刷するファイルを開きます。
- [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/ Server2003では[詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- ④ [カラー] タブの [印刷モード] で [グラフィックプロ] を選択します。

[詳細] をクリックして各種カラーマッチング設定を変更します。 (203 ページ参照)

Mac OS X プリンタドライバ



- 印刷するファイルを開きます。
- ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- [プリンタの機能] パネルの[カラーオプション] 機能セットの[印刷モード] で[グラフィックプロ]を選択します。

必要に応じて、[グラフィックプロ 1] - [グラフィックプロ 3] 機能セット内の各種カラーマッチング設定を変更します。(203 ページ参照) 「詳細」画面では以下の設定が可能です。

カラーマッチングワークフローとして [ICC プロファィルカラーマッチング]、[印刷シミュレーション]、[プロファイルの生成(測色用)]、[アプリケーションでカラーマッチング] の 4 つのケース用に最適化されたタスクを用意しています。

ICC プロファィルカラーマッチング

DTP アプリケーションで扱われるデータは、RGB や CMYK カラー空間で表現されたデータが混在することがあります。

このタスクボタンを選択すると、RGB データと CMYK データのそれぞれに対してカラーマッチングの対象となるソースデバイスのプロファイルを指定することができます。

- [RGB プロファイル] では RGB データの入力装置 (通常モニタやデジタルカメラ) のプロファイルを選択します。標準プロファイルまたは [RGB ソース 1] から [RGB ソース 12] (WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバは [RGB ソース 3] まで) の中から RGB ソース用に登録したプロファイルを選択します。標準では [sRGB] 装置用のプロファイルが登録されています。
- [CMYK 入力プロファイル] では通常 CMYK データの最終的な出力対象となっている印刷装置 (オフセット印刷機やインクなど) のプロファイルを選択します。標準プロファイルまたは [CMYK ソース 1] から [CMYK ソース 12] (WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバは [CMYK ソース 3] まで) の中から CMYK シミュレーション用に登録したプロファイルを選択します。標準では [JapanColor]、[SWOP]、[Euroscale] 用のプロファイルが登録されています。
- [プリンタプロファイル] ではお使いのプリンタのプロファイルを選択します。 通常 [自動] を選択します。これによりプリンタにレジデントで組み込まれた お使いのブリンタ用のプロファイルが選択されます。プロファイル作成用のソフトウェアなどによりプリンタプロファイルを作成、入手可能なユーザは、[プリンタ 1] から[プリンタ 12] (WindowsMe/98/95 PS ブリンタドライバは[プリンタ 3] まで) に登録したプロファイルを選択することもできます。
- [CMYK リンクプロファイル] では CMYK データのを直接プリンタの CMYK に変換するためのリンクファイルを作成可能な上級ユーザのみ使用してください。 通常はリンクファイルは使用しないでください。

印刷シミュレーション

他の出力装置(プリンタ、オフセット印刷機、イメージセッタ)の出力結果をシミュレートする場合に選択します。

RGB データ、CMYK データ共にターゲットになっている印刷装置での印刷結果をシミュレートした結果となります。

ICC プロファイルカラーマッチングとの違いは、特に RGB データに関していったん RGB プロファイルとターゲットの印刷装置間でカラーマッチングされた結果がお使いのプリンタでシミュレーションされる点となります。

プロファイルの生成 (測色用)

ICC Profile を作成する場合の測色用データを印刷するために用います。このモードではカラーマッチングを施さず、かつトナー層厚制限を緩いものとしますので、正確なカラーマッチング特性を得ることが可能となります。

このモードは通常の印刷目的で使用しないでください。

アプリケーションでカラーマッチング

アブリケーションでカラーマッチングを行う場合に指定します。 プリンタおよび ドライバでのカラーマッチングを行いません。



パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい(Windows)

カラー調整ユーティリティを使用して、Microsoft Excel や Word などで選択したパレットの色を調整範囲内で指定することができます。



- カラー調整ユーティリティのセットアップについては、11 ページをご 覧ください。
- プリンタドライバごとに設定を行ってください。
- ・ テスト印刷は B5 サイズ以上の用紙を使用してください。
- プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。
- カラー調整ユーティリティを使用してカラーマッチングを行う場合、 WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003ではコンピュータの管理者 の権限が必要です。
- ・ WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバでは利用できません。
- WindowsNT4.0 PS プリンタドライバで本機能を使用するためには、WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM を使用してプリンタドライバをインストールする必要があります。

カラー調整ユーティリティで、カラー調整を行います。

- [スタート] [すべてのプログラム] (WindowsXP/Server2003 以外では [プログラム]) [沖データ] [カラー調整ユーティリティ] [カラー調整ユーティリティ] を選択します。
- ② [パレットカラーを調整します] を選択し、[次へ] をクリックします。



③「プリンタ選択」画面が表示されたら、使用するプリンタを選択し、「次へ」をクリックします。




カラー調整ユーティリティが起動します。

メモ インストールされているプリンタドライバが表示されます。プリンタドライ バごとに設定を行ってください。

④「設定選択」画面が表示されたら、リストボックスから設定を選択して「サンプル 印刷」をクリックします。



「色見本サンプル」が印刷されます。

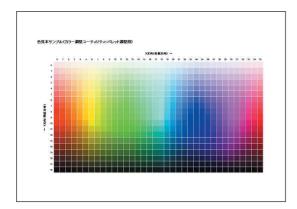

⑤ [次へ] をクリックします。




「パレットカラー調整」画面が表示されます。

⑥ [テスト印刷] をクリックします。




「調整対象色サンプル」が印刷されます。

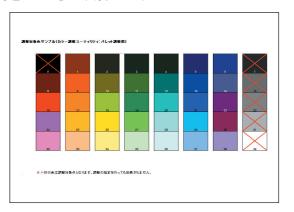

注・ ×印がついている色は調整できません。

⑦「パレットカラー調整」画面のパレット(画面色)と、印刷された「調整対象色サンプル」を比較します。異なる色があった場合、調整を行います。(以下は赤丸の部分のパレットカラーを調整する場合の例です)

《調整対象色サンプル》

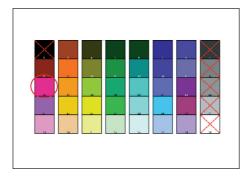

《「パレットカラー調整|画面》



❸「パレットカラー調整」画面の調整対象色(画面色)をクリックします。




「調整値入力」画面が表示されます。

⑨ X値、Y値のプルダウンで調整可能な範囲を確認します。



メモ
全体のバランスを考慮して、調整可能な範囲は色により異なります。

● 「パレットカラー調整」画面の調整対象色(画面色)に対して調整範囲内で最も希望する色を「色見本サンプル」の中から探し、X方向(色相)、Y方向(明度)の値(X値、Y値)を確認します。

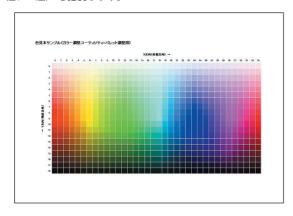

● 「パレットカラー調整」画面の調整対象色(画面色)をクリックします。



「調整値入力」画面が表示されます。

②「調整値入力」画面で、

●で確認した X 値と Y 値を選択し、

[OK]をクリックします。



「パレットカラー調整」画面に戻ります。

(3 [テスト印刷] をクリックして「調整対象色サンプル」を印刷します。変更後の「調整対象色サンプル」の色が、設定した値の色見本サンプルの色に近づいているか確認し、「次へ」をクリックします。

他にも調整したい色がある場合は、❸~❸を繰り返します。



⚠ 設定の名前を入力し、[保存] をクリックします。



(b) [OK] をクリックします。



- プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、カラー 調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度読み込み ます。[設定選択] にカラー調整名が表示されるのを確認し、[終了] を クリックしてください。
- **⑥**[完了]をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。

18

7 プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。

Windows PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- 2 「ファイル」メニューの「印刷」を 選択します。
- **③** [プロパティ] (WindowsXP/ Server2003では「詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- ▲ 「カラー」タブの「カラー調整」で 「ユーザー設定」にチェックを付け、 カラー調整ユーティリティで作成 したカラー調整名を選択します。



- ・ [印刷モード] が [オフィ スカラー〕の場合にの み有効です。
- ・WindowsNT4.0 PSプ リンタドライバで本機 能を使用するためには、 WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM を使用してプリンタドラ イバをインストールする 必要があります。

Windows PCL プリンタドライバ



- **●** アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- **③**[プロパティ] (WindowsXP/ Server2003では「詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000 では、この操作 は必要ありません。)
- 4 [カラー] タブの [印刷モード] で 「オフィスカラー」を選択し、「詳細」 をクリックします。
- ⑤「オフィスカラー詳細設定」画面の [RGB カラー設定] で [ユーザ設 定〕にチェックを付け、カラー調 整ユーティリティで作成した設定 値を選択します。



プリンタドライバのアップ デート、再インストールを 行った場合は、カラー調 整ユーティリティを起動 すると、作成したカラー 調整名を再度読み込みま す。「設定選択] にカラー 調整名が表示されるのを 確認し、「終了」をクリッ クしてください。



パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい(Macintosh)

カラー調整ユーティリティを使用して、Microsoft Excel や Word などで選択したパレットの色を調整範囲内で指定することができます。



- カラー調整ユーティリティのセットアップについては、107ページをご覧ください。
- ・ PPD ファイルごとに設定を行ってください。
- ・ テスト印刷は B5 サイズ以上の用紙を使用してください。
- プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。
- ┩ カラー調整ユーティリティで、カラー調整を行います。
- [アプリケーション (MacOS 9.1 以上の場合は、Applications (MacOS 9))] -[OKIDATA]-[カラー調整ユーティリティ] - [C5000]-[カラー調整ユーティリティ] をダブルクリックします。



カラー調整ユーティリティ

2 対象プリンタを選択します。



③ [PPD ファイルの選択] をクリックして PPD ファイルを選択します。



メモ カラー調整ユーティリティの設定は、ここで選択した PPD に保存されます。


4 [パレットカラーの調整] をクリックします。



⑤「パレットカラーの調整」画面が表示されたら、リストボックスから設定を選択して[サンプル印刷]をクリックします。



「色見本サンプル」が印刷されます。

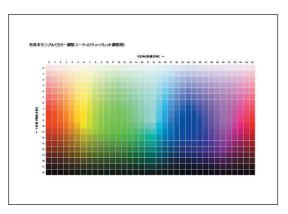

⑥ [次へ] をクリックします。




⑦ [テスト印刷] をクリックします。



メモ」画面左下部に❸で選択した PPD ファイル名が表示されます。

「調整対象色サンプル」が印刷されます。

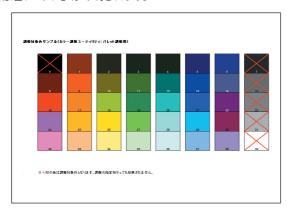


注・ ×印がつ

×印がついている色は調整できません。

❸「パレットカラー調整」画面のパレット(画面色)と、印刷された「調整対象色サンプル」を比較します。異なる色があった場合、調整を行います。(以下は赤丸の部分のパレットカラーを調整する場合の例です)

《調整対象色サンプル》

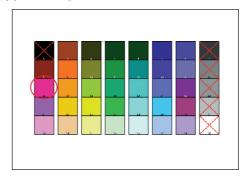

《「パレットカラー調整|画面》



⑨「パレットカラー調整」画面の調整対象色(画面色)をクリックします。




「調整値入力」画面が表示されます。

♠ X値、Y値のポップアップメニューで調整可能な範囲を確認します。



▼ 七 全体のバランスを考慮して、調整可能な範囲は色により異なります。

● 「パレットカラー調整」画面の調整対象色(画面色)に対して調整範囲内で最も 希望する色を「色見本サンプル」の中から探し、X方向(色相)、Y方向(明度) の値(X値、Y値)を確認します。

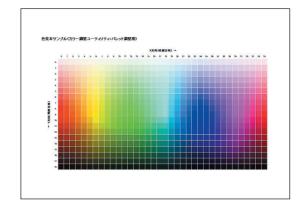

⑫「パレットカラー調整」画面の調整対象色(画面色)をクリックします。



「調整値入力」画面が表示されます。

(3)「調整値入力」画面で、⑩で確認した X 値と Y 値を選択し、[OK]をクリックします。



「パレットカラー調整」画面に戻ります。

【→ [テスト印刷]をクリックして「調整対象色サンプル」を印刷します。変更後の「調整対象色サンプル」の色が、設定した値の色見本サンプルの色に近づいているか確認します。



(6) 設定名を入力し、[保存] をクリックします。



(6) ③で選択した PPD ファイルに設定を保存する場合は、[保存]をクリックします。 「認証」画面が表示された場合は、管理者権限を持つユーザ名とパスワードを入力します (OS X のみ)。

[キャンセル]をクリックすると、設定はユーティリティにも PPD ファイルにも保存されません。



- **№** [終了] をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。
- Mac OS Xの場合、[プリンタ設定ユーティリティ] (Mac OS X 10.2 以前では [プリントセンター]) に登録されているカラー調整を行ったプリンタを一旦削除し、 プリンタを再登録します。

7 プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。

J1-8.7.1 出力対象: プリンタ 💠

キャンセル プリント

Macintosh プリンタドライバ

オフィスカラ〜

プリンタ: C5900 💠

□ ブラックオーバープリント□ トナーセーブ

ハーフトーン調整: 指定なし

カラーオプション 印刷モード:

設定の保存

- ●アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [カラーオプション] パネルの [印刷モード] で [オフィスカラー] を選択します。



(4) [オフィスカラー] パネルの [ユーザーカラー調整] で、カラー調整 ユーティリティで作成したカラー 調整名を選択します。

Mac OS X プリンタドライバ

プリンタ: C5900

- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [プリンタの機能] パネルの[カラーオプション] 機能セットの[印刷モード] で[オフィスカラー]を選択します。





④ [オフィスカラー] 機能セットの [ユーザーカラー調整] で、カラー 調整ユーティリティで作成したカラー調整名を選択します。



ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい(Windows)

カラー調整ユーティリティを使用して、ガンマ値や色相を調整してカラーマッチングすることができます。



- カラー調整ユーティリティのセットアップについては、11ページをご覧ください。
- プリンタドライバごとに設定を行ってください。
- ・ テスト印刷は B5 サイズ以上の用紙を使用してください。
- プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。
- カラー調整ユーティリティを使用するには、WindowsXP/2000/ NT4.0/Server2003 ではコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・ WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバでは利用できません。
- WindowsNT4.0 PS プリンタドライバで本機能を使用するためには、WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM を使用してプリンタドライバをインストールする必要があります。
- **1** カラー調整ユーティリティで、ガンマ値・色相などを変更します。
- [スタート] [すべてのプログラム] (WindowsXP/Server2003 以外では [プログラム]) [沖データ] [カラー調整ユーティリティ] [カラー調整ユーティリティ] を選択します。
- ❷ [ガンマ・色相を補正します] を選択し、[次へ] をクリックします。



③「プリンタ選択」画面が表示されたら、調整するプリンタを選択し、「次へ」をクリックします。



カラー調整ユーティリティが起動します。

メモ インストールされているプリンタドライバが表示されます。プリンタドライバごとに設定を行ってください。


4 リストボックスから基準となるモードを選択し、[次へ] をクリックします。



⑤ ガンマ、色相、明度・彩度の各スライドバーの値を変更して調整します。



- メモ・ ガンマ用スライドバーで全体の明暗を、色相 / 明度用スライドバーで出力 色を調整できます。
 - 「ガンマ」を左方向に調整するほど明るくなります。
 - プリンタ色ボタンで調整対象色が切り替えられます。
 - ・ [色相] は色相環の順方向(十) または逆方向(一) に各色を調整します。 例えば、Y(黄) のスライドバーを(十) 方向に動かすとG(緑) に近づき、 (一) 方向に動かすとR(赤) に近づきます。

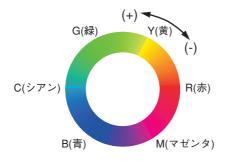

[インクの原色を使用する] は、トナーの原色 100%の色が使用されるよ うに調整します。ここをチェックした場合、その色に関しては [色相] スラ イドバーは固定され、次のようなトナー配合で印刷されるように調整します。

プリンタ色	結 果
シアン (C)	シアントナー 100%
マゼンタ (M)	マゼンタトナー 100%
イエロー(Y)	イエロートナー 100%
赤(R)	マゼンタトナー 100% + イエロートナー 100%
緑(G)	シアントナー 100% + イエロートナー 100%
青(B)	シアントナー 100% + マゼンタトナー 100%

⑥「テスト印刷」をクリックします。



「調整確認サンプル」が印刷されます。

- ⑦ 調整結果を確認し、[設定] をクリックします。 希望する調整結果が得られない場合は、手順⑤、⑥を繰り返します。
- ❸ [保存] をクリックします。
- ❷ 設定の名前を入力し、[保存] をクリックします。



(○K) をクリックします。





プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、カラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度読み込みます。[設定選択] にカラー調整名が表示されるのを確認し、[完了] をクリックしてください。

● [完了]をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。

7 プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。

Windows PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- 2 「ファイル」メニューの「印刷」を 選択します。
- **③** [プロパティ] (WindowsXP/ Server2003では「詳細設定」) をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- ▲ 「カラー」タブの「カラー調整」で 「ユーザー設定」にチェックを付け、 カラー調整ユーティリティで作成 したカラー調整名を選択します。



- 「印刷モード」が「オフィスカラー」の場合にのみ有効です。
- Windows NT4.0 PS プリンタドライバで本機能を使用するためには、 WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM を使用してプリンタドライ バをインストールする必要があります。

Windows PCL プリンタドライバ



- **●** アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- **③** [プロパティ] (WindowsXP/ Server2003では「詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000 では、この操作 は必要ありません。)
- 4 [カラー] タブの [印刷モード] で 「オフィスカラー」を選択し、「詳細」 をクリックします。
- ⑤「オフィスカラー詳細設定」画面の [RGB カラー設定] で [ユーザ設 定] にチェックを付け、カラー調 整ユーティリティで作成した設定 値を選択します。



プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、カラー 調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度読み込み ます。[設定選択] にカラー調整名が表示されるのを確認し、[終了] を クリックしてください。



ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい(Macintosh)

カラー調整ユーティリティを使用して、ガンマ値や色相を調整してカラーマッチングすることができます。



- カラー調整ユーティリティのセットアップについては、107ページをご覧ください。
- ・ PPD ファイルごとに設定を行ってください。
- ・ テスト印刷は B5 サイズ以上の用紙を使用してください。
- ・ プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。

1 カラー調整ユーティリティで、ガンマ値·色相などを変更します。

[アプリケーション (MacOS 9.1 以上の場合は、Applications (MacOS 9))] - [OKIDATA] - [カラー調整ユーティリティ] - [C5000] - [カラー調整ユーティリティ] をダブルクリックします。



カラー調整ユーティリティ

2 対象プリンタを選択します。



③ [PPD ファイルの選択] をクリックして PPD ファイルを選択します。



モ カラー調整ユーティリティの設定は、ここで選択した PPD に保存されます。

4 [ガンマ/色相/明度・彩度の調整] をクリックします。



⑤「ガンマ/色相/明度・彩度の調整」画面が表示されたら、リストボックスから基 準となるモードを選択し、「次へ」をクリックします。




⑥ ガンマ、色相、明度・彩度の各スライドバーの値を変更して調整します。






- メモー・画面左下部に❸で選択した PPD ファイル名が表示されます。
 - ・ ガンマ用スライドバーで全体の明暗を、色相 / 明度用スライドバーで出力 色を調整できます。
 - 「ガンマ」を左方向に調整するほど明るくなります。
 - ・ プリンタ色ボタンで調整対象色が切り替えられます。
 - ・「色相」は色相環の順方向(+)または逆方向(一)に各色を調整します。 例えば、Y(黄) のスライドバーを(十) 方向に動かすと G(緑) に近づき、(一) 方向に動かすと R (赤) に近づきます。

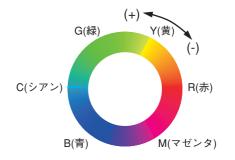

・ [インクの原色を使用する]は、トナーの原色 100%の色が使用されるよ うに調整します。ここをチェックした場合、その色に関しては [色相] スラ イドバーは固定され、次のようなトナー配合で印刷されるように調整します。

プリンタ色	結 果
シアン (C)	シアントナー 100%
マゼンタ (M)	マゼンタトナー 100%
イエロー(Y)	イエロートナー 100%
赤(R)	マゼンタトナー 100% + イエロートナー 100%
緑(G)	シアントナー 100% + イエロートナー 100%
青 (B)	シアントナー 100% + マゼンタトナー 100%

⑦ [テスト印刷] をクリックします。

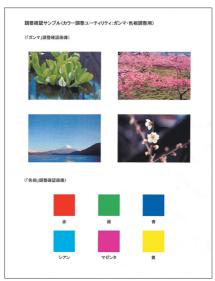

「調整確認サンプル」が印刷されます。

③ 調整結果を確認します。
希望する調整結果が得られない場合は、手順⑥、⑦を繰り返します。

② 設定名を入力し、「保存」をクリックします。



⑩ ③で選択した PPD ファイルに設定を保存する場合は、「保存」をクリックします。



[キャンセル]をクリックすると、設定はユーティリティにも PPD ファイルにも保存されません。

「認証」画面が表示された場合は、管理者権限を持つユーザ名とパスワードを入力します (OS X のみ)。

- カラー調整ユーティリティを終了します。
- Mac OS Xの場合、[プリンタ設定ユーティリティ] (Mac OS X 10.2 以前では [プリントセンター]) に登録されているカラー調整を行ったプリンタを一旦削除し、 プリンタを再登録します。

2 プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。

J1-8.7.1 出力対象: プリンタ | ◆

キャンセル プリント

Macintosh プリンタドライバ

プリンタ: C5900 💠

□トナーセーブ

印刷モード: オフィスカラ・

オフ

□ブラックオーバーブリント

ハーフトーン調整: 指定なし

カラーオプション

設定の保存

- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ③ [カラーオプション] パネルの [印刷モード] で [オフィスカラー] を選択します。



④ [オフィスカラー] パネルの [ユーザーカラー調整] で、カラー調整 ユーティリティで作成したカラー 調整名を選択します。

Mac OS X プリンタドライバ

機能セット: カラーオプション

.

.

(キャンセル) ブリント

プリンタ: C5900

プリセット: 標準

印刷モード: オフィスカラー

▼ ブリンタハーフトーンを優先

□ ブラックオーパープリント□ トナーセーブ☑ グレースケール画像の最適化

- アプリケーションを起動します。
- ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ③ [プリンタの機能] パネルの [カラーオプション] 機能セットの[印刷モード] で[オフィスカラー]を選択します。



④ [オフィスカラー] 機能セットの [ユーザーカラー調整] で、カラー 調整ユーティリティで作成したカラー調整名を選択します。



カラー調整の設定をファイルに保存したい(Windows)

カラー調整ユーティリティで設定した内容をファイルに保存できます。



- カラー調整ユーティリティのセットアップについては、11ページをご覧ください。
- プリンタドライバごとに設定を行ってください。
- ・ テスト印刷は B5 サイズ以上の用紙を使用してください。
- プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。
- カラー調整ユーティリティを使用するには、WindowsXP/2000/ NT4.0/Server2003 ではコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・ WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバでは利用できません。
- WindowsNT4.0 PS プリンタドライバで本機能を使用するためには、WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM を使用してプリンタドライバをインストールする必要があります。
- カラー調整ユーティリティを起動します。
- [スタート] [すべてのプログラム] (WindowsXP/Server2003 以外では [プログラム]) [沖データ] [カラー調整ユーティリティ] [カラー調整ユーティリティ] を選択します。
- ② [設定をインポート・エクスポート・削除します]を選択し、「次へ]をクリックします。



3 設定を保存したいプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。



「設定のインポート/エクスポート/削除」画面が表示されます。




2 設定を保存します。

● [エクスポート] をクリックします。




② 「設定のエクスポート」 画面で設定リストからエクスポートしたい設定を選択し、[エクスポート] をクリックします。

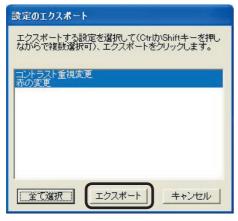

Otrl キーまたは Shift キーを押しながら選択すると、複数の設定を選択できます。

3 保存場所を選択し、設定用のフォルダ名を入力して[保存]をクリックします。

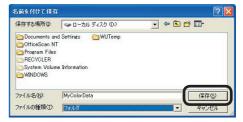

♠ [OK] をクリックします。



⑤ [完了] をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。



カラー調整の設定をファイルに保存したい(Macintosh)

カラー調整ユーティリティで設定した内容をファイルに保存できます。



- カラー調整ユーティリティのセットアップについては、107ページをご覧ください。
- ・ PPD ファイルごとに設定を行ってください。
- テスト印刷はB5サイズ以上の用紙を使用してください。
- プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。
- カラー調整ユーティリティを起動します。
- [アプリケーション (MacOS 9.1 以上の場合は、Applications (MacOS 9))] [OKIDATA] -[カラー調整ユーティリティ] -[C5000] -[カラー調整ユーティリティ] をダブルクリックします。



カラー調整ユーティリティ

2 対象プリンタを選択します。



③ [PPD ファイルの選択] をクリックして PPD ファイルを選択します。



④ [設定のインポート/エクスポート/削除] をクリックします。



「設定のインポート/エクスポート/削除」画面が表示されます。



画面左下部に❸で選択した PPD ファイル名が表示されます。

2 設定を保存します。

● [エクスポート] をクリックします。



②「エクスポート」画面で設定リストからエクスポートしたい設定を選択し、[エクスポート] をクリックします。



メモ Shift キーを押しながら選択すると、複数の設定を選択できます。

3 保存場所を選択し、設定用のフォルダ名を入力して[保存]をクリックします。



4 カラー調整ユーティリティを終了します。



カラー調整の設定をファイルから読み込みたい(Windows)

カラー調整の設定をファイルから読み込むことができます。



- カラー調整ユーティリティのセットアップについては、11ページをご覧ください。
- プリンタドライバごとに設定を行ってください。
- ・ テスト印刷は B5 サイズ以上の用紙を使用してください。
- プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。
- カラー調整ユーティリティを使用するには、WindowsXP/2000/ NT4.0/Server2003 ではコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・ WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバでは利用できません。
- WindowsNT4.0 PS プリンタドライバで本機能を使用するためには、WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM を使用してプリンタドライバをインストールする必要があります。

┫ カラー調整ユーティリティを起動します。

- [スタート] [すべてのプログラム] (WindowsXP/Server2003 以外では [プログラム]) [沖データ] [カラー調整ユーティリティ] [カラー調整ユーティリティ] を選択します。
- ② [設定をインポート・エクスポート・削除します] を選択し、「次へ」をクリックします。



❸ 設定を読み込みたいプリンタを選択し、「次へ」をクリックします。



「設定のインポート/エクスポート/削除」画面が表示されます。



2 設定を読み込みます。


● [インポート] をクリックします。



② 読み込みたい設定が保存されているフォルダ内の ".CCM" ファイルを選択し、[開く] をクリックします。



③「設定のインポート」画面の設定リストからインポートしたい設定を選択し、「インポート」をクリックします。

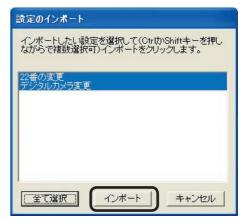

メモ Ctrl キーまたは Shift キーを押しながら選択すると、複数の設定を選択できます。

4 設定が読み込めたことを確認し、[完了] をクリックします。





カラー調整の設定をファイルから読み込みたい(Macintosh)

カラー調整の設定をファイルから読み込むことができます。



- カラー調整ユーティリティのセットアップについては、107ページをご覧ください。
- ・ PPD ファイルごとに設定を行ってください。
- ・ テスト印刷は B5 サイズ以上の用紙を使用してください。
- プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。

1 カ・

カラー調整ユーティリティを起動します。

● [アプリケーション (MacOS 9.1 以上の場合は、Applications (MacOS 9))] - [OKIDATA] - [カラー調整ユーティリティ] - [C5000] - [カラー調整ユーティリティ] をダブルクリックします。



カラー調整ユーティリティ

2 対象プリンタを選択します。



③ [PPD ファイルの選択] をクリックして PPD ファイルを選択します。



④ [設定のインポート/エクスポート/削除] をクリックします。



「設定のインポート/エクスポート/削除」画面が表示されます。




メモー画面左下部に3で選択したPPDファイル名が表示されます。

2 設定を読み込みます。

● [インポート] をクリックします。



② 読み込みたい設定が保存されているフォルダ内の ".ccm" ファイルを選択し、[開く] をクリックします。

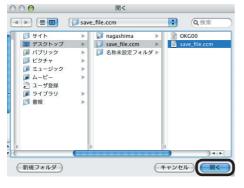

③「インポート」画面の設定リストからインポートしたい設定を選択し、[インポート] をクリックします。



メモ Shift キーを押しながら選択すると、複数の設定を選択できます。

④ ③で選択した PPD ファイルに設定を保存する場合は、[保存]をクリックします。 「認証」画面が表示された場合は、管理者権限を持つユーザ名とパスワードを入力します (OS X のみ)。

[キャンセル]をクリックすると、設定はユーティリティにも PPD ファイルにも保存されません。



⑤「パレットカラーの調整」および「ガンマ/色相/明度・彩度の調整」画面で設定が読み込めたことを確認し、カラー調整ユーティリティを終了します。



カラー調整の設定を削除したい(Windows)

不要になったカラー調整を削除できます。

- [スタート] [すべてのプログラム] (WindowsXP/Server2003 以外では [プログラム]) [沖データ] [カラー調整ユーティリティ] [カラー調整ユーティリティ] を選択します。
- ② 「設定をインポート・エクスポート・削除します」を選択し、「次へ」をクリックします。



3 設定を保存したいプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。



4 削除したい設定をリストから選択し、[削除] をクリックします。



6 [はい] をクリックし、設定を削除します。



⑥ 設定が削除されたことを確認し、[完了] をクリックします。





カラー調整の設定を削除したい(Macintosh)

不要になったカラー調整を削除できます。

● [アプリケーション (MacOS 9.1 以上の場合は、Applications (MacOS 9))] - [OKIDATA] - [カラー調整ユーティリティ] - [C5000] - [カラー調整ユーティリティ] をダブルクリックします。



カラー調整ユーティリティ

2 対象プリンタを選択します。



③ [PPD ファイルの選択] をクリックして PPD ファイルを選択します。



④ [設定のインポート/エクスポート/削除] をクリックします。



⑤ 削除したい設定をリストから選択し、[削除] をクリックします。



⑥ ③で選択した PPD ファイルに設定を保存する場合は、[保存]をクリックします。 「認証」画面が表示された場合は、管理者権限を持つユーザ名とパスワードを入力します(OS X のみ)。

[キャンセル]をクリックすると、設定はユーティリティにも PPD ファイルにも保存されません。



⑦「パレットカラーの調整」および「ガンマ/色相/明度・彩度の調整」画面で設定が削除されたことを確認し、カラー調整ユーティリティを終了します。



Macintosh の ColorSync を使いたい



プリンタ: C5900

設定の保存

カラー・マッチング

マッチングスタイル: 自動的に選ぶ

・ アプリケーションが ColorSync に対応している必要があります。

J1-8.7.1 出力対象: プリンタ ↓

キャンセル ブリント

モニタのキャリブレーション、ICC プロファイル設定が完了していることを確認してください。

Macintosh プリンタドライバ

0

カラー指定: ColorSync カラー・マッチング

プリンタ用プロファイル: ② 出力先の ColorSync プロファイルを使う

- アプリケーションを起動します。
- ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [カラー・マッチング]パネルの [カラー指定]で[Color Syncカラー・マッチング]を選択します。 [プリンタ用プロファイル]で[OKI C5900 600dpi Multi]、[OKI C5900 1200dpi] または [OKI C5900 600dpi] を選択します。




④ [カラーオプション] パネルの [印刷モード] で [カラーマッチングオフ] を選択します。

Mac OS X プリンタドライバ



Mac OS X 10.3 未満では利用できません。



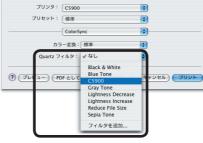

- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [ColorSync] パネルの [Quartz フィルタ] で [フィルタを追加] を選択し、新規にフィルタを作成 します。
- ④ [ColorSync] パネルの [Quartz フィルタ] で作成した設定を選択 します。



黒の部分の仕上りを変更したい

カラーで印刷するときの黒の部分の仕上りを変えられます。印刷モードが「オフィスカ ラー〕または「グラフィックプロ」の場合に利用できます。



WindowsNT4.0 PS プリンタドライバで本画面を表示するためには、 WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM を使用してプリンタドライ バをインストールする必要があります。

メモ 黒の生成

白動

印刷するドキュメントに合わせて最適な方法で黒を生成します。印刷 モードが「オフィスカラー」の場合のみ選択できます。

- ・CMYK トナーで生成 シアン、マゼンタ、イエロー、黒のトナーで黒を合成します。茶色に 近い黒になります。写真に適しています。
- 黒(K)トナーのみで生成。 黒トナーのみで黒を印刷します。図形、文字に適しています。写真を 印刷すると暗い部分が黒っぽくなることがあります。

メモ テキストとグラフィックスに純ブラックを使用

テキストやグラフィックスに RGB 色空間で定義されたブラック (R=0、 G=0、B=0) または CMYK 色空間で定義されたブラック (C=0、 M=0、Y=0、K=100%) が指定されている場合に、黒(K) トナーのみ で印刷するかどうかを指定します。

- ・オン
- 黒指定のテキストやグラフィックスを黒(K)トナーのみで印刷します。 ・オフ

黒指定のテキストやグラフィックスはカラーマッチングに指定している プロファイルに依存して黒(K)トナーのみまたは CMYK で合成され た黒になります。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ

既定値(ご戻す(<u>D</u>)

キャンセル 適用(<u>A</u>)



- - 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択 します。
 - ❸「プロパティ」をクリックします。
 - ④「デバイスオプション」タブの「プリン タの機能]で「印刷モード」を、「設 定の変更] で[オフィスカラー] また は「グラフィックプロ」を選択します。
 - ⑤「プリンタの機能」で「黒の生成(オ フィスカラー)] または [黒の牛成(グ ラフィックプロ)]を選択し、「設定の 変更〕で適当な項目を選択します。

WindowsXP/2000/Server2003 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- ◆ [カラー] タブの[印刷モード] で[オフィスカラー] または[グラフィックプロ]を選択し、[詳細] をクリックします。
- (5) [黒の生成]から適当な項目を選択します。[グラフィックプロ]モードではさらに [テキストとグラフィックスに純プラックを使用]に対しても適当な項目を選択します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- **③** [プロパティ] をクリックします。
- 4 [カラー] タブの [印刷モード] で [オフィスカラー] または [グラフィックプロ] を選択し、[詳細] をクリックします。
- (5) [黒の生成]から適当な項目を選択します。[グラフィックプロ]モードではさらに [テキストとグラフィックスにもブラックを使用]に対しても、適当な項目を選択します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバで本画面が表示されない場合は、[詳細] タブの [プリンタの機能] の [印刷モード] で [オフィスカラー] または [グラフィックプロ] を選択し、[黒の生成 (オフィスカラー)] または [黒の生成 (グラフィックプロ)] を変更します。

Windows PCL プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/ Server2003 では [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000 では、この操作 は必要ありません。)
- 4 [カラー] タブの [印刷モード] で [オフィスカラー] または [グラフィックプロ] を選択し、[詳細] をクリックします。
- **⑤** [黒の生成] から適当な項目を選択します。

[グラフィックスプロ] モードでは さらに [テキストとグラフィックに 純ブラックを使用] に対しても適 当な項目を選択します。

Macintosh プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [カラーオプション] パネルの [印刷モード] で [オフィスカラー] または [グラフィックプロ] を選択します。
- 4 [黒の生成] から適当な項目を選択します。

[グラフィックプロ] モードではさらに [テキストとグラフィックスに 純ブラックを使用] に対しても適当な項目を選択します。

Mac OS X プリンタドライバ



アプリケーションによっては利用できないことがあります。



- アプリケーションを起動します。
- [ファイル] メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [プリンタの機能] パネルの[カラーオプション] 機能セットの[印刷モード] で[グラフィックプロ]を選択します。
- (グラフィックプロ)機能セットの [黒の生成] および[テキストと グラフィックスに純ブラックを使 用]で適当な項目を選択します。



Mac OS X に添付されるプリンタドライバの制限で、汎用的なアプリケーションで「オフィスカラー」を指定しても無効となります。 Mac OS X 上では、この機能は RGB カラースペースでの出力を明示的に指定できるアプリケーションから印刷する場合にのみ有効となります。



モノクロ(白黒)で印刷したい

印刷データに手を加えることなく、カラーデータをグレースケール (階調のある白黒) で印刷します。




WindowsNT4.0 PS プリンタドライバで本画面を表示するためには、WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROMを使用してプリンタドライバをインストールする必要があります。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- **③** [プロパティ] をクリックします。
- ④ [デバイスオプション] タブの [プリンタの機能] で [印刷モード] を、 [設定の変更] で[グレースケール] を選択します。

WindowsXP/2000/Server2003 PS プリンタドライバ

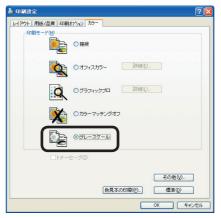

- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- ④ [カラー] タブの [印刷モード] で 「グレースケール」を選択します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- **3** [プロパティ] をクリックします。
- 4 [カラー] タブの [印刷モード] で [グレースケール] を選択します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバで本画面が表示されない場合は、[詳細] タブの [プリンタの機能] の[印刷モード] で [グレースケール] を選択します。

Windows PCL プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- 【プロパティ】(WindowsXP/ Server2003 では [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000 では、この操作 は必要ありません。)
- ④ [カラー] タブの [印刷モード] で 「グレースケール」を選択します。

Macintosh プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [カラーオプション] パネルの [印刷モード] で [グレースケール] を選択します。

Mac OS X プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [プリンタの機能]パネルの[カラーオプション]機能セットの[印刷モード]で[グレースケール]を選択します。



文字と背景の間の白すじをなくしたい(ブラックオーバープリント)

黒 100% の文字を色の付いた背景上に描画する場合に、文字と背景部分を重ねあわせて印刷 (オーバープリント) することができます。文字と背景の境界に白すじなどの隙間ができた場合に設定してください。



- アプリケーションによっては利用できない場合があります。
- ・ 文字が黒 100% でない場合や、文字がアウトライン抽出等によりグラフィックス化されている場合やイメージとなっている場合には利用できません。

例えば、WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003 で Microsoft Office アプリケーションを使用する場合、True Type フォントを使用して大きな文字を印刷すると、アプリケーション側で文字をグラフィックイメージに置き換えるため、ブラックオーバープリントが効かないことがあります。この場合はプリンタ内蔵フォントを指定してください。

- ・ 背景の色が濃い場合 (トナー層厚として 240% を超える場合) にはトナーがきちんと定着しないことがあります。例えばシアン 50%、マゼンタ 50%、イエロー 50% の背景色の上に黒 100% の文字を描画すると、トナー層厚は 50+50+50+100=250% となり、240% を超えることになります。
- WindowsNT4.0 PS プリンタドライバで本画面を表示するためには、WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM を使用してプリンタドライバをインストールする必要があります。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ




- - ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
 - **③** [プロパティ] をクリックします。
 - (予バイスオプション) タブの[プリンタの機能]で[ブラックオーバープリント]を、[設定の変更]で[オン]を選択します。

WindowsXP/2000/Server2003 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- [詳細設定] をクリックします。 (Windows2000 では、この操作 は必要ありません。)
- **4** [カラー] タブの[その他] をクリックします。
- **⑤** [ブラックオーバープリント] に チェックを付けます。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ

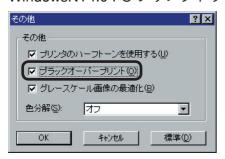

- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- **③** [プロパティ] をクリックします。
- **4** [カラー] タブの[その他] をクリックします。
- ⑤ 「ブラックオーバープリント」に チェックを付けます。 WindowsNT4 0 PS ブリンタドラ


WindowsNT4.0 PS プリンタドライバで本画面が表示されない場合は、[詳細] タブの [プリンタの機能] の [ブラックオーバープリント] で [オン] を選択します。

Windows PCL プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/ Server2003 では [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000 では、この操作 は必要ありません。)
- **4** [印刷オプション] タブの[その他] をクリックします。
- **⑤** [黒い文字は背景の上に重ね合わせて印刷する] にチェックを付けます。

Macintosh プリンタドライバ

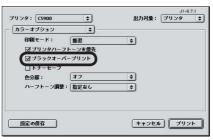

- アプリケーションを起動します。
- [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [カラーオプション] パネルの [ブラックオーバープリント] にチェックを付けます。

Mac OS X プリンタドライバ



アプリケーションによっては利用できないことがあります。



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [プリンタの機能] パネルの [カラーオプション] 機能セットの[ブラックオーバープリント] にチェックを付けます。



Mac OS X に添付されるプリンタドライバの制限で、汎用的なアプリケーションで「オフィスカラー」を指定しても無効となります。 Mac OS X 上では、この機能は RGB カラースペースでの出力を明示的に指定できるアプリケーションから印刷する場合にのみ有効となります。



印刷用インクでの印刷結果をシミュレートしたい

CMYK カラーデータを調整してオフセット印刷等で使用されるインクの特性をプリン タでシミュレートします。



- Windows PCLドライバでは利用できません。
- Mac OS X プリンタドライバでは、アプリケーションによっては利用 できないことがあります。
- 「印刷モード」が「オフィスカラー」、または「グラフィックプロ」のと き有効になります。
- WindowsNT4.0 PS プリンタドライバで本画面を表示するためには、 WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM を使用してプリンタド ライバをインストールする必要があります。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- **③** [プロパティ] をクリックします。
- ④ 「デバイスオプション」タブの「プ リンタの機能]で[印刷モード]を、 [設定の変更] で [グラフィックプ 口〕を選択、「プリンタの機能」で [カラーマッチングタスク] を、「設 定の変更]で[印刷シミュレーショ ン〕を選択、「プリンタの機能」で 「シミュレーション対象プロファイ ル]を、[設定の変更]でシミュレー トしたいインク特性を選択します。



ビジネス文書などの場合、4の手順で「デバイスオプション」タブの「プ リンタの機能]で[印刷モード]を、[設定の変更]で[オフィスカラー]を 選択、[プリンタの機能]で [CMYK シミュレーション]を、[設定の変更] でシミュレートしたいインク特性を選択することもできます。

WindowsXP/2000/Server2003 PS プリンタドライバ



- **●** アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの[印刷]を 選択します。
- ❸ 「詳細設定」をクリックします。 (Windows2000 では、この操作 は必要ありません。)
- 4 「カラー」タブの「印刷モード」で 「グラフィックプロ」を選択し、「詳 細〕をクリックします。
- **⑤**「印刷シミュレーション」を選択し、 「シミュレーション対象プロファイ ル] でシミュレートしたいインク 特性を選択します。



メモ ビジネス文書などの場合、❹、❺の手順で [カラー] タブの [オフィスカ ラー] を選択して[詳細] をクリックし、[CMYK シミュレーション] で シミュレートしたいインク特性を選択することもできます。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル」メニューの「印刷」を 選択します。
- ❸ 「プロパティ」をクリックします。
- 4 [カラー] タブの [印刷モード] で 「グラフィックプロ」を選択し、「詳 細〕をクリックします。
- 6 「印刷シミュレーション」を選択し、 「シミュレーション対象プロファイ ル] でシミュレートしたいインク 特性を選択します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバで本画面が表示されない場合は、「詳細] タブの「プリンタの機能」の「印刷モード」および「シミュレーション対象プロファ イル〕または「CMYK シミュレーション〕を変更します。



メモ ビジネス文書などの場合、◆、◆の手順で [カラー] タブの [オフィスカ ラー] を選択して「詳細」をクリックし、「CMYK シミュレーション」で シミュレートしたいインク特性を選択することもできます。

Macintosh プリンタドライバ



- **●** アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル」メニューの「プリント」 を選択します。
- (3) 「カラーオプション」 パネルの 「印 刷モード] で [グラフィックプロ] を選択します。
- ▲「グラフィクスプロ 1」パネルの「カ ラーマッチングタスク〕で「印刷 シミュレーション〕を選択し、「シ ミュレーション対象プロファイル でシミュレートしたいインク特件 を選択します。



ビジネス文書などの場合、4の手順で「カラーオプション」パネルの「印刷 モード]で「オフィスカラー」を選択し、「オフィスカラー」パネルの、「CMYK シミュレーション]でシミュレートしたいインク特性を選択することもでき ます。

Mac OS X プリンタドライバ



(注・) アプリケーションによっては利用できないことがあります。



- アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル」メニューの「プリント」 を選択します。
- ❸「プリンタの機能」パネルの「カ ラーオプション]機能セットの「印 刷モード] で [グラフィックプロ] を選択します。
- 4 「グラフィックプロ 1」機能セット の[カラーマッチングタスク] で[印 刷シミュレーション]を選択します。
- **⑤**「グラフィックプロ 2」機能セット の「シミュレーション対象プロファ イル] でシミュレートしたいイン ク特性を選択します。



ビジネス文書などの場合、3、4、5の手順で[カラーオプション]機能セッ トの「印刷モード」で「オフィスカラー」を選択し、「オフィスカラー」機能セッ トの、「CMYK シミュレーション]でシミュレートしたいインク特性を選択 することもできます。



Mac OS X に添付されるプリンタドライバの制限で、汎用的なアプリケー ションで「オフィスカラー」を指定しても無効となります。 Mac OS X 上で は、この機能は RGB カラースペースでの出力を明示的に指定できるア プリケーションから印刷する場合にのみ有効となります。



色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい (Windows)

色見本印刷ユーティリティはプリンタで RGB 色の見本を印刷するためのユーティリティです。印刷された色見本を見ることにより、希望する色を印刷するにはアプリケーションでどのような RGB 値の指定を行えばよいかを確認することができます。



- ・ Windows 95、 Macintosh では利用できません。
- 色見本印刷ユーティリティのセットアップについては、11ページをご覧ください。

■ 色見本を印刷します。

- [スタート] [すべてのプログラム] (WindowsXP/Server2003 以外では [プログラム]) [沖データ] [色見本印刷ユーティリティ] [色見本印刷ユーティリティ] を選択します。
- 2 [印刷] ボタンをクリックします。
- 3 プリンタを選択します。
- (4) [OK] または [印刷] をクリックします。色見本が 3 ページ印刷されます。

(サンプル)
カラーブロック

(250) (250)

- メモ
 カラーブロックの下に表示される RGB 値は、カラーブロックの R (赤)、


 G (緑)、B (青) の色の成分量 (0 ~ 255) を表しています。
- **5** 印刷された色見本から、印刷したい色を選択し、印刷されている RGB 値を メモします。

メモ 色見本に印刷したい色がない場合は、以下の手順で色見本のカスタマイズを行います。




- [切り替え] ボタンをクリックし、 カスタム色見本に切り替えます。
- ② [詳細] ボタンをクリックし、[カスタム色見本の編集] ダイアログを表示します。
- 3 希望の色がモニタ画面で表示されるまで、3つのバーを調整し、[閉じる]をクリックします。

色相: 色相を変更します。0は 赤を示し、値を増加す ると緑方向へひと回りし ます。

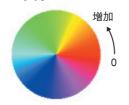

彩度: 鮮やかさを変更します。 彩度が高ければより鮮 やかに、低ければ濁っ た色(グレー) となります。

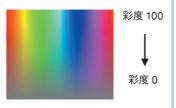

明度: 濃さを変更します。明度が最大(100%)の場合には白、最も暗くなる(0%)と黒となります。



- 4 [印刷] ボタンをクリックします。
- 5 プリンタを選択します。
- ⑥ [OK] または [印刷] をクリック します。 プリンタから 1 ページ印刷されます。
- ⑦ 色見本に希望する色が見つからない場合は、手順●から繰り返します。
- 7 アプリケーションから希望する色を印刷します。
 - アプリケーションを起動します。
 - ② アプリケーション上で、テキストやグラフィックを選択し、印刷したい色の色 見本の RGB 値を変更します。
 - 注・ アプリケーション上での色の指定方法は、各アプリケーションのマニュアルをご覧ください。
 - 3 印刷します。
 - アプリケーションから希望する色を印刷する際、色見本を印刷したとき に使用した設定値と同じプリンタドライバ設定値を使用してください。



写真の印刷濃度を調整したい(ハーフトーン調整)

プリンタの CMYK 各色のハーフトーン濃度を調整することができます。 写真などの画像が濃すぎる場合に調整してください。



- ・ Windows PCL プリンタドライバでは利用できません。
- PS ハーフトーン調整ユーティリティのセットアップについては、Windows の場合は11ページ、Mac OS X の場合は89ページをご覧ください。
- Windowsでは[ハーフトーン調整名] を登録後、プリンタドライバの[カラー] タブに[ハーフトーン調整] メニューまたはその内容が表示されない場合があります。この場合はコンピュータを再起動してください。
- ・ハーフトーン調整を使用すると、印刷が遅くなる場合があります。速度を優先したい場合は、「ハーフトーン調整」で「指定なし」を選択してください。
- Adobe PageMaker7.0J/6.5J の場合は、[プリント] ダイアログの[形式]で[プリンタ名]を選択してから[プリンタ特性]をクリックし、[ハーフトーン調整]で「ハーフトーン調整名」を指定してください。
- ・「ハーフトーン調整名」を登録する以前から起動されていたアプリケーションは、印刷前に再起動する必要があります。
- ・ アプリケーションによっては、ドットゲインの補正やハーフトーン調整を印刷時に指定したり、または EPS ファイルにその設定を含める機能を持つものがあります。 アプリケーション側のこのような機能を利用する場合は、[ハーフトーン調整]で[指定なし]を選択してください。
- ・PS ハーフトーン調整ユーティリティの「プリンタの選択」 リストには機種名が表示されます。[プリンタ](WindowsXP/Server2003 は [プリンタとFAX]) フォルダに複数の同一機種プリンタが存在する場合は、登録した「ハーフトーン調整名」はすべての同一機種プリンタに有効となります。
- WindowsNT4.0 PS プリンタドライバで本画面を表示するためには、WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM を使用してプリンタドライバをインストールする必要があります。

Windows PS プリンタドライバ

1 ハーフトーン調整名を登録します。

- [スタート] [すべてのプログラム] (WindowsXP/Server2003 以外では [プログラム]) [沖データ] [PS ハーフトーン調整ユーティリティ] [PS ハーフトーン調整ユーティリティ] を選択します。
- 2 [プリンタの選択] からプリンタを選択します。






アプリケーション(Adobe PageMaker 等)によっては印刷時に独自に 用意された PPD ファイルを使用するものがあります。この場合は [AP 用 PPD の選択]を選択し、[参照] をクリックしてアプリケーションの使用 する PPD ファイルを選択します。

3 [新規] をクリックします。

◆ 次のいずれかの方法でハーフトーンを調整し、「ハーフトーン調整名」に名前を入力してから「OK」をクリックします。

各色ごとに調整するときは、[CMYK すべてに適用] のチェックを外し、調整する色にチェックを付けます。

- グラフ線を直接操作する。 線をドラッグしたり、線上でクリックします。制御点を移動させて調整を行います。
- ガンマ値を入力する。
 ガンマ値を入力し、「ガンマセット」をクリックします。自動的に13の点で滑らかなカープを生成し中間調を調整します。値は0.01から99.99まで指定できます。1.0より大きな値では中間調が薄くなり、小さい値では濃くなります。
- 各濃度テキストボックスに値を入力する。

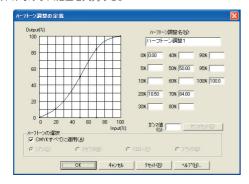

〈調整の目安〉 -

以下を参考にしてください。

 赤を濃くする場合
 シアンの値を上げます。

 青を濃くする場合
 イエローの値を上げます。

 緑を濃くする場合
 シアンの値を上げます。

 青を薄くする場合
 イエローの値を下げます。

 緑を薄くする場合
 マゼンタの値を下げます。

- ⑤ [追加→] をクリックします。 ハーフトーン調整名が [ブリンタ] の [一覧] に表示されます。
- ⑥ [適用] をクリックします。

1つの PPD ファイルに WindowsMe/98/95 では 1つ、WindowsXP/2000/NT4.0/ Server 2003 では最大 6 つまで「ハーフトーン調整名」を登録できます。



- ♠ PPD への登録完了画面で [OK] をクリックします。
- ❸「終了」をクリックし、PSハーフトーン調整ユーティリティを終了します。

2 プリンタドライバでハーフトーン調整名を選択し、印刷します。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ


- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- **③** [プロパティ] をクリックします。
- ④ [デバイスオプション] タブの [プリンタの機能] で [ハーフトーン調整] を、[設定の変更] で手順1の④で作成した「ハーフトーン調整名」を選択し、印刷します。



WindowsXP/2000/Server2003 PS プリンタドライバ

- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- **③** [詳細設定] をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)

④ [カラー] タブの [ハーフトーン調整] で、手順1の母で作成した「ハーフトーン調整名」を選択し、印刷します。

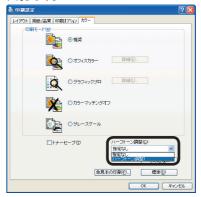

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ

- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- **③** [プロパティ] をクリックします。
- 4 [カラー] タブの [ハーフトーン調整] で、手順1の4で作成した「ハーフトーン調整名」を選択し、印刷します。



WindowsNT4.0 PS プリンタドライバで本画面が表示されない場合は、[詳細] タブの「プリンタの機能]の「ハーフトーン調整]で作成した調整名を選択します。

Mac OS X プリンタドライバ

① [アプリケーション] - [OKIDATA] - [Halftone] - [PS ハーフトーン調整ユーティリティ] をダブルクリックします。




PSハーフトーン調整ユーティリティ

- 2 [新規ハーフトーン調整の定義] をクリックします。
- ③ 次のいずれかの方法でハーフトーンを調整し、「ハーフトーン調整名」に名前を入力し、[保存] をクリックします。

各色ごとに調整するときは、[CMYK すべてに適用] のチェックを外し、調整する色にチェックを付けます。

- グラフ線を直接操作する。線をドラッグしたり、線上でクリックします。制御点を移動させて調整を行います。
- ガンマ値を入力する。
 ガンマ値を入力し、「ガンマセット」をクリックします。自動的に13の点で滑らかなカープを生成し中間調を調整します。値は0.01から99.99まで指定できます。1.0より大きな値では中間調が薄くなり、小さい値では濃くなります。
- 各濃度テキストボックスに値を入力する。

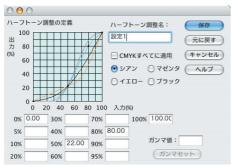

小一フトーン調整を登録する PPD ファイルが選択されているか確認します。 別の PPD ファイルが選択されている場合は [PPD ファイルの選択 ...] をクリックし、目的の PPD ファイルを選択します。

- ⑤ [追加→] をクリックします。 新しいハーフトーン調整名が右の登録―覧に表示されます。
- **⑥** [保存] をクリックします。「認証」画面が表示された場合は、管理者権限をもつ ユーザ名とパスワードを入力します。

登録一覧に表示しているハーフトーン調整名を、選択されているPPDファイルに登録します。



- ♠ PS ハーフトーン調整ユーティリティを終了します。
- ❸ [プリンタ設定ユーティリティ] (Mac OS X 10.2 以前では [プリントセンター]) に登録されているハーフトーン調整を行ったプリンタを一旦削除し、プリンタを再登録します。
- ⑦ アプリケーションを起動します。
- [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ① [プリンタの機能] パネルの[ジョブオプション] 機能セットの[ハーフトーン調整] で、手順❸で作成した「ハーフトーン調整名」を選択し、印刷します。



Macintosh プリンタドライバ


- ① [MicrolinePS] [MicrolinePS Utility] [MicrolinePS Utility] をダブルクリッ クします。
- **②** [ユーティリティ] メニューから <math>[N-フトーン調整 …] を選択します。



- ❸「新規ハーフトーン調整の定義」をクリックします。
- ▲ 次のいずれかの方法でハーフトーンを調整し、「ハーフトーン調整名」に名前を入 カレ、「保存」をクリックします。

各色ごとに調整するときは、「CMYK すべてに適用」のチェックを外し、調整す る色にチェックを付けます。

- グラフ線を直接操作する。 線をドラッグしたり、線上でクリックします。制御点を移動させて調整を行います。
- ガンマ値を入力する。 ガンマ値を入力し、「ガンマセット」をクリックします。 自動的に 13 の点で滑らかなカー ブを生成し中間調を調整します。 値は 0.01 から 99.99 まで指定できます。 1.0 より大き な値では中間調が薄くなり、小さい値では濃くなります。
- 各濃度テキストボックスに値を入力する。

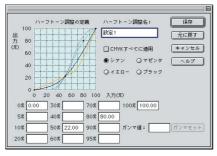


- 6 ハーフトーン調整を登録する PPD ファイルが選択されているか確認します。 別の PPD ファイルが選択されている場合は [PPD ファイルの選択 ...] をクリックし、目 的の PPD ファイルを選択します。
- ⑥ 「追加→」をクリックします。 新しいハーフトーン調整名が右の登録一覧に表示されます。
- 「保存」をクリックします。

登録一覧に表示しているハーフトーン調整名を、選択されているPPDファイルに登録します。



- ⋒ MicrolinePS Utility を終了します。
- ⑦ アプリケーションを起動します。
- **(** ファイル) メニューの [プリント] を選択します。
- 「カラー設定」パネルの「カラー」で「カラー / グレースケール」を選択します。
- ン調整名上を選択し、印刷します。

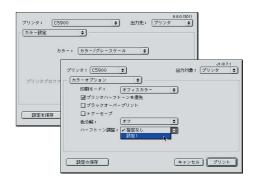



分版印刷をしたい

アプリケーションが分版印刷の機能を持っていなくても、シアン、マゼンタ、イエロー、 黒の4色に色分解印刷を行うことができます。




- Windows PCL ドライバでは利用できません。
- Adobe Illustrator を使用する場合は、アプリケーションの分版印刷 機能を使用してください。プリンタドライバの設定はカラーマッチン グオフにしてください。
- ・ WindowsNT4.0 PS プリンタドライバで本画面を表示するためには、 WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM を使用してプリンタド ライバをインストールする必要があります。



メモ 色分解の機能は版下作成用です。指定された各原色の版を黒トナーで 印刷します。それぞれの原色インクで印刷する機能ではありません。

Windows98/95/Me PS プリンタドライバ

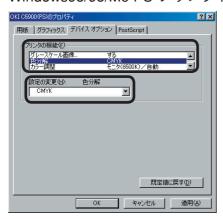

- ■ アプリケーションを記動します。
 - 2 [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
 - **③** [プロパティ] をクリックします。
 - ▲「デバイスオプション」タブの「プ リンタの機能] で[色分解] を、[設 定の変更〕で分版印刷したい色 を選択します。

WindowsXP/2000/Server2003 PS プリンタドライバ



- **●** アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ❸「詳細設定」をクリックします。 (Windows2000 では、この操作 は必要ありません。)
- 4 「カラー」タブの「その他」ボタン をクリックします。
- ⑤「色分解」で分版印刷したい色を 選択します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ



- **●** アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を 選択します。
- ❸ 「プロパティ」をクリックします。
- 4 「カラー」タブの「その他」ボタン をクリックします。
- 6 [色分解] で分版印刷したい色を 選択します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドラ イバで本画面が表示されない場 合は、「詳細」タブの「プリンタの 機能]の「色分解]で分版印刷し たい色を選択します。

Macintosh プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- **③** [カラーオプション] パネルの [色 分解] で分版印刷したい色を選択 します。

Mac OS X プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [プリンタの機能] パネルの [カラーオプション] 機能セットの[色分解] で分版印刷したい色を選択します。



色ずれ補正を微調整したい

シアン、マゼンタ、イエロー各色の黒に対する版ずれを色ずれと呼びます。

プリンタは自動色ずれ補正機能により定期的に補正を行っていますが、印刷条件によっては色ずれが気になる場合があります。

用紙送り方向の色ずれについては、自動補正結果に対してさらに手動で微調整することができます。実際の印刷結果で気になる部分を微調整してください。

ここでは、シアンを微調整する手順を説明します。調整したい色が他にもある場合は 同様の手順で調整を行ってください。

∮ シアンの色ずれを微調整します。

印刷結果をみて用紙送り方向に対してシアンが上方向にずれている場合

- ② 「設定」スイッチを押します。
- うじます。
- 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押
 「現在設定されている値より数字を増やします。

メモ)設定値のプラスは黒を基準として画像が下方向に調整されます。

- 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン] にします。

2 印刷します。

色ずれが気になる場合は上記手順を繰り返してください。



特定の色味を強くしたい、または弱くしたい

ブリンタの色味を好みに合わせて調整する場合は、プリンタの操作パネルで調整を行ってください。

調整は、各色の淡い (Highlight)・濃い (Dark)・中間 (Mid-tone) の3か所の部分を濃くしたり、薄くしたりすることで指定します。

ここでは、シアンの色の淡い部分を少し濃くする手順について説明します。シアンの他の部分や、他の色を調整したい場合は、それぞれの色について調整を行ってください。




プリントジョブアカウンティング (オプション)で [ローカルプリント] が [印刷不可]、または [カラー印刷不可] に設定されている場合は印刷できません。

カラー調整パターンを印刷します。

- 「メニュー+」スイッチを数回押し、[カラー メニュー] を表示します。
- ② 「設定」スイッチを押します。
- 3 + 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押 し、「カラー チョウセイ/パターン インサツ」を表示します。
- 4 「設定」スイッチを押します。

カラー調整パターン印刷が開始されます。

カラー調整パターンには四角が縦 11 行、横 4 列で配置されていて、縦 11 行は色の調子を表しており、[HIGHLIGHT 淡い部分]、[MID-TONE 中間部]、[DARK 濃い部分] とそれぞれの文字右側に破線が印刷されています。横 4 列は左からシアン、マゼンタ、イエロー、ブラックを表しており、[シアン]、[マゼンタ]、[イエロー]、[ブラック] と印刷されています。

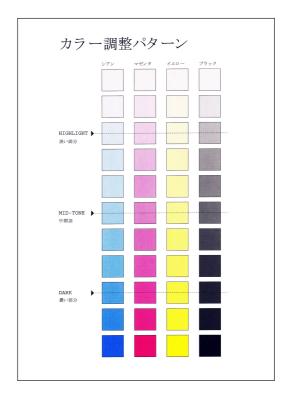

シアンの色を調整します。

淡い部分の調整は、淡い部分(Highlight)の設定値を変更します。

- [C HIGHLIGHT / XX] (XX は現在設定されている値) と表示されてい ることを確認します。表示されている場合は、6に進みます。そうでない場合 は、2~4を実行します。
- 「メニュー十」スイッチを数回押し、[カラー メニュー]を表示します。
- 「設定」スイッチを押します。
- し、「C HIGHLIGHT / XXI (XX は現在設定されている値)を表示します。
- 「設定」スイッチを押します。
- + 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押 し、現在設定されている値より数字を増やします。
 - メモ 数字を増やすと濃い方向に、減らすと薄い方向に調整されます。
- 「設定」スイッチを押し、値の右側に [*] を付けます。
- 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン] にします。

→ アプリケーションから印刷します。

好みの調子にならない場合は手順1,2を繰り返してください。

(MEMO)

5

6 プリンタメニューの使い方について

省電力モード(パワーセーブ)に入るまでの時間を変更したい258
印刷をキャンセルしたい259
プリンタの動作モードを変更したい259
コンピュータからプリンタの状態を確認したい260
コンピュータからプリンタの設定を変更したい261
プリンタ内蔵フォントを確認したい262
内蔵ハードディスク(オプション)を初期化したい263
プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定したい267
内蔵ハードディスク (オプション) やフラッシュメモリの空き容量を確認したい (Windows)268
内蔵ハードディスク(オプション)やフラッシュメモリの空き容量を確保したい269
操作パネルの表示言語を変更したい (Windows)274
操作パネルの表示言語を変更した() (Macintosh) 277



省電力モード(パワーセーブ)に入るまでの時間を変更したい

省電力モードに入るまでの時間を設定できます。

省電力モードに入るまでの時間を長くすると、印刷開始までの時間を短くできる場合があります。

ハ[°] ワーセーフ゛ イコウシ゛カン 60 フン *

「5フン」5分間データを受信しないと省電力モードになります。

「15 フント

「30 フン」

* 「60 フン」

「240 フン」

ここでは操作パネルで時間を変更する手順を説明します。

- ② 「設定」スイッチを押します。
- 4 「設定」スイッチを押します。
- **⑤** + 「メニュー十」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、 目的の値を表示します。
- ↑ 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン] にします。
- メモ [メンテナンスメニュー] の [パワーセーブ キノウ] を [ムコウ] にすると省電力モードに入らなくなりますが、定着器を印刷可能温度に保つために電力を消費します。プリンタを使用しないときには電源を OFFにしてください。



印刷をキャンセルしたい

プリンタで処理中のデータをキャンセルすることができます。

1 プリンタの操作パネルで印刷をキャンセルします。

● 「キャンセル」スイッチを2秒以上押して離します。

プリンタは印刷ジョブの最後まで受け取ってキャンセルします。




- ・ プリンタで印刷準備が整ったページはそのまま印刷されます。
- [データ クリアチュウ] が長く続く場合はコンピュータで印刷ジョブ を削除してください。



プリンタの動作モードを変更したい

プリンタの動作モードを変更することができます。

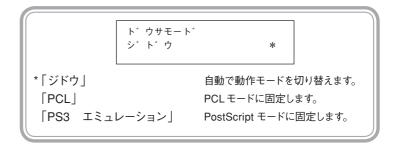

ここでは操作パネルで動作モードを変更する手順を説明します。

- ② 「設定」スイッチを押します。
- ▶ 「設定」スイッチを押します。
- **6** 十 「メニュー十」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、 目的の値を表示します。
- 🍞 🦳 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。

6



コンピュータからプリンタの状態を確認したい

ネットワーク上のコンピュータからプリンタの状態を確認できます。




Windows の場合、PrintSuperVision、ネットワークステータスモニ タでも行うことができます。詳しくは「1 Windowsソフトウェア (9ページ)をご覧ください。

Web ブラウザを使う場合



【注♪】TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。

「プリンタステータス」画面で確認する

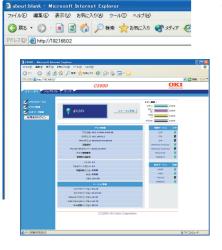

■ Webブラウザを起動し、「アドレ ス] にプリンタの IP アドレスを入 カレ、Enter キーを押します。

「プリンタステータス | 画面が表 示されます。

「ステータスウインドウ」で確認する



(注♪ 「ステータスウィンドウ」でも、プリンタの状態を確認することができます。 詳しくは「ステータスウインドウを使います」(75ページ(Windows)、 99ページ (Macintosh)) をご覧ください。

OKI LPR ユーティリティ(Windows)を使う場合



(注♪) TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。



- OKI LPR ユーティリティを起動し ます。
- 2 対象のプリンタを選択します。「リ モートプリント] メニューの [プリ ンタのステータス ...] または [ジョ ブの表示...]を選択します。

プリンタの表示パネルの内容が表 示されます。

AdminManager(Windows)を使う場合



▶ TCP/IP または IPX/SPX でネットワークに接続している場合に利用でき



- ↑ AdminManager を起動します。
- 2 対象のプリンタを選択します。「ス テータス] メニューの 「プリンタス テータス〕を選択します。

プリンタステータス画面が表示さ れます。



コンピュータからプリンタの設定を変更したい

プリンタの設定の一部を変更することができます。

MicrolinePS Utility (Macintosh) を使う場合



- プリンタの機種や現在の設定内容によって、各画面の表示内容は異 なります。
- ・ [タイムアウト印刷] の値は [5 秒]、[20 秒]、[40 秒]、[5 分]、[無 限〕のみ表示・設定できます。プリンタでこれ以外に設定されてい る場合は近い値を表示します。
- ・ Mac OS X では利用できません。
- ① [MicrolinePS] [MicrolinePS Utility] [MicrolinePS Utility] をダ ブルクリックします。
- ② 設定を変更し「設定」をクリックします。

メイン画面



オプション画面




Web ブラウザを使う場合

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルブ(H)



↑ TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。

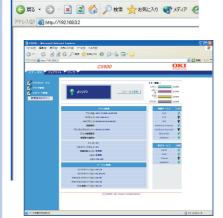

- ♠ Webブラウザを起動し、「アドレー」 ス] にプリンタの IP アドレスを入 カレ、Enter キーを押します。
 - 「プリンタステータス | 画面が表 示されます。
- ②「管理者のログイン」をクリックし、 「ユーザ名」に「root I、「パスワー ド〕に現在のパスワードを入力し、 [OK] をクリックします。



パスワードの初期値は、 「MAC アドレスの下 6 桁 | です。MAC アドレスは、 手順●の画面に表示され ています。

- ❸ 左のフレームから設定を変更した い項目をクリックします。
- 4 必要な変更をした後、「OK」をク リックします。



プリンタ内蔵フォントを確認したい

プリンタに内蔵しているフォントを確認できます。

操作パネルを使う場合

プリンタに標準で内蔵しているフォント名を印刷します。



- A4 用紙以外で印刷を行うとすべての内容が印刷されないことがあります。
- ・ プリントジョブアカウンティング (オプション) で [ローカルプリント] が [印刷不可] または [カラー印刷不可] に設定されている場合に は印刷できません。
- トレイに A4 用紙をセットします。
- ② + 「メニュー+」スイッチを数回押し、「インフォメーション メニュー」を表示します。
- ③ 「設定」スイッチを押し、[PSE フォント インサツ/ジッコウ] (PSモードの場合)、[PCL フォント インサツ/ジッコウ] (PCLモードの場合)を表示します。
- ◆ 「設定」スイッチを押します。

フォント名が印刷されます。

MicrolinePS Utility(Macintosh)を使う場合

プリンタに内蔵しているすべてのポストスクリプトフォント名を確認することができます。



注! Mac OS X では利用できません。

ユーティリティ ブリンタ名/ゾーンの変更 ... PS Fileダウンロード ... %D フォントリスト表示 ... ディスクの初期化 ... フォントの置き換え ... ハーフトーン調整 ... パネル言語の設定



- [MicrolinePS] [MicrolinePS Utility] - [MicrolinePS Utility] をダブルクリックします。
- ② [ユーティリティ]メニューから[フォントリスト表示...] を選択します。
- **③** [プリンタ ROM] を選択する とプリンタに標準で内蔵している フォントが表示されます。



内蔵ハードディスク(オプション)を初期化したい

内蔵ハードディスクを初期の状態に戻すことができます。

内蔵ハードディスクは3つのパーティションに分割されています。内蔵ハードディスクを初期化(イニシャライズ) すると、パーティションも分割し直します。特定のパーティションのみをフォーマットすることもできます。



内蔵ハードディスクのパーティションには [PSE]、[PCL]、[COMMON] があります。

[PSE]

PostScript モードのフォームを格納するエリアです。

[PCL]

PCLモードのフォームを格納するエリアです。

[COMMON]

「暗号化認証印刷」、「認証印刷」、「プリンタに保存」でジョブを登録したり、エラーログを格納するエリアです。



内蔵ハードディスクを初期化すると、以下の内容が消去されま す。初期化しても良いか十分検討してください。

- ・「暗号化認証印刷」、「認証印刷」、「プリンタに保存」で登録した ジョブ
- 登録したフォーム
- ・エラーログ



プリントジョブアカウンティング(オプション)にプリンタがすでに追加されている場合は、内蔵ハードディスクの初期化をする前に、プリントジョブアカウンティングに関する情報をプリンタのハードディスクからいったん削除する必要があります。このため、ログの取得を終了し、プリントジョブアカウンティングからプリンタを削除してください。 プリンタの削除方法は、「プリントジョブアカウンティング ユーザーズマニュアル」をご覧ください。

操作パネルを使う場合



[FILE SYS MAINTE1] は工場出荷時の設定では表示されません。アドミニストレータメニューで [FILE SYS MAINTE2] - [INITIAL LOCK] の設定を [NO] に変更する必要があります。詳しくは「プリンタのアドミニストレータメニュー一覧」(セットアップ編)をご覧ください。

初期化する

- プリンタの電源を切ります。
- 2 プリンタの操作パネルの 「設定」スイッチを押しながら電源を入れます。



- 「設定」スイッチは押したままにしてください。
- ③ 操作パネルに「ADMIN MENU」と表示されたら、 「設定」スイッチを離します。

同様の手順で4~12桁のパスワードを入力します。



パスワードの初期値は「aaaa」です。

- **⑤** 「設定」スイッチを押します。[○P MENU] と表示されます。
- ⑥ 「メニューー」スイッチを数回押して「FILE SYS MAINTE1」を選択し、 「設定」スイッチを押します。
- 「HDD INITIALIZE」が選択されているので、
 「設定」スイッチを押します。

ハードディスクの初期化を開始します。プリンタは自動的にリブートします。

6

特定のパーティションのフォーマット

- プリンタの電源を切ります。
- ② プリンタの操作パネルの 「設定」スイッチを押しながら電源を入れます。 (注・) 「設定」スイッチは押したままにしてください。
- ③ 操作パネルに「ADMIN MENU」と表示されたら、 「設定」スイッチを 離します。
- ④ 「設定」スイッチを押すと、「ENTER PASSWORD」と表示されるので、 + 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押してパスワードの 1 桁目を表示し、 「設定」スイッチを押します。

同様の手順で4~12桁のパスワードを入力します。

- メモ パスワードの初期値は「aaaa」です。
- **6** 「設定」スイッチを押します。[OP MENU] と表示されます。
- **6** 「メニューー」スイッチを数回押して「FILE SYS MAINTE1」を選択し、 「設定」スイッチを押します。
- ▼ 「メニューー」スイッチを数回押して「HDD FORMATTING」を選択し、
 「設定」スイッチを押します。
- **3** 十 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押してフォーマットしたいパーティションを選択し、 「設定」スイッチを押します。
- ⑤ [ARE YOU SURE ? YES / NO] と表示されるので、
 「メニューー」
 スイッチを押して「YES」を選択し、
 「設定」スイッチを押します。
 パーティションの初期化を開始します。

- 操作パネルに[PLEASE POW OFF SHUTDOWN COMP] と表示されたら、 電源を切ります。
- 電源を ON にします。操作パネルに [オンライン] と表示されたら、フォーマットは完了です。

OKI ストレージデバイスマネージャ(Windows)を使う場合

記憶装置の初期化(F)...

ファイルの削除(D)

プリンタ シャットダウン(R)

閉じる

ヘルブ(出)

管理者機能

パスワード

パスワード(英数半角8文字):

パスワードの変更(C)...

- ↑ [スタート] [すべてのプログラム] (WindowsXP/Server2003 以外では[プログラム]) - [沖データ] - [OKI ストレージデバイスマネージャ] - [OKI ストレージデバイスマネージャ] を選択します。
- ②「プリンタの検索」画面でプリンタを接続しているポートを選択し、 [開始]をクリックします。
- ③ 「閉じる」をクリックします。
- ◆ 下のウィンドウでプリンタを選択し、「プリンタ」メニューから「管理者機能」を選択します。
- ⑤ [現在のパスワード] に管理者パスワードを入力します。パスワードの初期値は「PASSWORD」です。
- **⑥** [記憶装置の初期化] をクリック します。



初期化する場合は[ディスク全体 の初期化]をクリックします。

特定のパーティションをフォーマットする場合はリストからフォーマットしたいパーティションを選択し、「パーティションの初期化」をクリックします。

パーティションの使用目的を変更する場合はリストからフォーマットしたいパーティションを選択し、[パーティションの使用用途]でパーティション種類を選択して[パーティションの初期化]をクリックします。

- **③** 初期化確認画面で[はい] をクリックします。
- タシャットダウン確認画面で [はい] をクリックします。
- ⑩ 完了画面で[OK] をクリックします。
- プリンタの電源を OFF/ON します。



電源の切り方は「電源を切ります」(セットアップ編)をご覧ください。

6

MicrolinePS Utility(Macintosh)を使う場合

PS パーティションのフォーマットを行います。PCL、COMMON のパーティションは そのままです。



(注: Mac OS X では利用できません。







- [MicrolinePS] [MicrolinePS] Utility] - [MicrolinePS Utility] をダブルクリックします。
- 2 [ユーティリティ]メニューから[ディ スクの初期化...]を選択します。
- 3 初期化するハードディスクのディ スク番号にチェックを付け、「初期 化〕をクリックします。



ディスク番号はパーティ ション番号ではありませ ん。PS パーティション がディスク#0となります。 PS パーティションが複 数ある場合は、パーティ ション番号が小さい方か らディスク# 0、ディスク #1、ディスク#2とな ります。

- ▲ 初期化してもよいか再度確認し、 [初期化]をクリックします。
- ⑤ 再起動確認画面で「OK」をクリッ クします。
- 6 プリンタの電源を OFF/ON します。



電源の切り方は「電源を 切ります|(セットアップ 編)をご覧ください。



プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定したい

プリンタの操作パネルから、プリンタの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスを設定できます。

- 注!
 - IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなど、重大な障害が発生します。ネットワーク管理者と相談の上、IP アドレスを設定してください。
- メモ

プリンタの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスは、「AdminManager」で設定することもできます。「AdminManager」での設定方法は、「AdminManager」(15 ページ)をご覧ください。

- ② 「設定」スイッチを押します。
- ③ [TCP/IP/ユウコウ *] と表示されていることを確認します。[TCP/IP/ムコウ *] と表示されている場合は次の設定を行います。
 - ① 〔〕 〕 「設定」スイッチを押します。
 - ② + 「メニュー+」スイッチを押し、[TCP/IP/ユウコウ]を表示します。
 - ③ () 「設定」スイッチを押し、値の右側に[*] を付けます。
 - ④ (「戻る」スイッチを押します。
- ♪ 「メニュー+」スイッチを数回押し、[IP アドレス]を表示します。
- 5 「設定」スイッチを押します。
- 7 「設定」スイッチを押し、次の桁に移動します。⑥と⑦を繰り返して、 全ての桁の値を設定します。
- ❸ 【 「戻る」スイッチを押します。
 - 以後、**4~8**を繰り返し、[サブネットマスク]、[ゲートウェイアドレス] を設定します。
- ❷ 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン] にします。



内蔵ハードディスク(オプション)やフラッシュメモリの空き容量を確認したい(Windows)

内蔵ハードディスクやフラッシュメモリの各パーティションの空き容量を確認することができます。



「OKI ストレージデバイスマネージャ」のセットアップについては、72 ページをご覧ください。

- [スタート] [すべてのプログラム] (WindowsXP/Server2003 以外 では [プログラム]) - [沖データ] - [OKI ストレージデバイスマネー ジャ] - [OKI ストレージデバイス マネージャ] を選択します。
- ②「プリンタの検索」画面でプリンタを接続しているポートを選択し、 「開始」をクリックします。
- 3 [終了] をクリックします。
- ▲ [閉じる] をクリックします。
- ⑤ 下のウィンドウでプリンタを選択し、「プリンタ」メニューから「リソースを表示する」を選択します。
- 6 内蔵ハードディスクの場合は[DISK] を、フラッシュメモリの場合は [FLASH0] を選択します。



内蔵ハードディスクが搭載されていない場合は、 [DISK] は表示されません。



- **7** [表示] メニューから[詳細] を 選択します。
- ③ 用途欄にパーティションの種別が表示され、空き容量欄にパーティションごとの空き容量が Byte 単位で表示されます。



フラッシュメモリの場合 は、[PSE]と[MIX] が 別々に表示されますが、 同じパーティションを示 します。





内蔵ハードディスク(オプション)やフラッシュメモリの空き容量を確保したい

内蔵ハードディスクやフラッシュメモリの空き容量を確保するにはいくつかの方法があ ります。

内蔵ハードディスクの場合

内蔵ハードディスクの不要なジョブを削除する

「暗号化認証印刷」、「認証印刷」または「プリンタに保存」指定をした印刷ジョブが、内蔵ハードディスクの「COMMON」パーティションに残ったままになっていると、ハードディスクの容量を圧迫します。これらのジョブを削除することによって、空き容量を確保することができます。「パスワードを入力してから印刷したい(認証印刷)」(142ページ)、「ジョブを保存して繰り返し使用したい」(149ページ)をご覧ください。



「COMMON」パーティションの空き容量が確保されます。「PSE」および「PCL」パーティションの空き容量は変わりません。

内蔵ハードディスクのパーティションサイズを変更する

使用していないパーティションのサイズを小さくすることにより、目的のパーティションの空き容量を確保することができます。



パーティションのサイズを変更すると、以下の内容も消去されます。消去されてもよいか十分検討してください。


- ・「暗号化認証印刷」、「認証印刷」、「プリンタに保存」で登録した ジョブ
- 登録したフォーム
- ・エラーログ



プリントジョブアカウンティング(オプション)にプリンタがすでに追加されている場合は、パーティションのサイズを変更する前に、プリントジョブアカウンティングに関する情報をプリンタのハードディスクから一旦削除する必要があります。このために、ログの取得を終了し、プリントジョブアカウンティングからプリンタを削除してください。プリンタの削除方法は、「プリントジョブアカウンティング ユーザーズマニュアル」をご覧ください。

操作パネルを使う場合

離します。

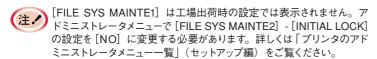

プリンタの電源を切ります。

電源の切り方は「電源を切ります」(セットアップ編)をご覧ください。

2 プリンタの操作パネルの 「設定」スイッチを押しながら電源を入れます。 「設定」スイッチは押したままにしてください。

③ 操作パネルに「ADMIN MENU」と表示されたら、 「設定」スイッチを

「設定」スイッチを押すと、「ENTER PASSWORD」と表示される 十 「メニュー+」スイッチまたは 一 「メニューー」スイッチ

を数回押してパスワードの 1 桁目を表示し 「設定」スイッチを押 します。

同様の手順で4~12桁のパスワードを入力します。

パスワードの初期値は「aaaa」です。

「設定」スイッチを押します。[OP MENU] と表示されます。

「メニューー」 スイッチを数回押して「FILE SYS MAINTE1」を選択し、 「設定」スイッチを押します。

メニューー」スイッチを数回押して「PARTITION SIZE」を選択します。

8 [EXECUTE] が選択されているので、 「設定」スイッチを押します。 「PCL/COMMON/PSE 20%/50%/30%] と表示されます。

PCL パーティションサイズが選択されているので、変更する場合は、 + 「メニュー+」スイッチまたは - 「メニューー」スイッチを数回押 して設定したいサイズを表示し、 「設定」スイッチを押します。 PCL パーティションサイズを変更すると、COMMON パーティション サイズも変わります。

● COMMON パーティションサイズが選択されているので、変更する場合は、

「メニュー+」スイッチまたは ▶「メニューー」スイッチを数回押 して設定したいサイズを表示し、 「設定」スイッチを押します。

COMMON パーティションサイズを変更すると、PSE パーティション サイズも変わります。

● PSE パーティションサイズが選択されているので、変更する場合は、

「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押 して設定したいサイズを表示し、 「設定」スイッチを押します。

PSE パーティションサイズを変更すると、PCL パーティションサイズ メモ も変わります。

「設定」スイッチを押します。

「設定」スイッチを押してしまうと、サイズの変更を取り消すこと 注. はできません。サイズの変更を取り消したい場合は、[NO] を選択し、 一)「設定」スイッチを押してください。

(B) 操作パネルに「オンライン」と表示されたら、初期化は完了です。


OKI ストレージデバイスマネージャ (Windows) を使う場合

メモ 「OKI ストレージデバイスマネージャ」のセットアップについては、83 ページをご覧ください。

- ① [スタート] [すべてのプログラム] (WindowsXP/Server2003以外では[プログラム]) - [沖データ] - [OKI ストレージデバイスマネージャ] - [OKI ストレージデバイスマネージャ] を選択します。
- ②「プリンタの検索」画面でプリンタを接続しているポートを選択し、 「開始」をクリックします。
- 3 [閉じる] をクリックします。
- ◆ 下のウィンドウでプリンタを選択します。[プリンタ]メニューから管理者機能]を選択します。
- ⑤ [現在のパスワード] に管理者パスワードを入力します。パスワードの初期値は「PASSWORD」です。
- **⑥** [記憶装置の初期化] をクリック します。



- 初期化確認画面で [OK] をクリックします。
- ⑤ シャットダウン確認画面で [はい] をクリックします。
- ⑩ 完了画面で[OK] をクリックします。
- ♪ プリンタの電源を OFF/ON します。

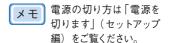

内蔵ハードディスク(オプション)の初期化をします

内蔵ハードディスクを初期の状態に戻すことができます。 内蔵ハードディスクの初期化を行う場合は、「内蔵ハードディスク(オプション)を初期化したい」(263ページ)をご覧ください。



記憶装置の初期化(E)...

管理者機能

- パスワード -- パスワード(英数半角8文字):

フラッシュメモリの場合

フラッシュメモリの初期化をします

フラッシュメモリを初期の状態に戻すことができます。



フラッシュメモリを初期化すると、以下の内容も消去されます。 消去されてもよいか十分検討してください。

登録したフォーム

プリントジョブアカウンティング(オプション)にプリンタがすでに追加 されている場合は、フラッシュメモリを初期化する前に、プリントジョブ アカウンティングに関する情報をプリンタのフラッシュメモリから一日削 除する必要があります。このために、ログの取得を終了し、プリントジョ ブアカウンティングからプリンタを削除してください。プリンタの削除方 法は、「プリントジョブアカウンティング ユーザーズマニュアル をご 覧ください。

操作パネルを使う場合



▲「FILE SYS MAINTE1」は工場出荷時の設定では表示されません。ア ドミニストレータメニューで「FILE SYS MAINTE2] - [INITIAL LOCK] の設定を[NO]に変更する必要があります。詳しくは「プリンタのアド ミニストレータメニュー一覧 | (セットアップ編) をご覧ください。

- プリンタの電源を切ります。
- 2 プリンタの操作パネルの 「設定」スイッチを押しながら電源を入れます。 一 「設定」スイッチは押したままにしてください。
- ③ 操作パネルに「ADMIN MENU」と表示されたら、 「設定」スイッチを 離します。
- 「設定」スイッチを押すと、「ENTER PASSWORD」と表示されるので、

してパスワードの1桁目を表示し、 | 「設定 | スイッチを押します。

同様の手順で4~12桁のパスワードを入力します。

パスワードの初期値は「aaaa」です。

- 「設定」スイッチを押します。[OP MENU] と表示されます。
- 「メニューー」 スイッチを数回押して「FILE SYS MAINTE1」を選択し、 「設定」スイッチを押します。
- して「FLASH INITIALIZE」を選択し、 「設定」スイッチを押します。
- (a) 「ARE YOU SURE?」と表示されるので、「YES」が選択されていることを

「設定 | スイッチを押します。 フラッシュメモリの初期化を開始します。

(注♪ 初期化を取り消したい場合は、[NO] を選択し、 「設定」スイッ チを押します。

9 操作パネルに「オンライン」と表示されたら、初期化は完了です。

OKI ストレージデバイスマネージャ(Windows)を使う場合

メモ 「OKIストレージデバイスマネージャ」のセットアップについては、83 ページをご覧ください。

- [スタート] [すべてのプログラム] (WindowsXP/Server2003以外では[プログラム]) - [沖データ] - [OKI ストレージデバイスマネージャ] - [OKI ストレージデバイスマネージャ] を選択します。
- ②「プリンタの検索」画面でプリンタを接続しているポートを選択し、 「開始」をクリックします。
- 3 [閉じる] をクリックします。
- 下のウィンドウでプリンタを選択します。[プリンタ]メニューから管理者機能]を選択します。
- ⑤ [現在のパスワード] に管理者パスワードを入力します。パスワードの初期値は「PASSWORD」です。
- **⑥** [記憶装置の初期化] をクリック します。



- リストから Flash パーティション を選択し、「フラッシュ全体の初 期化」をクリックします。
- **③** 初期化確認画面で[はい] をクリックします。
- 9 シャットダウン確認画面で [OK] をクリックします。
- ⑩ 完了画面で[OK] をクリックします。
- プリンタの電源を OFF/ON します。



| 電源の切り方は「電源を切ります」(セットアップ編)をご覧ください。





操作パネルの表示言語を変更したい(Windows)

プリンタの操作パネルに表示される言語を日本語または英語に切り替えることができます。デフォルトは、日本語です。

動作環境

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0/Server2003 日本語版が動作しているコンピュータ

以下の説明は、Windows XP Home Edition を例にしています。



本プログラムは、プリンタドライバを使用します。あらかじめプリンタ ドライバをインストールしてください。詳しくは、ユーザーズマニュアル (セットアップ編)をご覧ください。

起動します

- プリンタの電源を ON にします。
- ② Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。セットアッププログラムが起動します。
- 3 [使用許諾契約] をよく読み、[同意する] をクリックします。
- ♠「ソフトウエア セットアップ〕をクリックします。

⑤ [プリンタ表示言語セットアップの起動] をクリックします。




6 プリンタ表示言語セットアップが起動します。 [次へ] をクリックします。



メモ


タイトルバーの「プリンタ表示言語セットアップ ウィザード Ver.」の後に 本ツールのバージョンが表示されます。 ⑦ 言語を切り替えるプリンタを選択し、「次へ」をクリックします。

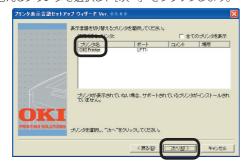

- メモ [使用できるプリンタ] リストには本ツールがサポートされているプリンタ が表示されます。
- 8 セットアップする言語を選択し、[次へ] をクリックします。



⑨ [メニュー印刷を行う] をクリックし、メニュー印刷を実行します。[次へ] をクリックします。

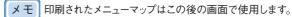



⑩ 画面の "Language version"が、メニューマップの "Language format"以上である事を確認し、[次へ] をクリックします。



メモ 画面の [Language version:] の右の "X.X" は、本ツールに含まれる言語ファイルの Language version が表示されます。

● セットアップする内容を確認し、[セットアップ] をクリックします。



メモ 画面の [Language version:] の右の "X.X" は、本ツールに含まれる言語ファイルの Language version が表示されます。

(2) [完了] をクリックします。



(3) プリンタの操作パネルを見てダウンロードが成功したことを確認し、プリンタを再起動してください。

DOWNLOAD MESSAGE SUCCESS

タ゛ウンロート゛メッセーシ゛ カキコミカンリョウ

英語表示イメージ

日本語表示イメージ



操作パネルの表示言語を変更したい(Macintosh)

プリンタの操作パネルに表示される言語を日本語または英語に切り替えることができます。デフォルトは、日本語です。

設定します

- プリンタの操作パネルでメニュー印刷を出力します。
- 2 メニューマップに印刷されている「Language format」の数字を確認します。
- ③ TCP/IP 接続する場合、メニューマップに印刷されているプリンタの IP アドレスを 確認します。

Macintosh OS X の場合

4 [OKIDATA]-[Operator Panel Language Setup]-[プリンタ表示言語セットアップ] をダブルクリックします。



- **⑤** 接続方法を選択するためのダイアログが表示されます。[USB] もしくは [TCP/IP] を選択してください。TCP/IP 接続を選択した場合は、メニューマップで確認したプリンタの IP アドレスを入力します。
- ⑥ [OK] ボタンをクリックすると、メインダイアログが表示されます。



マダイアログの右上に表示されている「Language Version」がメニューマップに 印刷されている「Language format」の数字より大きいことを確認します。 数字が小さい場合は使用できません。最新のユーティリティを沖データホームページからダウンロードしてください。





⑧ [言語の選択] ポップアップメニューから、使用したい言語を選択します。




9 [ダウンロード] ボタンをクリックします。言語を設定するためのファイルがプリンタに送信されます。送信が終了すると、終了した旨を知らせるための画面が表示されます。



Macintosh OS9

- [MicrolinePS] [MicrolinePS Utility] [MicrolinePS Utility] をダブルクリックします。
- **②** [ユーティリティ] メニューから [パネル言語の設定] を選択します。

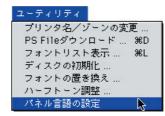

③ ダイアログの右上に表示されている「Language Version」がメニューマップに 印刷されている「Language format」の数字より大きいことを確認します。数字 が小さい場合は使用できません。最新のユーティリティを沖データホームページか らダウンロードしてください。





4 [言語の選択] ポップアップメニューから、使用したい言語を選択します。



⑤ [ダウンロード] ボタンをクリックします。言語を設定するためのファイルがプリンタに送信されます。送信が終了すると、終了した旨を知らせるための画面が表示されます。



6 プリンタを再起動します。

6

(MEMO)

7 ネットワーク機能について

ネットワーク設定項目の一覧	282
ネットワーク機能を初期化します2	294
ネットワークの設定情報 (Network Information) を印刷します	295
IP アドレスの設定2	296
DHCP/BOOTP を使います3	300
通信を暗号化します (SSL/TLS)3	305
IP アドレスでのアクセス制限機能(IP フィルタ)を使います	312
MAC アドレスでのアクセス制限機能を使います3	315
メール送信機能(SMTP)を使います3	319
SNMP を使います3	327
SNMPv3 を使います3	328
IPv6 を使います3	331
EtherTalk プリンタ名を変更したい3	335
EtherTalk ゾーンを変更したい3	336



ネットワーク設定項目の一覧

プリンタのネットワーク機能で設定できる項目を説明します。

現在設定されている値は、メニューマップ印刷のネットワークの設定情報 (Network Information) で確認できます。

設定値を変更するには、TELNET, Webブラウザ, AdminManager, Setup Utility を使用します。

TCP/IP

	項	目			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
TCP/IP Protocol	_	TCP/IP プロトコ ルを使用 する	TCP/IP プロトコルを使用する	ENABLE DISABLE	TCP/IP プロトコルの使用/非使用 を設定します。
IP Address Set	IP アドレス 設定	-	_	AUTO (自動) MANUAL(手動)	DHCP/BOOTP サーバへ IP アドレス取得を要求するか、しないかを設定します。
IP Address	IPアドレス	IPアドレス	IPアドレス	192.168.100.100	IP アドレスを設定します。
Subnet Mask	サプネッ トマスク	サブネッ トマスク	サプネッ トマスク	255.255.255.0	サブネットマスクを設定します。
Default Gateway	ゲート ウェイア ドレス	デフォル ト ゲート ウェイ	デフォル ト ゲート ウェイ	192.168.100.254	ゲートウェイ(デフォルトルータ)ア ドレスを設定します。0.0.0.0 はルータ なしを意味します。
DNS Server (Pri.)	DNS サー パアドレ ス (プラ イマリ)	プライマリ サーバ	-	0.0.0.0	ブライマリ DNS サーバの IP アドレスを設定します。SMTP(E-Mail) ブロトコルを使用するときに設定してください。「SMTP Server Name」を IP アドレスで設定する場合は、設定する必要はありません。
DNS Server (Sec.)	DNS サー パアドレ ス (セカ ンダリ)	セカンダリ サーバ	_	0.0.0.0	セカンダリ DNS サーバの IP アドレスを設定します。SMTP(E-Mail) ブロトコルを使用するときに設定してください。「SMTP Server Name」を IP アドレスで設定する場合は、設定する必要はありません。
Dynamic DNS	ダイナミッ ク DNS	DDNS を 使用する	-	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	IP アドレスなどが、変更されたとき に、それらの情報を DNS サーバに登 録し直すか、しないかを設定します。
Domain Name	ドメイン 名	ドメイン名	-	なし	ブリンタが属するドメイン名を設定 します。
WINS Server (Pri.)	WINS サー バ (プラ イマリ)	プライマリ サーバ	-	0.0.0.0	Windows 環境で、ネームサーバ(コ ンピュータ名から IP アドレスに変換 するためのサーバ)を使用している 場合に、ネームサーバの IP アドレス またはネームサーバ名を設定します。

網かけ部は初期値です。

	項	目			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
WINS Server (Sec.)	WINS サー パ(セカ ンダリ)	セカンダリ サーバ	_	0.0.0.0	Windows 環境で、ネームサーバ(コンピュータ名から IP アドレスに変換するためのサーバ)を使用している場合に、ネームサーバの IP アドレスまたはネームサーバ名を設定します。
Scope ID	スコープ ID	スコープ ID	-	なし	WINS の ScopeID を設定します。1 ~ 223 文字の英数字です。
Windows	Windows	Network PnP を使 用する	_	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	Windows の自動検出機能の使用/非使用を設定します。
Macin- tosh	Macintosh	Bonjour を 使用する	-	ENABLE(有效) DISABLE(無效)	Macintosh の自動検出機能の使用/ 非使用を設定します。
Printer Name	プリンタ 名	プリンタ 名	_	「OKI」+「-」+ 「製品名」+「-」 +「MAC アドレ ス下 6 桁」	自動検出機能で、ブリンタ名をコン ピュータにどのように表示させるか を設定します。
Password	パスワー ド設定	admin パ スワード	admin パ スワード	MAC アドレス 下 6 桁	管理者パスワードを変更します。15 文字以内の英数字です。大文字、小 文字は区別されます。忘れてしまう と設定を変更できなくなります。
IP Ver- sion	IPv6	IPv6 を使 用する	IPv6 を使 用する	ENABLE (有効) DISABLE (無効) (TELNET で は「IPv4 Only」 「IPv4+v6」「IPv6 Only」となりま す)	IPv6 の機能の使用 / 未使用を設定します。

SNMP

項目					
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
Contact to Admin	管理者の 連絡先	SysCon- tact	SysCon- tact	なし	システム管理者の連絡先を入力しま す。半角で 255 文字以内です。
Printer Name	プリンタ 名	SysName	SysName	「OKI」+「-」+ 「製品名」+「-」 +「MAC アドレ ス下 6 桁」	ブリンタの名前を入力します。半角 で 31 文字以内です。
Printer Location	設置場所	SysLoca- tion	SysLoca- tion	なし	ブリンタの設置場所を入力します。 半角で 255 文字以内です。
Printer Asset Number	プリンタ 管理番号	_	_	なし	お客様がブリンタを管理するための 数値を入力することができます。半 角で8文字以内です。
SNMP Version	使用する SNMP 設 定	_	_	SNMPv1 SNMPv3 SNMPv3+SNMPv1	使用する SNMP バージョンを設定します。
User Name	ユーザ名	ユーザ名	_	root	SNMPv3 におけるユーザ名を設定します。1 ~ 32 文字の英数字です。
Auth Pass- phrase	認証設定 パスフ レーズ	パスフ レーズ	_	なし	SNMPv3 パケット認証に使用する認証+ーを生成するためのパスワードを設定します。 8~32 文字の英数字です。
Auth Key	_	認証キー (HEX コード)	_	なし	SNMPV3 パケット認証に使用される 認証キーを HEX コードで設定しま す。選択されたアルゴリズムによっ て入力文字数が変動します。 MD5:16オクテット(HEX コード32文字) SHA:20オクテット(HEX コード40文字)
Auth Algorithm	認証設定ア ルゴリズム	認証アル ゴリズム	_	MD5 SHA	SNMPv3 パケット認証で使用するアルゴリズムを設定します。
Privacy Pass- phrase	暗号化設 定パスフ レーズ	パスフ レーズ	_	なし	SNMPv3 パケット暗号化に使用する ブライバシーキーを生成するための パスワードを設定します。 英数字 8 ~ 32 文字です。
Privacy Key	_	プライバ シーキー (HEX コード)	_	なし	SNMPv3 パケット暗号化に使用される パスワードを HEX コードで設定します。 DES:16 オクテット(HEX コード 32 文字)
Privacy Algorithm	暗号化設 定アルゴ リズム	アルゴリ ズム	-	DES	SNMPv3 パケット暗号化で使用する アルゴリズムを設定します。 設定値は"DES"固定です。
Read Commu- nity	SNMP Read コ ミュニティ の設定	SNMP Read Commu- nity	_	public	SNMPv1 で使用する、Read Community を設定します。 15 文字以内の英数字です。

	項	目			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
Write Commu- nity	SNMP Write コ ミュニティ の設定	SNMP Write Commu- nity	_	public	SNMPv1 で使用する、Write Community を設定します。15 文字以内の英数字です。

網かけ部は初期値です。 プリントサーバ

	項目				
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
NDS Tree	ツリー	NDS ツ リー名	NDS ツ リー名	なし	NDS のツリー名を設定します。ブリントサーバを登録したファイルサーバが属するツリー名をしてください。31 文字以内の英数字です。
NDS Context	コンテキ スト	NDS コン テキスト	NDS コン テキスト	なし	NDS のコンテキスト名を設定します。ブリントサーバの属するコンテキスト名を指定してください。77 文字以内の英数字です。
Print Server Name	プリント サーバ名	プリント サーバ名	プリント サーバ名	「OKI」+「-」+ 「製品名」+「-」 +「MACアドレ ス下6桁」+「-」 +「PR」	ブリントサーバ名を設定します。ファイルサーバに設定したブリントサーバ名と同じに設定してください。31文字以内の英数字です。
Password	ファイル サーバの ログイン パスワー ド	ログイン パスワー ド	ログイン パスワー ド	なし	ファイルサーバにログインするため のパスワードを設定します。31 文字 以内の英数字です。 ファイルサーバにブリンタ用のパス ワードを設定した場合にはこの項目 が必要です。
JobPolling Time (Sec.)	ジョブ ポーリン グ間隔	ジョブ ポーリン グ間隔	ジョブ ポーリン グ間隔	2秒 2 4秒 2 255秒	キューにジョブを見つけに行く時間間隔を設定します。 短くするとすぐに印刷が開始されますがネットワーク回線が混みます。
_	バインダ リモード	パインダ リ設定	バインダ リモード	チェックあり チェックなし	バインダリモードの使用/非使用を 設定します。NetWare のバージョン が、6.0/5.0/4.1 のバインダリネット ワーク、または 3.12 へ接続すると きには「ENABLE」、6.0/5.0/4.1 の NDS で使用するときには「DISABLE」 を設定します。
File Server Name #1-8	ファイル サーバ名	接続する ファイル サーバ #1-8	接続する ファイル サーバ #1-8	なし	ファイルサーバの名前を設定します。 最大8台のファイルサーバを指定できます。47文字以内の英数字です。

リモートプリンタ

網かけ部は初期値です。

	項	目			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
PrintServ- er Name #1-8	プリント サーバ名	接続する プリン トサーバ #1-8	接続する プリント サーバ #1-8	なし	接続するブリントサーバ名を設定します。最大8台のブリントサーバを指定できます。47文字以内の英数字です。
JobTime- out (Sec.)	ジョブタ イムアウ ト	ジョブタ イムアウ ト	ジョブタ イムアウ ト	4秒	最後の印刷ジョブパケットを受け取ってからボートを解放するまでの時間を設定します。 通常は初期設定使用します。この値が 小さすぎると印刷が崩れ易くなり、大きすぎると他のプロトコルから印刷がなかなか始まらなくなります。

EtherTalk

網かけ部は初期値です。

	項	目			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
EtherTalk	EtherTalk	EtherTalk プロトコル を使用する	EtherTalk プロトコル を使用する	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	EtherTalk の使用/非使用を設定します。
Printer Name	EtherTalk プリンタ 名	プリンタ 名	プリンタ 名	製品名	EtherTalk のブリンタ名を指定します。31 文字以内の英数字です。接続するネットワークで唯一の名称で無い場合には自動的に番号が名称の末尾に追加されます。
Zone Name	EtherTalk ゾーン名	ゾーン名	ゾーン名	*	EtherTalk ゾーン名を指定します。 32 文字以内の英数字です。

NetBEUI

網かけ部は初期値です。

	項	目			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
NetBEUI	NetBEUI	NetBEUI プロトコル を使用する	NetBEUI プロトコル を使用する	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	NetBEUI の使用/非使用を設定します。
Short Printer Name	ショート プリンタ 名	ショート プリンタ 名	ショート プリンタ 名	「製品名」+ 「MACアドレス 下6桁」	コンピュータ名を設定します。この 名前で NetBEUI 上で識別されます。 Windows であればネットワークコン ピュータ中の PrintServer グルーブ に表示されます。15 文字以内の英数 字です。* ¹
Work- group Name	ワークグ ループ名	ワークグループ	ワークグループ	PrintServer	ワークグループ名を設定できます。 この名称で Windows のネットワー クコンピュータ中に表示されます。 15 文字以内の英数字です。
Comment	コメント	コメント	コメント	Ethernet Board OKILAN 8300e	コメントを設定します。Windows のネットワークコンピュータで表示形式を詳細に設定したときにこのコメントが表示されます。48 文字以内の英数字です。

*1: 表示されたアイコンを開くと、下表のようなファイルが存在します。

ディレクトリ	ファイル名	機能
SETUP	Config.ini	IP アドレスの設定変更ができます。 このファイル中の IP アドレスを変更して、またもとの位置に戻すだけでブリンタの IP アドレスをファイルに記載した値に変更することができます。
	Websetup	プリンタのもつ Web Page を起動します。
REPORT	Status. txt	ブリンタに設定されている設定値の概要を表示します。 このファイルは変更することができません。現在の設定を表示するファイ ルですから、Report.txt とは内容が異なる場合があります。
	Report. txt	ブリンタに設定されている設定値の詳細を表示します。 このファイルは変更することができません。設定値を表示するファイルで すから、Status.txt とは内容が異なる場合があります。



- ・ 本プリンタの Master Browser 機能は、Workgroup 名が「PrintServer」の場合にのみ起動します。Master Browser 機能は同一 Workgroup 内に存在するマシンの情報を管理し、他の Workgroup からの一覧要求に応答する機能です。
- ・ 沖データ製プリンタ以外の機器の Workgroup に「PrintServer」の名前をつけた場合、その機器は正常に管理されなくなります。(その機器がネットワーク上で見えなくなることがあります。)
- ・ 本プリンタの Master Browser 機能で管理できるプリンタは最大 8 台です。
- ・ NetBEUI プロトコルでは、他のユーザ(他のプロトコルを含む) からのジョブの 印刷中はエラーメッセージが表示され、印刷できません。

printer trap

網かけ部は初期値です。

printer	trap				網がけ部は初期他にす。
	項	目			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
Prn-Trap Commu- nity	プリンタ Trap コ ミュニティ 名設定	プリン タ Trap コミュニ ティ名	-	public	ブリンタ Trap のコミュニティ名を 設定します。31 文字以内の英数字で す。
TCP #1-5 Trap En- able	Trap 送信 許可 #1-5	TCP #1-5 Printer Trap を有 効にする	_	ENABLE DISABLE	TCP #1-5 でプリンタ Trap を使用するかどうか設定します。
TCP #1-5 Printer Reboot Trap	プリンタ 再起動 #1-5	TCP #1-5 プリンタ リプート	-	ENABLE DISABLE	ブリンタが再起動したときに SNMP メッセージを送信するかを選択しま す。
TCP #1-5 Receive II- legal Trap	不正 Trap 受信 #1-5	TCP #1-5 受信異常	-	ENABLE DISABLE	「ブリンタ Trap コミュニティ名設定」 で指定した以外のコミュニティ名で ブリンタにアクセスしたときに Trap を使用するかどうか設定します。
TCP #1-5 Online Trap	オンライ ン #1-5	TCP #1-5 オンライ ン	-	ENABLE DISABLE	ブリンタが ON-LINE になるたびに SNMP メッセージを送信するかを設 定します。
TCP #1-5 Offline Trap	オフライ ン #1-5	TCP #1-5 オフライ ン	_	ENABLE DISABLE	プリンタが OFF-LINE になるたびに SNMP メッセージを送信するかを設 定します。
TCP #1-5 Paper Out Trap	用紙なし #1-5	TCP #1-5 用紙なし	_	ENABLE DISABLE	ブリンタが用紙切れ状態になったと きに SNMP メッセージを送信するか を選択します。
TCP #1-5 Paper Jam Trap	用紙ジャ ム #1-5	TCP #1-5 用紙ジャ ム	_	ENABLE DISABLE	ブリンタに用紙がつまったときに SNMP メッセージを送信するかを選 択します。
TCP #1-5 Cover Open Trap	カバー オープン #1-5	TCP #1-5 カバー オープン	_	ENABLE DISABLE	ブリンタのカバーが開かれるたびに SNMP メッセージを送信するかを選 択します。
TCP #1-5 Printer Error Trap	プリンタ エラー #1-5	TCP #1-5 プリンタ エラー	-	ENABLE DISABLE	ブリンタにエラーが発生したときに SNMP メッセージを送信するかを選 択します。
TCP #1-5 Trap Ad- dress	アドレス #1-5	TCP#1-5	_	0.0.0.0	TCP/IP の場合の Trap 送信先アドレスを設定します。設定値は 10 進数 [***********************] 形式で入力します。IP アドレスが 0.0.0 の 場合は、Trap を送信しません。アドレスは 5 か所まで指定できます。

項目					
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
IPX Trap Enable	IPX Trap 送信許可	IPX Printer Trap を有 効にする	-	ENABLE DISABLE	IPX でブリンタ Trap を使用するかど うか設定します。
IPX Online Trap	IPX オンラ イン	IPX オン ライン	_	ENABLE DISABLE	プリンタが ON-LINE になるたびに SNMP メッセージを送信するかを設 定します。
IPX Of- fline Trap	IPX オフラ イン	IPX オフ ライン	_	ENABLE DISABLE	プリンタが OFF-LINE になるたびに SNMP メッセージを送信するかを設 定します。
IPX Paper Out Trap	IPX 用紙な し	IPX 用紙 なし	-	ENABLE DISABLE	ブリンタが用紙切れ状態になったときに SNMP メッセージを送信するかを選択します。
IPX Paper Jam Trap	IPX 用紙 ジャム	IPX 用紙 ジャム	-	ENABLE DISABLE	ブリンタに用紙がつまったときに SNMP メッセージを送信するかを選 択します。
IPX Cover OpenTrap	IPX カ パーオー プン	IPX カ パーオー プン	-	ENABLE DISABLE	ブリンタのカバーが開かれるたびに SNMP メッセージを送信するかを選 択します。
IPX Printer ErrorTrap	IPX プリン タエラー	IPX プリ ンタエ ラー	_	ENABLE DISABLE	ブリンタにエラーが発生したときに SNMP メッセージを送信するかを選 択します。
IPX Trap Net/Ad- dress	IPX	IPX	_	00000000:	IPX の場合の Trap 送信先アドレスを 設定します。設定値は、ネットワー クアドレス (8 桁) + ノードアドレス (12 桁) で入力します。 [70000000:000000000000] の場 合はトラップを発行しません。アド レスは 1 か所のみ指定できます。

SMTP(Email 送信)

網かけ部は初期値です。

	項	目			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
SMTP Send	SMTP 送 信	SMTP 送 信を使用 する	I	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	SMTP(Email) 送信プロトコルを使用するかどうか設定します。
SMTP Server Name	SMTP サーバ名	SMTP サーバ名	-	なし	SMTP サーバ名を設定します。ドメイン名または IP アドレスを指定してください。ドメイン名を指定する場合は、DNS(Pri)(sec) の設定が必要です。
SMTP Port Number	SMTP ポート番号	SMTP ポート番号	_	25	SMTP のポート番号を設定します。 通常は初期設定でご使用ください。
Printer Email Ad- dress	プリンタ Email アド レス	送信元アドレス	-	なし	プリンタの Email アドレスを設定し ます。
Reply-To Address	返信先 Email アド レス	返信先ア ドレス	-	なし	返信用のアドレスを設定します。通 常はネットワーク管理者のメールア ドレスを指定してください。
Email Ad- dress1-5	Email アド レス 1-5	送信先ア ドレス 1-5	-	なし	送信先のアドレスを設定します。ア ドレスは 5 ヶ所まで指定できます。
Notify Mode 1-5	障害通知 方法	モード設定	-	EVENT (障害発生時の通知) PERIOD (定期的な通知)	障害を通知する方法を設定します。
Email Alert Interval(H ours) 1-5	メール通 知間隔	定期通知間隔	-	1	通知間隔を設定します。定期的な通 知を選択した場合のみ有効です。
Consum- able Warning Event 1-5	消耗品 警告	消耗品の 注意	_	DISABLE(無効) Immediate(即時)	ブリンタの消耗品(トナーカートリッジ、イメージドラムなど)に関する警告を通知するかどうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合のみ有効です。
Consum- able Warning Period 1-5	消耗品 警告	消耗品の 注意	-	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	ブリンタの消耗品(トナーカート リッジ、イメージドラムなど)に関 する警告を通知するかどうかを設定 します。 定期的な通知を選択している場合の み有効です。

項目					
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
Consum- able Error Event 1-5	消耗品エラー	消耗品のエラー	-	DISABLE(無効) Immediate(即時) { 48 H 45 M ENABLE(有効)	ブリンタの消耗品(トナーカートリッジ、イメージドラムなど)に関するエラーを 通知するかどうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合の み有効です。
Consum- able Error Period 1-5	消耗品 エラー	消耗品の エラー	ı	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	ブリンタの消耗品(トナーカートリッジ、イメージドラムなど)に関するエラーを 通知するかどうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合の み有効です。
Mainte- nance Warning Event 1-5	メンテナ ンスユ ニット 警告	メンテナ ンスの注 意	1	DISABLE(無効) Immediate(即時) { 2 H 0 M { 48 H 45 M ENABLE(有効)	メンテナンスユニット(定着器ユニット、ベルトユニットなと)に関する警告を通知するかどうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合のみ有効です。
Mainte- nance Warning Period 1-5	メンテナ ンスユ ニット 警告	メンテナ ンスの注 意	-	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	メンテナンスユニット(定着器ユニット、ベルトユニットなど)に関する警告を通知するかどうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合のみ有効です。
Mainte- nance Er- ror Event 1-5	メンテナ ンスユ ニット エラー	メンテナ ンスのエ ラー	1	DISABLE(無効) Immediate(即時) { 48 H 45 M ENABLE(有効)	メンテナンスユニット(定着器ユニット、ベルトユニットなど)に関するエラーを 通知するかどうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合の み有効です。
Mainte- nance Er- ror Period 1-5	メンテナ ンスユ ニット エラー	メンテナ ンスのエ ラー	ı	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	メンテナンスユニット(定着器ユニット、ベルトユニットなど)に関するエラーを 通知するかどうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合の み有効です。
Paper Supply Warning Event 1-5	用紙の補 充 警告	用紙の補充の注意	_	DISABLE(無效) Immediate(即時)	用紙に関する警告を通知するかどうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合のみ有効です。

網かけ部は初期値です。

		目			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
Paper Supply Warning Period 1-5	用紙の補 充 警告	用紙の補充の注意	-	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	用紙に関する警告を通知するかどう かを設定します。 定期的な通知を選択している場合の み有効です。
Paper Supply Error Event 1-5	用紙の補 充 エ ラー	用紙の補 充のエ ラー	_	DISABLE(無效) Immediate(即時) { 48 H 45 M ENABLE(有效)	用紙に関するエラーを通知するかど うかを設定します。 発生時の通知を選択している場合の み有効です。
Paper Supply Error Pe- riod 1-5	用紙の補 充 エ ラー	用紙の補 充のエ ラー	-	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	用紙に関するエラーを通知するかど うかを設定します。 定期的な通知を選択している場合の み有効です。
Printing Paper Warning Event 1-5	印刷中の 用紙 警 告	印刷中の 用紙の注 意	_	DISABLE(無效) Immediate(即時) { 48 H 45 M ENABLE(有效)	用紙の搬送に関する警告を通知する かどうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合の み有効です。
Printing Paper Warning Period 1-5	印刷中の 用紙 警 告	印刷中の 用紙の注 意	-	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	用紙の搬送に関する警告を通知する かどうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合の み有効です。
Printing Paper Er- ror Event 1-5	印刷中の 用紙 エ ラー	印刷中の用紙のエラー	-	DISABLE(無效) Immediate(即時) { 2 H 0 M { 48 H 45 M ENABLE(有效)	用紙の搬送に関するエラーを通知するかどうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合の み有効です。
Printing Paper Er- ror Period 1-5	印刷中の 用紙 エ ラー	印刷中の 用紙のエ ラー	_	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	用紙の搬送に関するエラーを通知するかどうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合の み有効です。
Storage Device Event 1-5	ストレージ デバイス	ストレージ デバイス	-	DISABLE(無効) Immediate(即時) { 48 H 45 M ENABLE(有効)	ストレージデバイスに関するエラーを 通知するかどうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合のみ 有効です。
Storage Device Period 1-5	ストレージ デバイス	ストレージ デバイス	_	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	ストレージデバイスに関するエラーを 通知するかどうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合のみ 有効です。

項目					
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
Print Result Warning Event 1-5	印刷の結 果 警告	印刷の結 果の注意	-	DISABLE(無効) Immediate(即時) { 48 H 45 M ENABLE(有効)	印刷結果に影響する障害に関する警告を通知するかどうかを認定します。 発生時の通知を選択している場合の み有効です。
Print Result Warning Period 1-5	印刷の結 果 警告	印刷の結果の注意	-	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	印刷結果に影響する障害に関する警告を通知するかどうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合の み有効です。
Print Re- sult Error Event 1-5	印刷の結 果 エ ラー	印刷の結 果のエ ラー	-	DISABLE(無効) Immediate(即時) { 2 H 0 M { 48 H 45 M ENABLE(有効)	印刷結果に影響するエラーを通知するかどうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合の み有効です。
Print Result Er- ror Period 1-5	印刷の結 果 エ ラー	印刷の結 果のエ ラー	-	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	印刷結果に影響するエラーを通知するかどうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合の み有効です。
Interface Warning Event 1-5	インター フェース の異常警 告	I/F の注意	_	DISABLE(無効) Immediate(即時) { 48 H 45 M ENABLE(有効)	インターフェース (ネットワーク etc) に関する警告を通知するかどう かを設定します。 発生時の通知を選択している場合の み有効です。
Interface Warning Period 1-5	インター フェース の異常警 告	I/F の注意	_	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	インターフェース(ネットワーク etc)に関する警告を通知するかどう かを設定します。 定期的な通知を選択している場合の み有効です。
Interface Error Event 1-5	インター フェース の異常エ ラー	I/F のエ ラー	_	DISABLE Immediate(即時) { 2 H 0 M { 48 H 45 M ENABLE	インタフェース(ネットワークetc.) に関するエラーを通知するかどうか を設定します。 発生時の通知を選択している場合の み有効です。
Interface Error Pe- riod 1-5	インター フェース の異常エ ラー	I/F のエ ラー	_	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	インタフェース(ネットワーク etc.)に関するエラーを通知するかどうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合のみ有効です。

網かけ部は初期値です。

	項	目			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
Security Warning Event 1-5	セキュリティ	セキュリ ティの注 意	-	DISABLE(無効) Immediate(即時) { 2 H 0 M { 48 H 45 M ENABLE(有効)	セキュリティ機能の中で発生した警告を通知するかどうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合の み有効です。
Security Warning Period 1-5	セキュリ ティ	セキュリ ティの注 意	-	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	セキュリティ機能の中で発生した警告を通知するかどうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合の み有効です。
Other Er- ror Event 1-5	その他	その他の エラー	-	DISABLE(無效) Immediate(即時) { 2 H 0 M { 48 H 45 M ENABLE(有效)	その他の重大なエラーを通知するか どうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合の み有効です。
Other Er- ror Period 1-5	その他	その他の エラー	-	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	その他の重大なエラーを通知するか どうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合の み有効です。
Attached Info Printer Model	付加情報 設定 プ リンタモ デル	付加情報 設定 プ リンタモ デル	-	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	送信メールに記載するブリンタ情報 に、ブリンタモデル名を含めるかど うかを設定します。
Attached Info Network Model	付加情 報設定 ネット ワーク インタ フェース	付加情報 設定 ネット ワーク インタ フェース	-	ENABLE(有効) DISABLE(無效)	送信メールに記載するブリンタ情報 に、ネットワークインタフェース名 を含めるかどうかを設定します。
Attached Info Printer Serial Number	付加情報 設定 プ リンタシ リアルナ ンバー	付加情報 設定 シ リアル番 号	-	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	送信メールに記載するブリンタ情報 に、ブリンタのシリアルナンバを含 めるかどうかを設定します。

網かけ部は初期値です。

	項	目			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
Attached Info Printer Asset Number	付加情報 設定 プ リンタ管 理番号	付加情報 設定 Asset 番 号	_	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	送信メールに記載するブリンタ情報 に、ブリンタの管理番号を含めるか どうかを設定します。
Attached Info Printer Name	付加情報 設定 プ リンタ名	付加情報 設定 シ ステム名	-	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	送信メールに記載するブリンタ情報 に、SystemName を含めるかどうか を設定します。
Attached Info Printer Location	付加情報 設定 設 置場所	付加情報設 定 プリン タロケー ション	-	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	送信メールに記載するブリンタ情報 に、SystemLocation を含めるかど うかを設定します。
Attached Info IP Address	付加情報 設定 IP アドレス	付加情報 設定 IP アドレス	-	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	送信メールに記載するブリンタ情報 に、IP アドレスを含めるかどうかを 設定します。
Attached Info MAC Address	付加情報 設定 MACアド レス	付加情報 設定 Ethernet アドレス	-	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	送信メールに記載するブリンタ情報 に、MACアドレスを含めるかどう かを設定します。
Attached Info Short Printer Name	付加情報設 定 ショー トプリンタ 名	付加情報設 定 ショー トプリンタ 名	_	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	送信メールに記載するブリンタ情報 に、ブリンタのコンピュータ名を含 めるかどうかを設定します。
Attached Info Printer URL	付加情報 設定 プ リンタ URL	付加情報 設定 プリンタ URL	-	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	送信メールに記載するプリンタ情報 に、プリンタの URL を含めるかどう かを設定します。
Comment Line 1-4	コメント	コメント 1-4	_	なし	送信メールの文末に付加するコメントを設定します。4 行設定できます。1 行は63 文字まで入力でき、それを越える場合は自動的に改行します。
SMTP Auth	SMTP 認 証設定	SMTP 認 証設定	_	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	SMTP 認証をするかどうかを設定します。
User ID	ユーザID	ユーザID	_	なし	SMTP認証のユーザIDを設定します。
User Password	パスワー ド	パスワー ド	_	なし	SMTP 認証のパスワードを設定します。

Maintenance

網かけ部は初期値です。

		目			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
LAN Scale Set- ting	LAN	LAN Scale	_	NORMAL (普通) SMALL (小規模)	Normal(普通): 通常この設定を使用 してください。スパニングツリー機 能を持つハブに接続した場合でも 効率よく動作します。ただし、コン ピュータが2,3台の小さなLANに 接続するとブリンタが起動する時間 が長くなるデメリットがあります。 SMALL(小規模): コンピュータが 2,3台の小さなLANから大型の LANまで対応しますが、スパニ ングツリー機能を持つハブに接 続した場合に効率よく動作でき ない場合があります。
HEX Dump Mode	HEX ダン プモード	_	-	NO YES	このモードに設定すると、受信した 印刷データをすべて 16 進数で表示 します。ブリンタを再起動すると本 モードを抜けます。
HUB Link Setting	HUB との 接続の設 定			AUTO NEGOTIATION 100BASE-TX FULL 100BASE-TX HALF 10BASE-T FULL 10BASE-T HALF	HUB との通信速度と通信方法を設定することができます。通常は、 AUTO NEGOTIATION を設定します。

Security

	項	目			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
FTP	FTP	FTP Service を 使用する	-	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	ブリンタに対して FTP でのアクセス の使用 / 非使用を設定します。
Telnet	TELNET	TELNET Service を 使用する	-	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	ブリンタに対して TELNET でのアクセスの使用 / 非使用を設定します。
Web (Default Port 80)	Web (ポー ト番号: 80)	Web Service を 使用する	-	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	ブリンタに対して WEB ブラウザで のアクセスの使用 / 非使用を設定し ます。
Web (IPP)	Web		_	1	ブリンタの Web ページにアクセス するためのポート番号を設定します。
IPP (De- fault Port 631)	IPP(ポー ト番号: 631)	IPP サー ピスを使 用する	_	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	IPP プロトコルの使用 / 非使用を設定します。
SNMP	SNMP	SNMP Service を 使用する	_	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	ブリンタに対して SNMP でのアクセス の使用 / 非使用を設定します。通常は ENABLE (使用する) でお使いください。
SMTP (E- mail)	_	SMTP 送 信を使用 する	_	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	SMTP 送信の使用 / 非使用を設定します。
SNTP	SNTP	SNTP を 使用する	_	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	SNTP プロトコルの使用 / 非使用を 設定します。
Local Ports	Local Ports	_	_	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	独自プロトコルの使用 / 非使用を設 定します。
TCP/IP	_	TCP/IP プロトコルを使用する	-	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	TCP/IP プロトコルの使用 / 非使用 を設定します。
NetBEUI	NetBEUI	NetBEUI プロトコ ルを使用 する	-	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	NetBEUI ブロトコルの使用 / 非使用を設定します。
NetWare	NetWare	NetWare プロトコ ルを使用 する	-	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	NetWare プロトコルの使用 / 非使用を設定します。

網かけ部は初期値です。

項目					
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
EtherTalk	EtherTalk	EtherTalk プロトコ ルを使用 する	-	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	EhterTalk プロトコルの使用 / 非使用を設定します。
Password	パスワー ド設定	admin パ スワード	-	MAC アドレス 下 6 桁	管理者パスワードを変更します。15 文字以内の英数字です。大文字、小 文字は区別されます。忘れてしまう と設定を変更できなくなります。
_	_	設定デー タの暗号 化通信を 使用する	-	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	ツール(AdminManager)とブリンタ 間の設定データ通信を暗号化します。 設定すると、バージョンが古いツー ルから、ブリンタの設定が行えなく なります。

IP Filtering

項目					
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
IP Filtering	IP フィル タリング	IP フィル タを使用 する	_	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	IP アドレス毎のアクセスを制限する 機能の 使用/非使用を設定します。 たし、この機能はIP アドレスにつ いて充分な知識を必要とします。 通常は必ず DISABLE(使用しない)に なるように設定しておいてください。 ENABLE(使用する)に設定し、以下 の設定をしないと TCP/IP によるア クセスが一切できなくなってしまい ます。
Start Address #1-10	開始アド レス #1-10	開始アド レス #1-10	-	0.0.0.0	プリンタヘアクセスを許可する IP ア ドレスを指定します。 単一の IP アドレスを指定することも
End Address #1-10	終了アド レス #1-10	終了アド レス #1-10	-	0.0.0.0	できますが、範囲で指定することもできます。アドレスの範囲(「開始アドレス」と「終了アドレス」を設定してください。0.0.0.0を入力すると無効になります。
IP Address Range #1-10 Printing	印刷 #1-10	印刷を許 可する #1-10	-	ENABLE DISABLE	IP Address Range #1-10 で設定した IP アドレスからの印刷を許可します。
IP Address Range #1-10 Configu- ration	設定 #1-10	設定を許 可する #1-10	_	ENABLE DISABLE	IP Address Range #1-10 で設定した IP アドレスからの設定変更を許可します。
Admin IP Address	設定され る管理者 のIPアド レス	管理者の IPアドレ ス	_	0.0.0.0	管理者のIPアドレスが自動で設定されます。このアドレスだけは、必ずブリンタにアクセスできます。ただし、管理者がプロキシ経由でブリンタにアクセスするように設定している場合には、プロキシのアドレスが設定されてしまいます。プロキシ経由でアクセスする人は全て許可となります。 管理者はブリンタに対してプロキシを経由しないでアクセスすることが理想です。

MAC Address Filtering

網かけ部は初期値です。

		目			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
MAC Address Filtering	MAC アド レスフィ ルタリン グ		_	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	MAC アドレス毎のアクセスを制御 する機能の使用/非使用を設定しま す。ただし、この機能は MAC アド レスについて十分な知識を必要とし ます。通常は必ず DISABLE (使用し ない) になるように設定しておいて ください。ENABLE (使用する) に 設定し、以下の設定をしないとネッ トワークによるアクセスが一切でき なくなってしまいます。
MAC Address Access	MAC アド レスから の通信		-	ACCEPT(許可) DENY(拒否)	MAC Address Access #1-50 で設定した MAC アドレスからのアクセスを許可するか拒否するかを設定します。
MAC Address #1-50	フィルタ する MAC アドレス #1-50	-	-	00:00:00: 00:00:00	ブリンタヘアクセスを許可(拒否) する MAC アドレスを指定します。 00:00:00:00:00:00 を入力すると無 効になります。
Admin MAC Address	設定され る管理者 の MAC ア ドレス	_	-	00:00:00: 00:00:00	管理者のMACアドレスが自動で設定されます。このアドレスだけは、必ずブリンタにアクセスできます。ただし、管理者がプロキシ経由でブリンタにアクセスするように設定している場合には、プロキシのアドレスが設定されているとプロキシ経由でアクセスする人は全て許可となります。管理者はブリンタに対してプロキシを経由しないでアクセスすることが理想です。

SSL/TLS

	項	目			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
Cipher (SSL/ TLS)	SSL/TLS	SSL/TLS を使用す る	_	ON (オン) OFF (オフ)	SSL/TLS の使用 / 非使用を設定し ます。
Ciper Strength	暗号化強 度	暗号化強 度	_	Weak (弱) Standard (標準) Strong (強)	暗号化の強度を設定します。
_	使用する 証明書の 作成	証明書作成	_	自身で署名した証明書を使用する (自己署名証明書) 認証局が発行した 証明書を使用する (認証局証明書)	自己署名証明書を作成します。また、認証局へ送付する CSR の作成と認証局が発行する証明書のインストールをします。
_	Common Name	Common Name	_	(プリンタ自身 の IP アドレス)	自己署名証明書作成時には装置の IP アドレス(固定)となります。
_	Organiza- tion	Organiza- tion	-	なし	組織名:所属する組織の正式名称を 指定します。入力可能文字数は 64 文字。
_	Organiza- tional Unit	Organiza- tional Unit	_	なし	組織単位:属する部門や課、その他 組織内のサブグルーブを指定します。 入力可能文字数は 64 文字。
_	Locality	Locality	-	なし	都市名:組織がある都市名や地名を 指定します。入力可能文字数は 128 文字。
_	State/ Province	State/ Province	-	なし	州 / 県:組織がある州や県を指定し ます。入力可能文字数は 128 文字。
_	Country/ Region	Country/ Region	_	なし	国コード:2 文字の ISO 国 / 地域コードを入力します。(JP(日本),US(アメリカ合衆国)等)入力可能文字数は2文字
_	鍵タイプ	鍵交換の 方法	_	RSA	暗号通信に使用する鍵の方式を設定 します。
-	鍵サイズ	鍵のサイ ズ	_	2048 bit 1024 bit 512 bit	暗号通信に使用する鍵のサイズを設 定します。

SNTP

網かけ部は初期値です。

	項	目			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
SNTP	SNTP	SNTP を 使用する	-	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	SNTP プロトコルの使用 / 非使用を 設定します。
NTP Server (Pri.)	NTP サー パ(プラ イマリ)	NTP サー バ名 1	-	なし	時間取得をする NTP サーバー(プライマリ)の IP アドレスを設定します。
NTP Server (Sec.)	NTP サー パ(セカ ンダリ)	NTPサー パ名2	-	なし	時間取得をする NTP サーバー(セ カンダリ)の IP アドレスを設定しま す。
Adjust Interval	調整間隔	時間補正 間隔	-	1 hours (時間) 12 hours (時間) 24 hours (時間)	NTP Server 1 または、NTP Server 2 に時間取得に行くインターバルを設定します。
Local Time Zone	タイム ゾーン	ローカル時間設定	-	00:00	GMT との時間差を設定します。
Daylight Saving	夏時間	夏時間設定	-	ON (オン) OFF (オフ)	サマータイムの設定をします。

Job List

項目					
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
_	ジョブ キュー表 示項目設 定	_	_	ドキュメント名 ジョブ状態 ジョブ種類 コンピュータ名 ユーザみ 印刷済み面数 送信時間 送信ポート	現在ブリンタの印刷待ちになっているジョブ(印刷データ)の一覧に表示する項目を選択します。 選択しない場合には、初期値の項目で一覧が表示されます。




ネットワーク機能を初期化します




(注・) 初期化すると全てのネットワーク設定項目が初期値になります。

1 プリンタの電源を OFF にします。

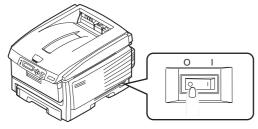

メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(セットアップ編)をご覧ください。

2 先端の細い道具 (ボールペンなど) を使って、プッシュスイッチを押したまま、プリンタの電源を ON にし、操作パネル上に [オンライン] が表示されたら、離します。

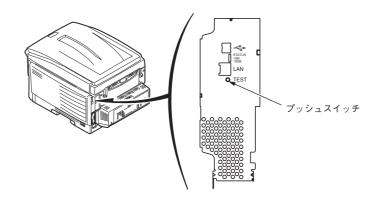


ネットワークの設定値が初期化されます。




ネットワークの設定情報(Network Information)を印刷します


1 プリンタの電源を ON にし、[オンライン] になったことを確認します。

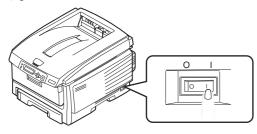

2 先端の細い道具(ボールペンなど)を使って、プッシュスイッチを3秒間以上押し続けてから、離します。

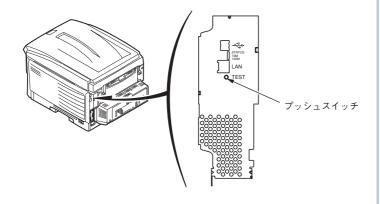

ネットワークの設定情報 (Network Information) が2枚印刷されます。

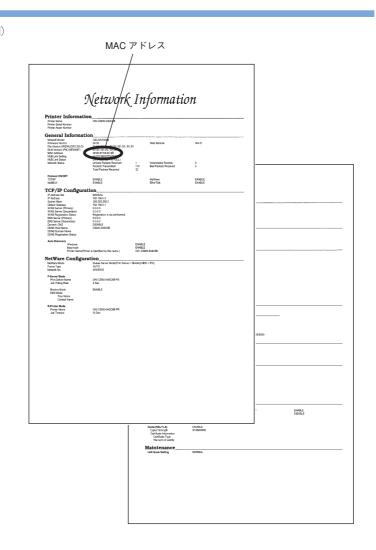




IP アドレスの設定

IP アドレスとは…

TCP/IP プロトコルを使用してネットワーク接続する場合、コンピュータとプリンタに IP アドレスを設定する必要があります。IP アドレスはネットワーク上に接続されたコンピュータやプリンタの住所のようなものです。正しく設定しないと必要な情報を届ける住所がわからず、通信ができなくなります。



- Macintosh をネットワーク接続する場合は、EtherTalk プロトコルを使用するため、IP アドレスを設定する必要はありません。
- Macintosh 環境で Web ブラウザ (91 ページ) や Setup Utility (100 ページ) を使用する場合には、IP アドレスを設定してください。

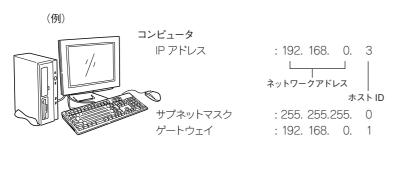



プリンタ IP アドレス

: 192, 168, 0, 2

ネットワークアドレス

IP アドレスはどんな値でも使えるわけではなく、決まりがあります。3 桁の数字が 4 つに区切られた形で設定します。

例でいうと「192.168.0」までをネットワークアドレスといい、残りの「3」や「2」をホストIDといいます。標準的なネットワークの場合、コンピュータとプリンタのネットワークアドレスが同じでないと通信できません。ホストIDは、どの機器とも重複しないような値で、1~254の間で設定します。

また、IP アドレス以外に、サブネットマスク、ゲートウェイの設定も必要です。基本的にサブネットマスクは「255.255.255.0」を設定します。ゲートウェイは、接続しているルータのIPアドレスを指定します。通常、コンピュータとプリンタに設定するサブネットマスクとゲートウェイは同じ値にします。

コンピュータの IP アドレス

お手元のコンピュータに設定されている IP アドレスを確認しましょう。

コンピュータのIPアドレスは、接続しているネットワーク環境によって異なります。Internet をご利用の場合、接続しているプロバイダやルータメーカから指定された値に設定されています。何の値が設定されているかやDHCPなどのサーバがあるかどうかは、プロバイダやルータメーカに確認してください。社内などでネットワーク管理者がいる場合は、管理者に確認してください。

多くの場合、コンピュータは初期設定で「IPアドレスを自動取得する」設定になっています。一般の家庭用ルータ(ADSLルータやISDNルータ)にはDHCPサーバが標準で搭載されている場合が多く、お手元のコンピュータに何も設定しなくても、ルータに接続し、コンピュータの電源を入れただけで、サーバより自動的にIPアドレスを取得します。

お手元のコンピュータの取得している IP アドレスがわからない場合は、下記手順で確認してください。手順はシステム環境のバージョンにより異なりますので、詳細は各システム環境のマニュアルをご覧ください。

Windows の場合

- Windows を起動します。
- ② コマンドプロンプト (MS-DOS プロンプト) を選択します。

〈WindowsXP/Server2003 の場合〉

[スタート] - [すべてのプログラム] - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト] を選択します。

〈WindowsMe の場合〉

[スタート] - [プログラム] - [コマンドプロンプト] - [MS-DOS プロンプト] を選択します。

〈Windows98/95 の場合〉

[スタート] - [プログラム] - [MS-DOS プロンプト] を選択します。

〈Windows2000 の場合〉

[スタート] - [プログラム] - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト] を選択します。

〈WindowsNT4.0 の場合〉

[スタート] - [プログラム] - [コマンドプロンプト] を選択します。


3 〈WindowsXP/Me/2000/NT4.0/Server2003 の場合〉

キーボードから [ipconfig] と入力し、[Enter] キーを押します。

〈Windows98/95 の場合〉

キーボードから [winipcfg] と入力し、[Enter] キーを押します。

現在設定されている IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイが表示されます。

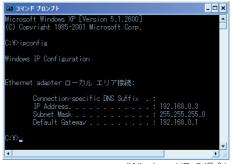

(WindowsXP の場合)

Macintosh の場合

- Macintosh を起動します。
- **2** 〈Macintosh の場合〉

[Pップルメニュー] - [コントロールパネル] - [TCP/IP] を選択します。

〈Mac OS X の場合〉

[アップルメニュー] - [システム環境設定] - [インターネットとネットワーク] - [ネットワーク] - [表示] で [内蔵 Ethernet] を選択し、[TCP/IP] タブを選択します。




表示されない場合は、[すべて表示] をクリックしてください。

プリンタの IP アドレスを確認します

現在、プリンタにどんな IP アドレスが設定されているか確認しましょう。

プリンタに設定されている IP アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Information) に表示されています。ネットワークの設定情報 (Network Information) を印刷し、IP アドレスを確認してください。ネットワークの設定情報 (Network Information) の詳細は 295 ページをご覧ください。

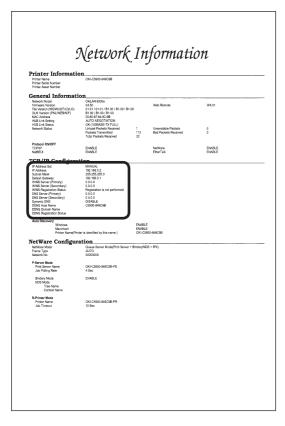

プリンタの IP アドレスを設定します

ネットワークの環境に応じて、プリンタに IP アドレスを設定しましょう。

(1) 初期設定のまま使用します。

・ ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバなどがある場合

ブリンタは初期設定で「IP ADDRESS SET」が「AUTO」に設定されています。 ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバなどがある場合は、ネットワークに 接続し、プリンタの電源を入れただけで、サーバより自動的に IP アドレスを 取得します。

現在のコンピュータとプリンタの設定が下記のようになっていれば、そのままお使いになれます。プリンタの IP アドレスを設定したり変更をする必要はありません。

- IP アドレスのネットワークアドレスが、コンピュータとプリンタで同じ値 になっていること。
- IP アドレスのホスト ID が、コンピュータとプリンタで違う値になっていること。
- サブネットマスクとゲートウェイが、コンピュータとプリンタで同じ値に なっていること。
- ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバなどがなく、接続しているコンピュータ がすべて WindowsXP の場合

プリンタは初期設定で「IP ADDRESS SET」が「AUTO」に設定されています。つまり「ネットワーク Plug & Play」が使用できる設定になって、「サーバを使用しないアドレス解決」機能を使うことができます。WindowsXP も標準でネットワーク Plug & Play」機能を搭載しています。そのため、ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバなどがなくても、ネットワーク Plug & Play 機能を使用し、お互いに通信して自動的に IP アドレスを取得します。

現在のコンピュータとプリンタの設定が下記のようになっていれば、そのままお使いになれます。プリンタの IP アドレスを設定したり変更をする必要はありません。

- IP アドレスのネットワークアドレスが、コンピュータとプリンタで同じ値 になっていること。
- IP アドレスのホスト ID が、コンピュータとプリンタで違う値になっていること。

- サブネットマスクとゲートウェイが、コンピュータとプリンタで同じ値に なっていること。
- ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバなどがなく、接続しているコンピュータがすべて Macintosh で、Web ブラウザや Setup Utility を使用しない場合 Macintosh をネットワーク接続する場合は、EtherTalk プロトコルを使用するため、IP アドレスを設定する必要はありません。

(2) IP アドレスを手動で設定します。


ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバなどがなく、接続しているコンピュータのシステム環境が異なっている、または社内ネットワーク管理者により決められた IP アドレスを指定されたなど、(1) に当てはまらない場合

プリンタに決められた IP アドレスを手動で設定してください。IP アドレスは、プリンタの操作パネルや AdminManager (Windows)、Setup Utility (Macintosh)、TELNET などで設定できます。

設定の詳細は、「AdminManager」(15 ページ)、「Setup Utility」(100 ページ)、「TELNET」(76 ページ)、「プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定したい」(267 ページ)をご覧ください。

IP アドレス設定のしくみ(参考)

IP アドレスを設定する機能は次のような構成になっています。

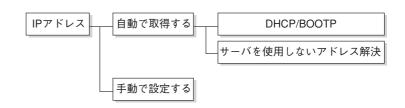



DHCP/BOOTP を使います

DHCP サーバまたは BOOTP サーバから IP アドレスを取得できます。



- ・ セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。
- IP アドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなどの重大な障害が発生する恐れがあります。ネットワーク管理者と十分相談の上、設定してください。

DHCP サーバの設定

DHCPとは、TCP/IP ネットワーク上の各ホストに動的に IP アドレスを割り当てるためのプロトコルです。 IP アドレスの他にサブネットマスクを設定することもできます。



プリンタには、固定の IP アドレスが割り当てられるように DHCP サーバを設定してください。ランダムに IP アドレスを割り当てると、ネットワーク経由で印刷ができない場合があります。 固定の IP アドレスを割り当てる方法については、各 DHCP サーバのマニュアルをご覧ください。

動作確認環境

Windows2003 Server 日本語版 DHCP サーバ Windows2000 Server 日本語版 DHCP サーバ Windows2000 Advanced Server 日本語版 DHCP サーバ WindowsNT Server4.0 日本語版 DHCP サーバ WindowsNT Server4.0 日本語版 DHCP リレーエージェント Sun OS 4.1.3+WIDE 版 DHCP バージョン 1.3.6

以下の説明は、WindowsNT Server4.0 日本語版 DHCP サーバを例にしています。

- 「スタート」 「設定」 「コントロールパネル」を選択します。
- ②「ネットワーク」をダブルクリックし、「サービス」タブを開きます。

[ネットワークサービス]に [Microsoft DHCP サーバー] が表示されている場合は?

☞ ⑥へ進みます。

- ③ 「追加」をクリックします。
- ♠ [Microsoft DHCP サーバー] を選択し、[OK] をクリックします。



⑤ Windows を再起動します。

☞ 2からの続き

⑥ [スタート]-[プログラム] - [管理ツール(共通)] - [DHCP マネージャ] を選択します。

⑦ [DHCP サーバー] 一覧からスコープを作成するサーバをクリックします。



8 [スコープ] メニューの[作成] を選択し、[IP アドレス プール] の設定を行い、[OK] をクリックします。



9 [スコープ] メニューの [予約の追加] を選択し、各項目を入力し、[追加] をクリックします。



- ① IP アドレスを入力します。
- ② [一意の ID] に、プリンタの MAC アドレスを入力します。
- ③ [クライアント名]、[クライアントコメント] に任意の名前を入力します。



- ・ 必ず [予約の追加] で IP アドレスを割り当ててください。
- MAC アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Information) に表示されています。(295 ページ参照)
- [閉じる]をクリックします。
- [スコープ] メニューの [アクティブ化] を選択し、作成したスコープをアクティブ にします。
- **⑫** [DHCP マネージャ] を終了します。

DHCP/BOOTP を使いま

BOOTP サーバの設定

BOOTPとは、TCP/IPネットワークトの各ホストに、BOOTPサーバに登録した IP アドレスを割り付けるプロトコルです。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

ワークステーション : HP-UX 9.x の BOOTP サーバ

IP アドレス : 192.168.0.2 MAC アドレス : 00:80:87:84:9C:9B

ホスト名 : C5900dn

NAC アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Information) に 表示されています。(295 ページ参照)

- /etc/hosts ファイルに、プリンタの IP アドレスとホスト名を登録します。 192.168.0.2 C5900dn
- **2** /etc/bootptabファイルに次の設定を追加します。

C5900dn:\ /etc/hosts に登録したホスト名

ht=ether:\ ハードウェアタイプを [ether] にします。

ha=008087849C9B:\ MAC アドレス IP アドレス ip=192.168.0.2:\ sm=255.255.255.0:\ サブネットマスク ゲートウェイ gw=192.168.0.1:\

- 3 /etc/inetd.conf ファイルに次の設定を追加します。 bootps dgram udp wait root /etc/ bootpd bootpd
- **4** inetd を再起動します。 # kill -1 1
- **⑤** プリンタの電源を ON にします。

プリンタの設定

以下の説明は、AdminManagerとWindowsXP Home Editionを例にしています。



プリンタの初期設定では、「DHCP/BOOTP protocol」が「ENABLE」 に設定されています。プリンタを初期設定でお使いの場合は、設定の 必要はありません。

- プリンタの電源を ON にします。
- ② Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM | をセットします。

セットアッププログラムが起動します。

- ③「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。
- ♠ 「ソフトウェアセットアップ〕をクリックします。



⑤ [NIC セットアップユーティリティのインストール] をクリックします。



6 [日本語] をクリックします。



⑦ [OKI Device Standard Setup] をクリックします。



③ [インストールせずに、直接 CD-ROM から起動する] を選択し、[次へ] をクリックします。

AdminManager が起動します。

9 一覧よりイーサネットアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 機種名には、OkiLAN 8300e と表示されます。



メモ MAC アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Information) に MAC Address として、表示されています。(295 ページ参照)

⑩ [設定] メニューの [OKI Device の設定] を選びます。



(1) [TCP/IP] タブの [DHCP/BOOTP を使用する] をチェックし、[設定] をクリックします。



- ② 設定に間違いがなければ、[OK] をクリックします。 設定値がプリンタに送信されます。
- (3) 設定値を有効にするため、[はい] をクリックします。
 - (注・) リブート後プリンタは新しい設定値で動作します。



通信を暗号化します(SSL/TLS)

Webページからの設定及び IPP 印刷時にコンピュータ (クライアント) -プリンタ間の通信を暗号化できます。

(HTTP による通信の暗号化)

設定方法

- 1 暗号化設定ツールとしては以下のものがあります。
 - 1) Web ページ
 - 2) AdminManager
 - 3) TELNET (暗号化強度 (弱 / 標準 / 強)、SSL/TLS (暗号化) の ON/OFF (有効・無効) のみ変更可能)
- 2 設定の流れ

Web を使用してプリンタで証明書を作成する手順を示します。 作成できる証明書の種類は以下の2種類があります。

白己署名証明書

認証局証明書(CSRの作成)



プリンタの IP アドレスが証明書作成時から変更されてしまうと、その証明書は無効になってしまいます。証明書作成後はプリンタの IP アドレスを変更しないでください。


証明書作成手順

- Web ブラウザを起動します。
- ② [アドレス]にURL「http://プリンタのIPアドレス」を入力し、Enterキーを押します。



プリンタステータス画面が表示されます。


③ [管理者のログイン] をクリックします。

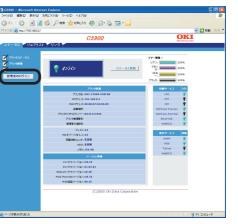

- ◆ [ユーザー名] に「root」または「admin」、「パスワード」に現在のパスワードを 入力し、「OK」をクリックします。
 - (注./)
- ↑・パスワードの初期値は「MAC アドレス」の下6桁です。
 - MAC アドレスは、手順③の画面に表示されています。



6 [セキュリティ] タブをクリックします。

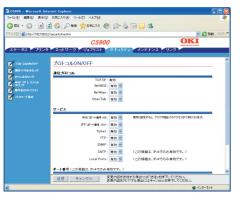

- **⑥** [暗号化(SSL/TLS)] をクリックします。
- ♠ SSL/TLS 設定を有効にします。



暗号化強度を変更したいときは?(通常は[標準] のままご使用ください。) で 「暗号化強度の変更 | をクリックします。





8 Common Name、Organization、等の項目を入力します。



「認証局が発行した証明書を使用する」を選択した場合、入力内容等 証明書発行手続きの詳細は、認証局の手順に従ってください。



鍵交換方式、鍵サイズを変更したいときは? (初期値はRSA、1024bitです。通常はそのまま変更せずにご使用ください。) 『3「詳細を変更する」をクリックします。





入力内容が表示されます。

内容を確認し、[OK] をクリックしてください。証明書を作成します。




以上で自己署名証明書の作成は完了です。

認証局証明書の場合、続いて以下の手順が必要です。


● CSR を取り出し認証局へ送付します。(認証局証明書の場合)



テキストボックス内の「----- BEGIN CERTIFICATE REQUEST -----」から「----- END CERTIFICATE REQUEST -----」をコピーしてください。 CSR の送付方法は、認証局によって Web ページへ貼り付ける、ファイルとして送付する、メール本文に添付する等があります。

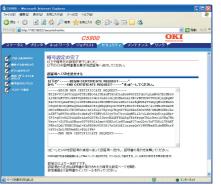

● 認証局から発行された証明書を(Web を使用して) インストールします。(認証局証明書の場合)

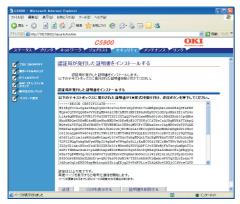

手順●~●に従い、暗号化(SSL/TLS)設定画面を表示します。

発行された証明書の「----- BEGIN CERTIFICATE -----」から「----- END CERTIFICATE -----」までをテキストボックスへ貼り付け、「送信」をクリックします。 これで認証局証明書の作成は完了です。

使用方法

Web ページからの設定

● Web ブラウザを起動し、アドレスに「https:// プリンタの IP アドレス」と入力し、接続します。



印刷 (IPP 印刷)

環境

使用可能な OS Windows 2000 Windows 2000 サーバ

WindowsXP Windows Server 2003

● コンピュータの電源を ON にし Windows を起動します。

注!

工場出荷時の設定では、IPP は無効になっています。
IPP で印刷を行うためには、「Web ブラウザ」(67 ページ)を起動し、ネットワークタブの [IPP](72 ページ) の設定を行ってください。

2 プリンタを追加します。

〈WindowsXP の場合〉


[スタート] - [コントロールパネル] を選択し、[プリンタとその他のハードウェア] をクリックします。

[コントロールパネルを選んで実行します] の [プリンタと FAX] をクリックします。

[プリンタのタスク] - [プリンタのインストール] をクリックします。

〈WindowsServer2003 の場合〉

[スタート] - [プリンタと FAX] をクリックします。 「プリンタの追加] をダブルクリックします。

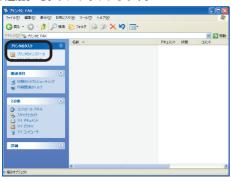

3 「プリンタの追加ウィザード」画面で、「次へ」をクリックします。

④ [ネットワークプリンタまたは他のコンピュータに接続されているプリンタ] を選択し、「次へ」をクリックします。




[プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする] のチェックは外してください。



⑤ [インターネット上または自宅 / 会社のネットワーク上のプリンタに接続する] を 選択し、URL の設定を https:// プリンタの IP アドレス /ipp または https:// プリンタの IP アドレス /ipp/lp と入力し、「次へ〕をクリックします。



⑥ [ディスク使用] をクリックします。

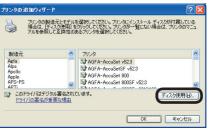

- **⑦**「プリンタソフトウェア CD-ROM | をセットします。
- ❸ [製造元のファイルのコピー元] に次のように入力し、[OK] をクリックします。

ここでは CD-ROM ドライブが <u>D:</u> の場合を例にしています。 PS ドライバをインストールする場合 D:¥Drivers¥JPN¥WinXP2K¥PS PCL ドライバをインストールする場合 D:¥Drivers¥JPN¥WinXP2K¥PCL



メモ ポストスクリプトに対応しているアプリケーション(Adobe Illustratorなど) から印刷する場合は PS を選択します。


その他のアプリケーションから印刷する場合は、どちらでも選択できます。

❷ プリンタ名を選択し、[次へ] をクリックします。




- [テストページを印刷しますか?] で [いいえ] を選択し、[次へ] をクリックします。

- (2) 「完了」をクリックします。
- ③「ハードウェアのインストール」画面が表示されたら、[続行]をクリックします。

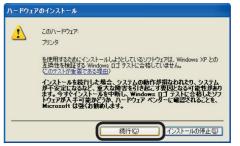

ファイルのコピーが開始されます。

プリンタアイコンを選択し、右クリックでプロパティを開きます。[テストページの 印刷] をクリックします。

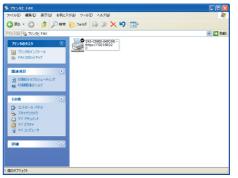

下のようなシートが印刷されたら、セットアップは完了です。



印刷したいファイルを開きます。

⑤ [ファイル] - [印刷] を選択し、作成した IPP プリンタを指定して印刷を行います。





IP アドレスでのアクセス制限機能(IP フィルタ)を使います

プリンタへのアクセスを IP アドレスを用いて管理できます。 AdminManager (Windows) 、Web ブラウザ、TELNET で設定ができます。



- プリンタの初期設定では、「IP フィルタ」が「無効」に設定されています。
- ・ IP アドレスの入力を間違えると、IP プロトコルを用いてプリンタへアクセスできなくなります。十分注意して設定してください。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

プリンタ : C5900dn プリンタの IP アドレス : 192.168.0.2

Web ブラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver.6.0


起動と設定方法

- Web ブラウザを起動します。
- (2) [アドレス] に URL 「http://プリンタの IP アドレス」を入力し、Enter キーを押します。



プリンタステータス画面が表示されます。

3 [管理者のログイン]をクリックします。

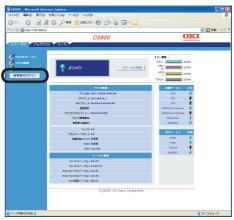


④ [ユーザ名] に「root」、「パスワード」に現在のパスワードを入力し、「OK」をクリックします。




- メモ
- パスワードの初期値は「MAC アドレスの下 6 桁」です。
 - MAC アドレスは、手順❸の画面に表示されています。

⑤「セキュリティ」タブをクリックします。

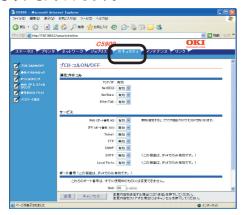

⑥ [IP フィルタリング] をクリックします。

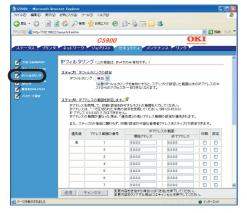





注・ IP フィルタリングを「有効」にすると、「ステップ2」で設定した範囲以外の IP アドレスのホストからのアクセスが一切できなくなります。


❸「ステップ 2」で、IP アドレスの範囲を設定します。




- (注・・ IP アドレスを使用して、印刷 / 設定を許可するホストの範囲を入力してく ださい。
 - ・ IP アドレスは、"."で区切られた半角の数字を使用してください。
 - IP アドレス 0.0.0.0 を入力すると、無効になります。
 - ・ IP アドレスの範囲が重なった場合、「優先度」の高いアドレス範囲の設 定が優先されます。
 - ・ ステップ2の指定に関わらず、印刷/設定が可能な管理者アドレスをステッ プ3で設定できます。

タ

⑤ 「アドレス範囲バーの表示/更新」ボタンをクリックします。

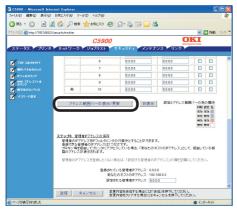

IP アドレスの範囲を、修正したい場合は、該当する IP アドレスを入力し直し、再 度、「アドレス範囲バーの表示/更新」をクリックしてくさだい。

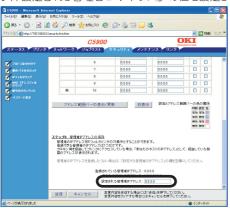

「設定される管理者 IP アドレス I に管理者の IP アドレスを入力することにより、 万一「Step2」で誤った設定を行ってしまった場合でも、管理者は「設定される管 理者 IP アドレス I で設定した IP アドレスのホストから再設定することができます。



- プロキシ等を経由してプリンタにアクセスしている場合、「あなたのホスト IPアドレス|として、経由している機器のアドレスが表示されます。したがっ て、あなたのホストのアドレスと表示されている「あなたのホストの IP ア ドレス」が異なる場合があります。
- 「管理者 IP アドレス」として何も登録しない場合は、ステップ2の設定 によっては、プリンタにまったくアクセスできなくなることがあります。
- ・ 管理者の IP アドレスを登録したくない場合は、「設定する管理者の IP ア ドレス」の欄を空欄にしてください。
- 「送信 | をクリックします。



♪ プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。



MAC アドレスでのアクセス制限機能を使います

プリンタへのアクセスを MAC アドレスを用いて管理できます。 AdminManager、Web ブラウザで設定ができます。



MAC アドレスの入力を間違えると、ネットワークを用いてプリンタへアクセスできなくなります。十分注意して設定してください。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

プリンタ : C5900dn プリンタの IP アドレス : 192.168.0.2

Webブラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver.6.0

起動と設定方法


● Web ブラウザを起動します。

② [アドレス] に [http:// プリンタの IP アドレス] を入力し、Enter キーを押します。



プリンタステータス画面が表示されます。


3 「管理者のログイン をクリックします。

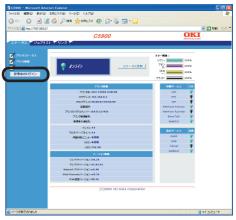


④ [ユーザ名] に[root]、[パスワード] に現在のパスワードを入力し [OK] をクリックします。 ____




メモー・パスワードの初期値は「MAC アドレスの下 6 桁」です。 ・MAC アドレスは、手順❸の画面に表示されています。 **⑦** [セキュリティ] タブをクリックします。

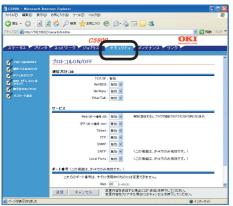


(★) [MAC アドレスフィルタリング] をクリックします。

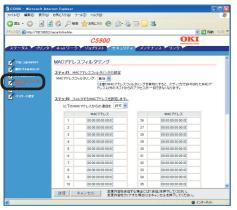

⑤ [ステップ 1] で [MAC アドレスフィルタリングの設定] を「有効」にします。

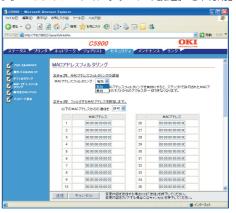


●「ステップ 2」で特定のMACアドレスからの通信を「許可(拒否)」するかどうかを選択します。

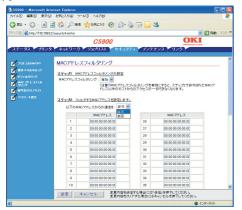



- MAC アドレスを使用して通信を許可(拒否)するホストの MAC アドレスを入力してください。
- ・ MAC アドレスは、":"で区切られた半角の数字を使用してください。
- ・ ステップ2の指定に関わらず、通信が可能な管理者アドレスをステップ3で設定できます。


●「ステップ 3」で、「設定される管理者 MAC アドレス」の値を設定します。

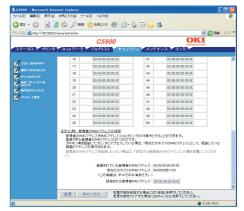

「設定される管理者 MAC アドレス」に管理者の MAC アドレスを入力することにより、万一「ステップ 2」で誤った設定を行ってしまった場合でも、管理者は「設定される管理者 MAC アドレス」で設定した MAC アドレスのホストから再設定することができます。



- プロキシ等を経由してプリンタにアクセスしている場合、「あなたのホストの MAC アドレス」として、経由している機器のアドレスが表示されます。 したがって、あなたのホストのアドレスと表示されている「あなたのホストの MAC アドレス」が異なる場合があります。
- ・「管理者 MAC アドレス」として何も登録しない場合は、ステップ2の設定によっては、プリンタにまったくアクセスできなくなることがあります。
- 管理者のMACアドレスを登録したくない場合は、「設定される管理者 MACアドレス」の欄を00:00:00:00:00 にしてください。

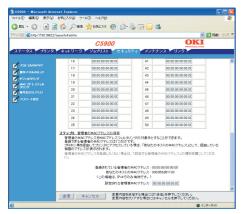

(3) プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。



メール送信機能(SMTP)を使います

メール送信機能 (SMTP) を実装しています。プリンタにエラーが発生した場合、メールを送信することができます。定期的にエラーが発生しているかどうかを送信する設定と、エラーが発生した時点でメールを送信する設定とを選択することができます。 Web ブラウザ、TELNET で設定ができます。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

プリンタ : C5900dn プリンタの IP アドレス : 192.168.0.2

Web ブラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver.6.0

電子メール送信の設定をします


● Web ブラウザを起動します。

② [アドレス] に URL「http:// プリンタの IP アドレス」を入力し、Enter キーを押します。



プリンタステータス画面が表示されます。


3 [管理者のログイン] をクリックします。

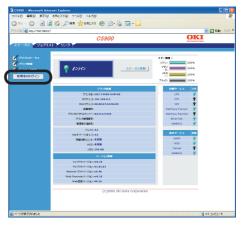


④ [ユーザー名] に「root」、「パスワード」に「現在のパスワード」を入力し、[OK] をクリックします。




メモー・パスワードの初期値は「MAC アドレスの下 6 桁」です。 ・ MAC アドレスは、手順❸の画面に表示されています。 **⑤** 「ネットワーク」 タブをクリックします。

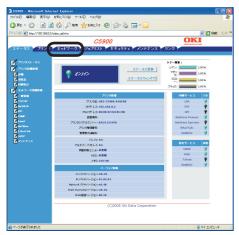

⑥ [Email] - [送信設定] をクリックします。

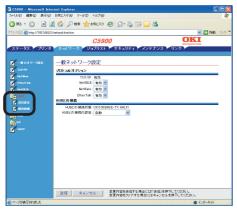

② 「ステップ 1」で、「SMTP 送信設定」を「有効」にします。

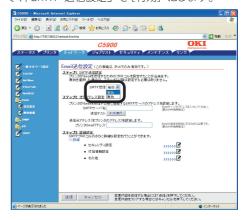


- ❸「ステップ2」で、送信に必要なアドレスを設定します。
 - ① 「SMTP サーバーに、メールサーバのドメイン名または IP アドレスを設定します。
 - ②「プリンタEmailアドレス Iに、プリンタに与えられたメールアドレスを設定します。
 - ③「返信先Emailアドレス」に、プリンタから送信されたメールに対する返信用メー ルアドレスを設定します。通常、プリンタの管理者のメールアドレスを設定して ください。



- ・「SMTP サーバ」をドメイン名で設定する場合は、「TCP/IP」設定において、 DNS サーバの設定が必要です。
- ・メールサーバにはプリンタからのメール送信を許可する設定が必要です。 メールサーバの設定についてはネットワーク管理者にご相談ください。
- ⑤ 以後、さらに詳しい設定をしたい場合は、「ステップ3」で「詳細」をクリックします。 それ以外の場合は20へ進みます。



- **「SMTP 認証」を [有効] にします。**
- **⑫**「ユーザ ID」を入力します。
- (3)「パスワード」を入力します。
 - (注・)「ユーザ ID」と「パスワード」を間違えると、メール送信機能が正常に働きません。注意してください。
- **⚠** [OK] をクリックします。
- ⑥ [付加情報設定] をクリックします。

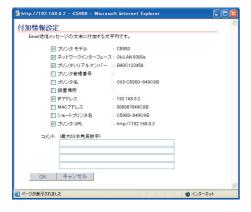

- ⑥ Email 送信メッセージの文末に追加したい情報を選択または入力します。
- **⑰** [OK] をクリックします。
- (18) [その他] をクリックします。
- ⑨「返信先 Email アドレス」に、プリンタから送信されたメールに対する返信用メールアドレスを設定します。通常、プリンタの管理者のメールアドレスを設定してください。



- ② [OK] をクリックします。
- ❷「送信」をクリックします。
- ② プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。
 - メモ

認証方式はメールサーバのサポートしている認証方式の中から自動的に 選択されます。

発生した障害を定期的に通知します

● [Email] - [障害情報] をクリックします。



2 障害通知先のメールアドレスを入力します。




3 設定したメールアドレスの[設定] ボタンをクリックします。

メモ

[コピー] ボタンをクリックすると、障害通知条件の設定を他の宛先にコピーすることができます。 複数の宛先に同じような障害通知条件を設定する場合に便利です。

4 「定期的な通知」にチェックを付け、「ステップ2へ」をクリックします。

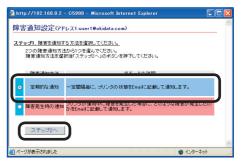

⑤ [障害通知間隔設定] でメールを送信する間隔を設定します。




期間内に通知対象のエラーが発生しなかった場合は、メールの送信は行 われません。 ⑥ [障害通知条件設定] で通知対象のエラー種別にチェックを付けます。



⑦ [OK] をクリックします。

- ❸ 障害通知条件の設定内容を確認します。
 - ① 一覧表示したい場合
 - a. 「現在の設定一覧参照」ボタンをクリックします。
 - b. 設定内容を確認し、ウィンドウを閉じます。

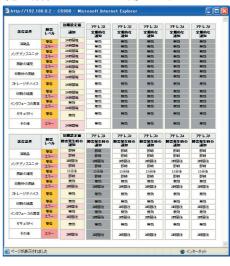

- ②2つの宛先の設定条件を比較したい場合
 - a. リストボックスでそれぞれ比較したい宛先を選択します。
 - b. 表示された設定内容を確認します。
- メ モ 設定条件比較表内をクリックすることにより、通知条件設定を変更する ことができます。



⑤ 「送信 | をクリックします。



● プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。

障害が発生したことを通知します

● [Email] - [障害情報] をクリックします。



2 障害通知先のメールアドレスを入力します。



3 設定したメールアドレスの [設定] ボタンをクリックします。



[コピー] ボタンをクリックすると、障害通知条件の設定を他の宛先にコピーすることができます。 複数の宛先に同じような障害通知条件を設定する場合に便利です。

4 「障害発生時の通知」にチェックを付け、「ステップ 2 へ」をクリックします。



⑤ [障害通知条件設定] で通知対象のエラー種別にチェックを付けます。



⑥ エラーが発生してからメールを送信するまでの遅延時間を設定します。



- メモ
- ・ 遅延時間を設定することにより、長時間発生し続けているエラーだけを 通知することができます。
- ・ 遅延時間を「0 時間 0 分」に設定すると、エラーが発生すると即時にメールが送信されます。
- ♠ [OK] をクリックします。
- ❸ 障害通知条件の設定内容を確認します。
 - (1)一覧表示したい場合
 - a. [現在の設定一覧参照] ボタンをクリックします。
 - b. 設定内容を確認し、ウィンドウを閉じます。



ル送信機能 (SMTP) を使い

- (2)2つの宛先の設定条件を比較したい場合
 - a. リストボックスでそれぞれ比較したい宛先を選択します。
 - b. 表示された設定内容を確認します。
- 設定条件比較表内をクリックすることにより、通知条件設定を変更する ことができます。



⑤ 「送信」をクリックします。





SNMP を使います

C5900dn は、SNMP エージェントを実装しています。 市販されている SNMP マネージャでプリンタの設定値の参照・変更をすることができます。

SNMP マネージャで参照・変更可能な設定項目は MIB と呼ばれ、C5900dn は MIB-II および沖データプライベート MIB に対応しています。沖データプライベート MIB については、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」の[MISC] - [Mib] フォルダの中の「Readme-j.txt 」を参考にしてください。



SNMPv3 を使います

SNMPv3 対応エージェントを実装しています。

SNMPv3 対応 SNMP マネージャを使うと、SNMP によるプリンタの管理を暗号化し 安全に行うことができます。

AdminManager(Windows)、Webブラウザ、Telnet で設定できます。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。 プリンタ : C5900dn プリンタの IPv4 アドレス : 192.168.0.2


: Microsoft Internet Explorer Ver.6.0 Web ブラウザ

SNMPv3 の設定をします

- Webブラウザを起動します。
- ② [アドレス] に [http:// プリンタの IP アドレス] を入力し、Enter キーを押します。 プリンタステータス画面が表示されます。



③ [管理者のログイン] をクリックします。

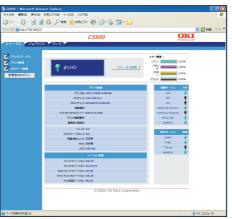


4 [ユーザ名] に[root]、「パスワード」に[現在のパスワード] を入力し [OK]をクリッ クします。




- メモ・パスワードの初期値は「MAC アドレス」の下 6 桁です。
 - MAC アドレスは、手順3の画面に表示されています。

⑤ 「ネットワーク」 タブをクリックします。

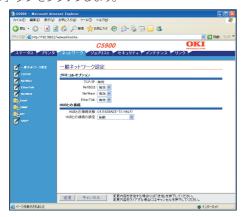

⑥ [SNMP] - [設定] をクリックします。

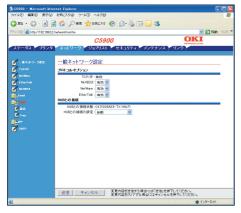


⑦「ステップ 1」で使用する SNMP のバージョンにチェックを付け、「STEP2 へ」を クリックします。



メモ

[SNMPv3] を選択した場合は、SNMPv1 での参照・設定はできなくなります。[SNMPv3+v1] を選択した場合は、SNMPv1 と SNMPv3 の両方で参照はできますが、設定は SNMPv3 でしかできません。


⑧「ステップ 2」で [ユーザ名] に SNMPv3 ユーザ名を入力します。

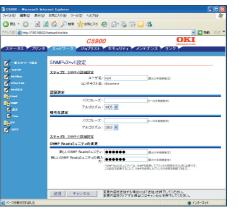


⑤ 「認証設定 | で「パスフレーズ」に認証用パスフレーズを入力します。



● [アルゴリズム] を選択します。

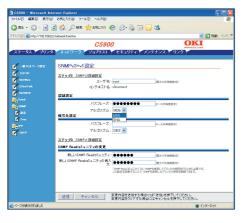

● 「暗号化設定」で「パスフレーズ」に暗号化用パスフレーズを入力します。

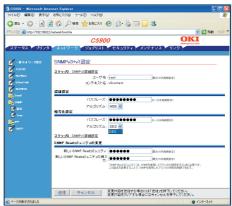

メモ 暗号化アルゴリズムは [DES] のみ選択できます。

「送信」をクリックします。



❸ プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。



お使いの SNMP マネージャのコンテキスト名には「v3context」を設定してください。



IPv6 を使います

IPv6 機能を実装しています。

IPv6アドレスは自動的に取得されます。IPv6アドレスの手動設定はできません。 IPv6では以下のプロトコルに対応しています。

印刷: LPD、Port9100、IPP、FTP 設定: HTTP、Telnet、SNMPv1/v3

SMTP 送信、IP フィルタリング、WINS 登録、SNMP Trap などは IPv4 にのみ対応しています。

本製品との正常動作を確認済みのアプリケーションは下表の通りです。

プロトコル	アプリケーション	使用条件
LPD	WindowsXP (IPv6 インストール済) コマンドプロンブトの LPR	(1) hosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由することで、ホスト名での指定も可能です。(2) ただし、Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、DNS サーバを用いたホスト名指定はできなくなります。(3) また、リンクローカルアドレス(先頭が fe80" で始まるアドレス)を指定して接続する場合には、ホスト名での指定はできません。
Port9100	Redhat Linux 9.0 LPRng	(1) hosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由することで、ホスト名での指定も可能です。(2) ただし、Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、DNS サーバを用いたホスト名指定はできなくなります。(3) また、リンクローカルアドレス(先頭が fe80 で始まるアドレス)を指定して接続する場合には、ホスト名での指定はできません。
FTP	WindowsXP (IPv6 インストール済) コマンドプロンブトの FTP	(1) hosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由することで、ホスト名での指定も可能です。(2) ただし、Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、DNS サーバを用いたホスト名指定はできなくなります。(3) また、リンクローカルアドレス (先頭が fe80" で始まるアドレス)を指定して接続する場合には、ホスト名での指定はできません。
	Mac OS X ターミナルからの FTP	(1) hosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由することで、ホスト名での指定も可能です。(2) ただし、Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、DNS サーバを用いたホスト名指定はできなくなります。(3) また、リンクローカルアドレス(先頭が fe80"で始まるアドレス)を指定して接続することははできません。

プロトコル	アプリケーション	使用条件
HTTP	WindowsXP (IPv6 インストール済) Internet Exploler 6.0	 (1) hosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由したホスト名での指定のみで接続が可能です。 (2) ただし、Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、DNS サーバを用いたホスト名指定はできなくなります。 (3) またリンクローカルアドレス (先頭が fe80" で始まるアドレス)を指定して接続することはできません。
	WindowsXP (IPv6 インストール済) Mozilla Firefox (Ver.1.0.6)	(1) IPv6 アドレスを"[]"で囲んで入力する必要があります。 (2) hosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由することで、ホスト名での指定も可能です。
	WindowsXP (IPv6 インストール済) Mozilla (Ver.1.7.8)	(3) ただし、Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 DNS サーバを用いたホスト名指定はできなくなります。(4) また、リンクローカルアドレス (先頭が fe80" で始まるアドレス) を指定して接続する場合には、ホスト名での指定はできません。
	Mac OS X Safari (1.2.3-v125.9)	(1) hosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由したホスト名での指定のみで接続が可能です。(2) ただし、Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、DNS サーバを用いたホスト名指定はできなくなります。(3) また、リンクローカルアドレス(先頭がfe80"で始まるアドレス)を指定して接続することはできません。
	Mac OS X Safari (2.0-v412.2)	 (1) IPv6 アドレスを"[]"で囲んで入力する必要があります。 (2) hosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由することで、ホスト名での指定も可能です。 (3) ただし、Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、DNS サーバを用いたホスト名指定はできなくなります。 (4) また、リンクローカルアドレス(先頭がfe80"で始まるアドレス)を指定して接続することはできません。
Telnet	WindowsXP (IPv6 インストール済) コマンドプロンプトの Telnet	(1) hosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由することで、ホスト名での指定も可能です。(2) ただし、Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、DNS サーバを用いたホスト名指定はできなくなります。(3) また、リンクローカルアドレス(先頭が fe80" で始まるアドレス)を指定して接続する場合には、ホスト名での指定はできません。
	Mac OS X ターミナルからの Telnet	 (1) hosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由することで、ホスト名での指定も可能です。 (2) ただし、Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、DNS サーバを用いたホスト名指定はできなくなります。 (3) また、リンクローカルアドレス(先頭が fe80" で始まるアドレス)を指定して接続する場合には、ホスト名での指定はできません。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。


プリンタ : C5900dn プリンタの IPv4 アドレス : 192.168.0.2

Webブラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver.6.0


IPv6 の設定をします

■ Web ブラウザを起動します。

② [アドレス] に[http://プリンタの IPv4 アドレス] を入力し、Enter キーを押します。 プリンタステータス画面が表示されます。

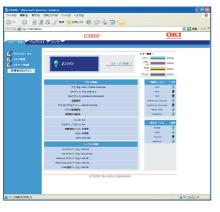


3 [管理者のログイン]をクリックします。

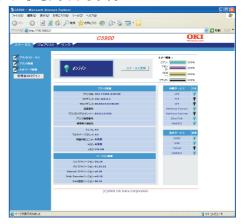

④ [ユーザ名] に[root]、[パスワード] に[現在のパスワード] を入力し[OK] をクリックします。




メモ・パスワードの初期値は「MAC アドレス」の下 6 桁です。 ・MAC アドレスは、手順❸の画面に表示されています。 **⑤** 「ネットワーク」 タブをクリックします。

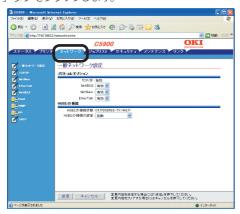


⑥ [TCP/IP] をクリックします。




⑦ [IPv6] で [有効] を選択します。

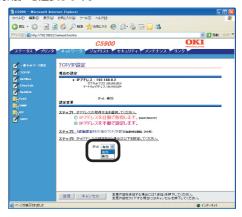

❸「送信」をクリックします。

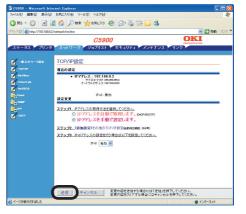

③ プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。

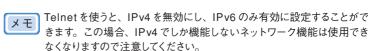

IPv6 アドレスを確認します

IPv6アドレスは自動的に取得されます。

取得された IPv6 アドレスは、Web ブラウザ、ネットワークの設定情報 (Network Information) に表示されます。

● [ステータス] タブをクリックします。



② [ネットワーク設定] - [TCP/IP] をクリックします。



リンクローカルアドレスとグローバルアドレスを確認します。図示した環境ではグローバルアドレスは取得されていません。



- ・ グローバルアドレスがすべて"0"で表示されている場合は、ルータからネットワークプレフィックスを取得できていません。 お使いのルータが正しく 設定されているか確認してください。
- ・ お使いのコンピュータから IPv6 を使ってプリンタに接続するための設定 方法は、お使いのコンピュータまたはアプリケーションのマニュアルをご 覧ください。



EtherTalk プリンタ名を変更したい

EtherTalk の場合に、プリンタに識別しやすい名前を付けることができます。

MicrolinePS Utility (Macintosh) を使う場合



- ・ EtherTalk でネットワークに接続している場合に利用できます。
- ・ Mac OS X では利用できません。



- [MicrolinePS] [MicrolinePS Utility] - [MicrolinePS Utility] をダブルクリックします。
- ② [ユーティリティ] メニューから[プ リンタ名 / ゾーンの変更 ...] を選 択します。
- **③** 新しい名前を入力し、[保存] を クリックします。




プリンタ名の文字長は最大 31 文字にすることができます。ただしプリンタ名に(=:*@´≈) などの記号は使用できません。

2 バイトコードの上下どちらかのバイトに (=:*@~≈) と一致するコードが含まれるような文字、例えば (円、淳、ァ、法) などはプリンタ名として使用することはできません。

Web ブラウザを使う場合



(注♪)TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。

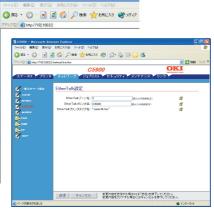

- Webブラウザを起動し、「アドレス] にプリンタの IP アドレスを入力し、Enter キーを押します。 「プリンタステータス」画面が表示されます。
- ② [管理者のログイン] をクリックします。
- 3 [ユーザ名] に「root」、「パスワード] に現在のパスワードを入力し、 [OK] をクリックします。



- パスワードの初期値は 「MAC アドレスの下 6 桁」です。
- MAC アドレスは、手順の画面に表示されています。
- ♠ [ネットワーク]タブの[EtherTalk] をクリックします。
- **⑤** [EtherTalk プリンタ名] に新しい名前を入力し、[送信] をクリックします。



- ・ プリンタ名は 32 文字以内の英数字で設定できます。
- プリンタ名に(=:*@~≈) などの記号は使用しないでください。



EtherTalk ゾーンを変更したい

複数の論理ゾーンで区切られている EtherTalk で、プリンタを現在のゾーンから他の ゾーンに変更できます。



(注♪) 選択できるゾーンは同一セグメント内です。

MicrolinePS Utility (Macintosh) を使う場合



- ・ EtherTalk でネットワークに接続している場合に利用できます。
- ・ Mac OS X では利用できません。




- [MicrolinePS] [MicrolinePS] Utility] - [MicrolinePS Utility] をダブルクリックします。
- **②** 「ユーティリティ」メニューから「プ リンタ名 / ゾーンの変更 ...] を選 択します。
- ❸ 変更したいゾーン名を選び、「保存」 をクリックします。

Web ブラウザを使う場合



★・
TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。

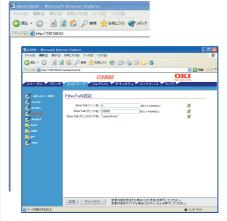

- ♠ Webブラウザを起動し、「アドレ ス] にプリンタの IP アドレスを入 カレ、Enter キーを押します。 「プリンタステータス | 画面が表 示されます。
- 2 「管理者のログイン」をクリックし ます。
- ❸ [ユーザ名] に「root」、「パスワー ド〕に現在のパスワードを入力し、 [OK] をクリックします。



- パスワードの初期値は 「MACアドレスの下6 桁 | です。
- ・ MAC アドレスは、手順 ●の画面に表示されてい ます。
- ④ 「ネットワーク」タブの「EtherTalk」 をクリックします。
- **⑤** [EtherTalk ゾーン名] に新しい名 前を入力し、「送信」をクリックし ます。



8 UNIX、Linux で使用する場合

MUPS を利用します...........338 LPD プロトコルを利用します..........339 FTP プロトコルを利用します..........342



MUPS を利用します

MUPS とは、MICROLINE UNIX Printing System の略で、UNIX/Linux プラットホームに快適な印刷環境を提供するグラフィカルなインタフェースを持ったソフトウェアです。 MUPS は、ESP Print Pro および CUPS (Common UNIX Printing System)を基にしたソフトウェアです。

MUPSの詳細と入手方法は、沖データのホームページをご覧ください。また、沖データのホームページでは、UNIX/Linux 印刷環境に関する情報提供を行っていますので、ご覧ください。



LPD プロトコルを利用します

TCP/IP の LPD プロトコル (lpr, lp コマンド) を使用して印刷する方法を説明します。 lpr, lp コマンドの詳細は UNIX のマニュアルをご覧ください。

LPD について

LPD (Line Printer Daemon) はネットワーク上のプリンタに印刷するためのプロトコ ルです。

論理プリンタについて

本プリンタには3つの論理プリンタがあります。

論理プリンタ	機能
lp	PostScript または PCL 形式のファイルを印刷する場合
sjis	シフト JIS 漢字コードのテキストファイルを印刷する場合
euc	euc 漢字コードのテキストファイルを印刷する場合



(注え) sjis, euc はポストスクリプトプリンタのみの機能です。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

プリンタ : C5900dn IP アドレス : 192.168.0.2

MAC アドレス : 00:80:87:84:9C:9B

UNIX を設定し印刷します

Sun Solaris2.6 および 8 の場合



- スーパーユーザーの権限が必要です。
- OpenWindows 上より Admintool を使ってリモートプリンタを登録する方法は、出力先とキューの名称が同一になるため本プリンタでは利用できません。リモートプリンタの登録は以下の方法で行ってください。
- Solaris 2.x はシステムの仕様上、リモートプリンタとの接続が長時間滞った場合にエラーとみなし、強制切断するようになっています。従って、印刷中に用紙切れやオフラインなどのエラーによって待ち時間が発生した場合には印刷が打ち切られてしまいます。
- UNIX に管理者 (root) でログインします。
- ② /etc/hosts ファイルにプリンタの IP アドレスとホスト名を登録します。 192.168.0.2 ML
- 3 ping コマンドで接続を確認します。
 # ping ML
- 4 プリントサーバを登録します。

lpadmin -p ML_lp -m netstandard -o protocol=bsd -o dest=ML:lp -v /dev/ null



- 「:」に続く「Ip」が論理プリンタになります。
- ・ 印刷するファイル形式によりプリンタタイプやファイル内容形式を設定する必要があります。詳細は OS 付属のマニュアルを参照ください。
- **⑤** プリントキューを有効にします。

#/usr/sbin/accept ML_lp
#/usr/bin/enable ML lp

- 6 印刷します。
 - # lp -d ML lp 〈ファイル名〉



バナーページが不要な場合は以下のコマンドを使用します。

lp -d ML_lp -o nobanner

- 7 印刷要求を取り消します。
 - # cancel ML lp-〈ジョブ番号〉
- ❸ プリンタの状態を確認します。
 - # lpstat -p ML lp



☼ ✓ UNIX の仕様により正常に表示できない場合があります。

HP-UX9.X および 10.X の場合



- スーパーユーザーの権限が必要です。
- HP-UX9.03 を例にしています。
- UNIX に管理者(root)でログインします。
- ② /etc/hosts ファイルにプリンタの IP アドレスとホスト名を登録します。 192.168.0.2 ML
- 3 ping コマンドで接続を確認します。
 # ping ML
- ◆ 使用している HP-UX マシンに、リモートスプーラが設定されていないときは 以下の設定を行ってください。
 - ① プリンタスプーラを停止します。

#/usr/lib/lpshut

② /etc/inetd.conf ファイルに以下の行を追加し、リモートスプーラを登録します。


printer stream tcp nowait root /usr/lib/rlpdaemon -i

③ inetd を再起動します。

#/etc/inetd -c

6 プリントキューを設定します。

#/usr/lib/lpadmin -pML_lp -mrmodel -ormML -orplp -ocmrcmodel
-osmrsmodel -ob3 -v/dev/null

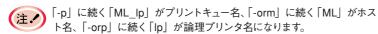

6 プリントキューを有効にします。

#/usr/lib/accept ML_lp
#/usr/bin/enable ML_lp

7 プリンタスプーラを起動します。

#/usr/lib/lpsched

8 印刷します。

lp -d ML lp 〈ファイル名〉

- ❷ 印刷要求を取り消します。
 - # cancel ML_lp-〈ジョブ番号〉
- **⑩** プリンタの状態を確認します。
 - # lpstat -p ML_lp



(注 ✓ UNIX の仕様により正常に表示できない場合があります。



FTP プロトコルを利用します

TCP/IPのFTPプロトコル(ftpコマンド)を使用して印刷する方法を説明します。 ftp コマンドの詳細は UNIX のマニュアルをご覧ください。

FTP について

FTP (File Transfer Protocol) はネットワーク上のホストにファイルを転送するため のプロトコルです。

論理ディレクトリについて

本プリンタには3つの論理ディレクトリがあります。

論理プリンタ	機能
/lp	PostScript または PCL 形式のファイルを印刷する場合
/sjis	シフト JIS 漢字コードのテキストファイルを印刷する場合
/euc	euc 漢字コードのテキストファイルを印刷する場合



(注・) sjis, euc はポストスクリプトプリンタのみの機能です。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

プリンタ : C5900dn IP アドレス : 192.168.0.2 MACアドレス : 00:80:87:84:9C:9B

印刷します

● プリンタにログインします。



「Name」と「Password」にどのような値を入力しても印刷可能です。ただし、「Name」が「root」の場合は「Password」が必要となります。初期値は「MAC アドレスの下 6 桁」です。

#ftp 192.168.0.2

Connected to 192.168.0.2
220 EthernetBoard OkiLAN 8300e Ver 04.50 FTP Server.
Name (192.168.0.2:root):root
331 Password required.
Password:
230 user Logged in.
ftp>

2 転送先ディレクトリへ移動します。



ルートディレクトリへのファイル転送はできません。

ftp>cd /lp
250 Command OK.
ftp>pwd
257"/lp" is current directory.
ftp>

❸ 転送モードを設定します。



転送モードには、ファイルの内容をそのまま出力する「BINARY モード」と、 LF コードを CR+LF コードに変換する「ASCII モード」の 2 種類があります。 プリンタドライバで作成したファイルを転送する場合は、「BINARY モード」を使用します。

ftp> type binary
200 Type set to I.
ftp> type
Using binary mode to transfer files.
ftp>

- 4 印刷します。
- 例 1) 印刷データ「test.prn」を転送する場合 ftp> put test.prn
- 例 2) 印刷データを絶対パス「/users/test/test.prn」付きで指定して転送する場合 ftp> put /users/test/test.prn
- **⑤** ログアウトします。

ftp> quit



quote コマンドの「stat」を使って、クライアントの IP アドレス、ログインユーザ名、転送モードの 3 つの状態を確認することができます。また、stat の後に論理ディレクトリ (Ip, sjis, euc) を指定すると、プリンタの状態を確認することができます。

ftp> quote stat 211-FTP server status: Connected to: 192,168,0,3,5,112 User logged in: root Transfer type: BINARY Data connection: Closed. 211 End of status. ftp>

ftp> quote stat /lp
211-FTP directory status:
Ready
211 End of status.
ftp>

0

(MEMO)

困ったときには

	操作パネルのメッセージ	346
	故障かな?と思ったとき	354
	用紙送りがおかしい	355
	印刷が不鮮明なとき	356
	Windows から印刷できない	358
	Macintosh から印刷できない	359
	ネットワーク経由で印刷できない	360
WindowsXP Service Pack2/ Windows Server 2003	3 Service Pack1 に関する制限事項	361



操作パネルのメッセージ

プリンタの操作パネルに表示されるメッセージと対処方法を説明します。 ここで説明する処置をしても良くならない場合は、お客様相談センター(セットアップ編)へご連絡ください。

> ttttttt : トレイ mmmmm : 用紙サイズ ppppppppp : メディアタイプ

ステータス

プリンタの状態を示すメッセージです。

⊐−ド nnn	操作パネル表示	オンライン ランプ	点検 ランプ	内 容
	INITIALIZING	消灯	消灯	ブリンタの初期化中です。 フラッシュメモリが破損する場合があり ますので、表示中は電源を OFF しないで ください。
	RAM CHECK	消灯	消灯	RAM チェック中です。
	オンライン	点灯	消灯	オンラインです。
	オフライン	消灯	消灯	オフラインです。
	ファイル アクセスチュウ	不定	不定	ブリントジョブアカウンティング(オブション)でフラッシュメモリにアクセスしています。フラッシュメモリが破損する場合がありますので、表示中は電源をOFF しないでください。
	ジュシンチュウ	不定	不定	データ受信中です。
	ショリチュウ	点滅	不定	データ受信中または受信したデータを処 理しています。
	データ アリ	不定	不定	受信したデータが残っています。次に送 られてくるデータを待っています。
	インサツチュウ	不定	不定	印刷しています。
	デモページ インサツ	不定	不定	デモ印刷中です。
	フォント インサツ	不定	不定	フォント印刷中です。
	メニューマッフ。 インサツ	不定	不定	メニューマップを印刷中です。
	ファイルリスト インサツ	不定	不定	ファイルリスト印刷中です。

ステータス

⊐-ŀ*	操作パネル表示	オンライン ランプ	点検 ランプ	内 容
	Iラ−ロク* インサツ	不定	不定	エラーログ印刷中です。
	ネットワークセッテイ インサツ	不定	不定	ネットワークセッテイを印刷中です。
	F∃ウアイ iii/jjj	不定	不定	丁合印刷をしています。 iii は印刷中の部数、jij は印刷する総部数を 示します。
	Jٰ- kkk/IIII	不定	不定	コピー枚数が2部以上のとき、現在印刷しているコピー枚数を表示します。 kkk は現在印刷の枚数、IIII は総印刷枚数を示します。
	データ ケンショウチュウ	点滅	不定	暗号化認証印刷のデータの完全性(データが壊れたり改変されていないか)の検 証中です。
	データ クリアチュウ	点滅	不定	受信したデータをキャンセルしています。
	〒* - タ クリアチュウ (インサツキョカ ナシ)	点滅	不定	ブリントジョブアカウンティング (オブション) で印刷が許可されていないユーザからジョブが送信され、ジョブがキャンセルされました。 (1) 使用制限で印刷不可が設定されているユーザのジョブ (2) 使用制限でカラー印刷不可が設定されているユーザのジョブ (3) 設定された制限値を超えたユーザのジョブ
	〒゚-タ クリアチュウ (パッファ フル)	点滅	不定	ブリントジョブアカウンティング(オブション)のログフル時の操作が「ジョブをキャンセルする」に設定されているとき、ログを格納する領域が足りなくなり、ジョブがキャンセルされました。
	〒゚-タ クリアチュウ (シ゚ャム)	点滅	不定	システム コウセイ メニューの「ジャム リカバー」が「オフ」に設定されているときにジャムが発生した場合、印刷ジョブの残りのデータをキャンセルしています。
	テイチャクオント゛チョウセイチュウ	不定	不定	ウォーミングアップ動作中です。

ステータス

コート*	操作パネル表示	オンライン ランプ	点検 ランプ	内 容
	<i>አ</i> /ኑ`	不定	不定	長時間の連続印刷などでブリンタ内部温度が上昇したため、適切な温度になるまで印刷を一時停止しています。電源を切らずにこのままお待ちください。 ブリンタの故障ではありません。
	ハ°ワ−セ−フ*	不定	不定	省電力モード中です。
	カラー チョウセイチュウ	不定	不定	色ずれ調整中です。
	/ウト [*] ホセイチュウ	不定	不定	自動濃度補正または自動階調補正中です。
	シハ゛ラク オマチクタ゛サイ ネットワーク ショキカチュウ	不定	不定	ネットワークの設定を変更しています。
	ネットワーク セッテイナイヨウ カキコミチュウ	不定	不定	ネットワークの設定を保存しています。

ワーニング

印刷可能なメッセージです。メッセージによってはそのまま使用すると故障の原因に なる場合がありますので、対処方法に従って対処してください。

⊐−ド nnn	操作パネル表示	オンライン ランプ	点検 ランプ	内 容
	Y トナーコウカン ジ*ュンヒ*	不定	点灯	トナー残量が少なくなっています。イエローの新しいトナーカートリッジを準備してください。このメッセージは、廃棄トナーがいっぱいになりかけているときにも表示されます。
	M トナ-コウカン ジュンビ	不定	点灯	トナー残量が少なくなっています。マゼンタの新しいトナーカートリッジを準備してください。このメッセージは、廃棄トナーがいっぱいになりかけているときにも表示されます。
	C トナーコウカン ジュンビ	不定	点灯	トナー残量が少なくなっています。シアンの新しいトナーカートリッジを準備してください。このメッセージは、廃棄トナーがいっぱいになりかけているときにも表示されます。

ワーニング

コート*	操作パネル表示	オンライン ランプ	点検 ランプ	内 容
	K トナーコウカン ジュンビ	不定	点灯	トナー残量が少なくなっています。ブラックの新しいトナーカートリッジを準備してください。
	Y ハイキトナー フル . トナーコウカン	不定	点灯	イエローの廃棄トナーがいっぱいになり ました。トナーを交換してください。こ のまま使い続けるとイメージドラムの故 障の原因になります。
	M Лイ‡トナ- フル . トナ-コウカン	不定	点灯	マゼンタの廃棄トナーがいっぱいになり ました。トナーを交換してください。こ のまま使い続けるとイメージドラムの故 障の原因になります。
	C バキトナー フル・トナーコウカン	不定	点灯	シアンの廃棄トナーがいっぱいになりました。トナーを交換してください。このまま使い続けるとイメージドラムの故障の原因になります。
	オンライン SW ヲオシテクタ* サイ ムコウ ニンショウ データ	不定	不定	認証印刷で、完全性チェックによりデータの破損を検出したためジョブを削除しました。 オンライン スイッチを押してください。
	オンライン SW ヲオシテクタ゛サイ ムコウ デ−タ	不定	不定	無効データを受信しました。
	PS3 Iミュレーション Iラ-	点滅	不定	データ処理中にポストスクリプトエラー が発生しました。ジョブに誤りがあるか、 複雑すぎます。
	Y ドラムコウカン ジュンビ	不定	点灯	イメージドラムカートリッジの寿命が近づ いています。イエローの新しいイメージド ラムカートリッジを準備してください。
	M ドラムコウカン ジュンビ	不定	点灯	イメージドラムカートリッジの寿命が近づ いています。マゼンタの新しいイメージド ラムカートリッジを準備してください。
	C ドラムコウカン ジュンビ	不定	点灯	イメージドラムカートリッジの寿命が近 づいています。シアンの新しいイメージ ドラムカートリッジを準備してください。
	K ト゚ラムコウカン ジュンビ	不定	点灯	イメージドラムカートリッジの寿命が近づ いています。ブラックの新しいイメージド ラムカートリッジを準備してください。
	〒イチャクキ コウカン ジュンビ	不定	点灯	定着器ユニットの寿命が近づいています。 新しい定着器ユニットを準備してください。

⊐−ド nnn	操作パネル表示	オンライン ランプ	点検 ランプ	内 容
	ላ`	不定	点灯	ベルトユニットの寿命が近づいています。 新しいベルトユニットを準備してください。
	テイチャクキ ジュミョウ	不定	点灯	定着ユニットの交換時期です。定着器ユニットを交換してください。
	ヘ゛ルト シ゛ュミョウ	不定	点灯	ベルトユニットの交換時期です。ベルト ユニットを交換してください。
	Y トナーガ アリマセン	不定	点灯	イエロートナーがなくなりました。トナー カートリッジを交換してください。その まま印刷を続けるとイメージドラムカー トリッジの故障の原因になります。
	M トナーガ アリマセン	不定	点灯	マゼンタトナーがなくなりました。トナー カートリッジを交換してください。その まま印刷を続けるとイメージドラムカー トリッジの故障の原因になります。
	C トナーガ アリマセン	不定	点灯	シアントナーがなくなりました。トナー カートリッジを交換してください。その まま印刷を続けるとイメージドラムカー トリッジの故障の原因になります。
	K トナーガ アリマセン	不定	点灯	ブラックトナーがなくなりました。トナー カートリッジを交換してください。その まま印刷を続けるとイメージドラムカー トリッジの故障の原因になります。
	Y ドラム ジュミョウ	不定	点灯	イエローイメージドラムカートリッジの 寿命です。新しいイメージドラムカート リッジを入れてください。
	M ドラム ジュミョウ	不定	点灯	マゼンタイメージドラムカートリッジの 寿命です。新しいイメージドラムカート リッジを入れてください。
	C ドラム ジュミョウ	不定	点灯	シアンイメージドラムカートリッジの寿 命です。新しいイメージドラムカートリッ ジを入れてください。
	K ドラム ジュミョウ	不定	点灯	ブラックイメージドラムカートリッジの 寿命です。新しいイメージドラムカート リッジを入れてください。
	tttttt ヨウシガ アリマセン	不定	点灯	tttttt トレイに用紙がありません。必要に 応じて用紙を補充してください。

⊐-ŀ*	操作パネル表示		点検 ランプ	内 容
	ディスクファイルシステム フル	不定	点灯	内蔵ハードディスクにデータを書き込も うとしましたが、ハードディスクがいっ ぱいで書き込めません。
	〒* ィスク カキコミキンシ	不定	点灯	内蔵ハードディスクにデータを書き込も うとしましたが、書き込み許可が無いた め書き込めません。
	チョウアイ Iラー	不定	不定	丁合印刷のためのメモリが不足しています。 指定された部数ではなく、1部のみ印刷されます。
	キョカサレテイナイ ID. インサウトリケシ	不定	点灯	ブリントジョブアカウンティング (オブション)で「データ クリアチュウ(インサツキョカナシ)」によりジョブがキャンセルされた後、表示されます。 「オンライン」スイッチを押すまで表示され続けます。
	□ዕ° ハ° ッファフル . インサツトリケシ	不定	点灯	ブリントジョブアカウンティング (オブション) で「データ クリアチュウ (バッファフル)」によりジョブがキャンセルされた後、表示されます。 「オンライン」スイッチを押すまで表示され続けます。
	ファイル ショウキョチュウ	不定	点灯	機密ファイルを消去中です。
	<i>ア</i> ンゴウ ジョブ サクジョチュウ	不定	点灯	暗号化認証印刷ジョブ削除中です。
	ショウキョ タイショウ ファイル フル	不定	点灯	消去待ちの機密ファイルがいっぱいにな りました。
	ニンショウ インサツ ホソ゛ン キケ゛ンキ゛レ	不定	点灯	認証印刷の保存期限が過ぎたため対象ジョ ブを自動削除しました。 「オンライン」 スイッチを押すまで表示され続けます。
	ディスク オペレーション エラー <nnn></nnn>	不定	点灯	内蔵ハードディスクヘアクセス中にエラーが発生しました。通常の印刷は行えます。 エラーが消えない場合は、お客様相談センターにご連絡ください。

⊐-ド nnn	操作パネル表示	オンライン ランプ	点検 ランプ	内 容
	mmmmm ヲ MP トレイニ イレテ オンライン スイッチヲ オシテクダサイ	点灯	消灯	手差し印刷を行います。表示されているサイズの用紙をマルチパーパストレイに入れて、
	NON OEM Y H-	不定	点灯	純正のイエロートナーカートリッジが装着 されていません。純正のイエロートナーカー トリッジではありませんが、作動します。
	NON OEM M F-	不定	点灯	純正のマゼンタトナーカートリッジが装着 されていません。純正のマゼンタトナーカー トリッジではありませんが、作動します。
	NON OEM C H-	不定	点灯	純正のシアントナーカートリッジが装着 されていません。純正のシアントナーカー トリッジではありませんが、作動します。
	NON OEM K H-	不定	点灯	純正のブラックトナーカートリッジが装着 されていません。純正のブラックトナーカー トリッジではありませんが、作動します。
	Y トナーカートリッシ゛カ゛ニンシキテ゛キマセン	不定	点灯	イエロートナーカートリッジが認識できません。純正のイエロートナーカートリッジをセットしてください。
	M トナーカートリッシ [。] カ [。] ニンシキテ [。] キマセン	不定	点灯	マゼンタトナーカートリッジが認識できま せん。純正のマゼンタトナーカートリッジ をセットしてください。
	C トナーカートリッシ [*] カ [*] ニンシキテ [*] キマセン	不定	点灯	シアントナーカートリッジが認識できません。純正のシアントナーカートリッジを セットしてください。
	K トナーカートリッシ゛カ゛ニンシキテ゛キマセン	不定	点灯	ブラックトナーカートリッジが認識できません。純正のブラックトナーカートリッジをセットしてください。

エラー

プリンタが停止するメッセージです。対処方法に従って対処してください。

nnn ⊐−ド	操作パネル表示	オンライン ランプ	点検 ランプ	内 容
300	プリンタヲ サイキドウ シテクダサイ 300:ネットワーク エラー	消灯	点滅	ネットワークエラーが発生しました。プリ ンタの電源を OFF/ON してください。
310	カハ* -ヲ シメテクタ* サイ 310: カハ* -ォ-フ°ン	消灯	点滅	トップカバーまたはフロントカバーが開い ています。印刷するときはカバーを閉めて ください。
311	カハ* -ヲ シメテクタ* サイ 311: カハ* -ォ-フ°ン	消灯	点滅	トップカバーまたはフロントカバーが開い ています。印刷するときはカバーを閉めて ください。
316	カハ* −ヲ シメテクタ* サイ 316:リアカハ* −オ−プン	消灯	点滅	両面印刷ユニットカバーが開いています。 印刷するときはカバーを閉めてください。
320	テイチャクキラ セットシナオシテクダサイ 320 : テイチャクキ エラー	消灯	点滅	定着器ユニットが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。 プリンタが冷えているときに電源を入れた場合に、このエラーになることがあります。その場合は電源を切り、しばらくの間待ってから、もう一度電源を入れてください。
330	^*ルトヲ セットシナオシテクタ*サイ 330:^*ルト エラー	消灯	点滅	ベルトユニットが正しく取り付けられてい ません。取り付け直してください。
340	ト [*] ラムヲ セットシナオシテクダ [*] サイ 340:Y ト [*] ラム エラ-	消灯	点滅	イエローイメージドラムカートリッジが正 しく取り付けられていません。取り付け直 してください。
341	ドラムヲ セットシナオシテクダサイ 341 : M ドラム エラー	消灯	点滅	マゼンタイメージドラムカートリッジが正 しく取り付けられていません。取り付け直 してください。
342	ドラムラ セットシナオシテクダサイ 342 : C ドラム エラー	消灯	点滅	シアンイメージドラムカートリッジが正し く取り付けられていません。取り付け直し てください。
343	ドラムラ セットシナオシテクダサイ 343:K ドラム エラー	消灯	点滅	ブラックイメージドラムカートリッジが正 しく取り付けられていません。取り付け直 してください。
350	ドラムヲ コウカンシテクダサイ 350:Y ドラム ジュミョウ	消灯	点滅	イエローイメージドラムカートリッジの寿 命です。新しいイメージドラムカートリッ ジを入れてください。

J- - -	49./c / 2 11 = =	オンライン	点検	ф Ø
nnn	操作パネル表示	ランプ	ランプ	内容
351	ト*ラムヲ コウカンシテクタ*サイ 351: M ト*ラム シ*ュミョウ	消灯	点滅	マゼンタイメージドラムカートリッジの寿 命です。新しいイメージドラムカートリッ ジを入れてください。
352	ドラムヲ コウカンシテクダサイ 352:C ドラム ジュミョウ	消灯	点滅	シアンイメージドラムカートリッジの寿命 です。新しいイメージドラムカートリッジ を入れてください。
353	ドラムヲ ユウカンシテクダサイ 353:K ドラム ジュミョウ	消灯	点滅	ブラックイメージドラムカートリッジの寿 命です。新しいイメージドラムカートリッ ジを入れてください。
354	テイチャクキヲ コウカンシテクダサイ 354:テイチャクキ ジュミョウ	消灯	点滅	定着器ユニットの交換時期です。定着器ユニットを交換してください。
355	ベルトヲ コウカンシテクダサイ 355 : ベルト ジュミョウ	消灯	点滅	ベルトユニットの交換時期です。ベルトユ ニットを交換してください。
356	^*ルトヲ コウカンシテクタ*サイ 356: ^*ルト シ*ュミョウ	消灯	点滅	ベルトユニットの交換時期です。ベルトユ ニットを交換してください。
360	リョウメンインサツ ユニットヲ イレテクタ*サイ 360:リョウメンイサツ ユニットカ* アイテイマス	消灯	点滅	両面印刷ユニットが正しく取り付けられて いません。取り付け直してください。
370	IJア カバ−ヲ アケテクダサイ 370∶ョウシ ジャム	消灯	点滅	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。両面印刷ユニットカバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。奥の方に用紙があります。
371	IJア カバ−ヲ アケテクダサイ 371 : ヨウン ジャム	消灯	点滅	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。両面印刷ユニットカバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。中央付近に用紙があります。
372	70ント カバーヲ アケテクダサイ 372 : ヨウン ジャム	消灯	点滅	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。フロントカバーを開けてつまった 用紙を取り除いてください。手前の方に用 紙があります。
373	IJア カバ−ヲ アケテクダサイ 373∶ヨウシ ジャム	消灯	点滅	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。両面印刷ユニットカバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。奥の方に用紙があります。
380	フロント カハ* -ヲ アケテクタ* サイ 380:ヨウシ シ* + ム	消灯	点滅	用紙走行中に紙づまりが発生しました。フロントカバーを開けてつまっている用紙を取り除いてください。
381	トップ° አ/* - ヲ アケテクタ* サイ 381 : ∃ウシ シ* ャム	消灯	点滅	用紙走行中に紙づまりが発生しました。 トップカバーを開けてつまっている用紙を 取り除いてください。ドラムの下に用紙が あります。

⊐−ト*	操作パネル表示	オンライン ランプ	点検 ランプ	内 容
382	トップ° አስነ` - ヲ アケテクタ` サイ 382:ヨウン シ` + ム	消灯	点滅	用紙走行中に紙づまりが発生しました。 トップカバーを開けてつまっている用紙を 取り除いてください。定着器付近に用紙が あります。
383	トップ [*] カハ [*] -ヲ アケテクタ [*] サイ 383:ヨウン シ [*] +ム	消灯	点滅	用紙走行中に紙づまりが発生しました。 トップカバーを開けてつまっている用紙を 取り除いてください。定着器から両面印刷 ユニット入口付近に用紙があります。
385	トップ ' አ/ነ ' - ヲ アケテクタ' サイ 385 : ヨウシ ジ ャム	消灯	点滅	用紙走行中に紙づまりが発生しました。 トップカバーを開けてIDユニットを取り出し、定着器を取り出してください。用紙は定着器に挟まっています。用紙の端をつまみ、リリースレバーを押しながらゆっくりと引き抜いてください。 定着器は高温ですので、注意してください。
389	トップ [*] አስለ [*] - ヲ アケテクタ [*] サイ 389 : ヨウン シ [*] + ム	消灯	点滅	場所を特定できない紙づまりが発生しました。トップカバーまたはフロントカバーを 開けてつまっている用紙を取り除いてくだ さい。
390	チェック MP トレイ 390:ヨウシ シ* ゃム	消灯	点滅	マルチパーパストレイからの給紙中に紙づまりが発生しました。フロントカバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。
391	70ント カバ−ヲ アケテクダサイ 391 : ヨウシ ジャム	消灯	点滅	トレイ 1 からの給紙中に紙づまりが発生 しました。フロントカバーを開けてつまっ た用紙を取り除いてください。
392	フロント カハ・- ヲ アケテクタ・サイ 392:ヨウン シ・+ A	消灯	点滅	トレイ2からの給紙中に紙づまりが発生 しました。用紙カセットを抜き、つまった 用紙を取り除いてください。用紙除去後、 フロントカバーを開閉してください。
400	フロント カハ* - ヲ アケテクタ* サイ 400: ヨウシサイス* エラ-	消灯	点滅	用紙サイズが違っています。正しいサイズ の用紙をトレイに入れて、フロントカバー を開閉してください。ブリンタ内に用紙が 残っている場合は取り除いてください。
410	トナーヲ コウカンシテクタ* サイ 410:Y トナーカ* アリマセン	消灯	点滅	イエロートナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してください。そのまま印刷を続けると、イメージドラムカートリッジの故障の原因になります。
411	トナーヲ コウカンシテクタ* サイ 411:M トナーカ* アリマセン	消灯	点滅	マゼンタトナーがなくなりました。トナー カートリッジを交換してください。そのま ま印刷を続けると、イメージドラムカート リッジの故障の原因になります。

⊐-ŀ* nnn	操作パネル表示	オンライン ランプ	点検 ランプ	内 容
412	トナーヲ コウカンシテクタ* サイ 412:C トナーカ* アリマセン	消灯	点滅	シアントナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してください。 そのまま印刷を続けると、イメージドラムカートリッジの故障の原因になります。
413	トナーヲ コウカンシテクタ* サイ 413:K トナーカ* アリマセン	消灯	点滅	ブラックトナーがなくなりました。トナー カートリッジを交換してください。そのま ま印刷を続けると、イメージドラムカート リッジの故障の原因になります。
414	トナーヲ コウカンシテクタ*サイ 414: Y ハイキトナー フル	消灯	点滅	イエローの廃棄トナーがいっぱいになりま した。トナーを交換してください。
415	トナーヲ コウカンシテクタ*サイ 415: M ハイキトナー フル	消灯	点滅	マゼンタの廃棄トナーがいっぱいになりま した。トナーを交換してください。
416	トナーヲ コウカンシテクタ*サイ 416: C ハイキトナー フル	消灯	点滅	シアンの廃棄トナーがいっぱいになりまし た。トナーを交換してください。
420	メモリ - ヲ ツイカシテクダサイ 420: メモリ - オーバフロー	消灯	点滅	メモリ不足です。
421	PROTEC PAPER 421 : ERROR	消灯	点滅	「Protec Print ブリンタ設定ユーティリティ」で設定したセキュリティレベルの印刷制限条件を満たさない印刷データがブリンタに送信されました。ブリンタへ設定したセキュリティレベルと、ご使用中のブリンタドライバをご確認ください。Protec Print 設定のセキュリティレベルについては Protec Print ブリンタ設定ユーティリティと共にインストールされる、「Protec Print マニュアル(リファレンス編)」をご覧ください。
422	PROTEC PAPER 422 : ERROR	消灯	点滅	印刷する文章に文字が多すぎるか、色の濃い 図や背景などが多すぎるページがある場合に 表示されます。 文字の行間を空けたり、色の濃い図や背景 などを減らしてみてください。
426	PROTEC PAPER 426 : ERROR	消灯	点滅	ProtecPrint 印刷でサポートしていない用紙 サイスが指定されました。 用紙サイズ「はがき 100×148mm」以上 の大きさの用紙を選択して印刷を行ってくだ さい。
430	カセットラ イレテクタ*サイ 430: トレイ 1 カ* アリマセン	消灯	点滅	トレイ 1 のカセットがセットされていません。カセットを入れてください。

⊐−ト*	操作パネル表示	オンライン ランプ	点検 ランプ	内 容
440	カセットヲ イレテクタ*サイ 440:トレイ 1 カ* アイテイマス	消灯	点滅	トレイ 1 のカセットがセットされていません。カセットを入れてください。
460	mmmmm/pppppppp ヲ イレテ オン ライン スイッチラ オシテクダサイ 460: MP トレイ ヨウシガ チガイマス	消灯	点滅	マルチパーパストレイの用紙のメディアタイプが違います。表示されているメディアタイプの用紙をセットして 「オンライン」スイッチを押してください。
	mmmmm/ppppppp 7 1/7 t/2 5/12 t/2 t/2 t/2 t/2 t/2 t/2 t/2 t/2 t/2 t/	消灯	点滅	マルチパーパストレイの用紙のサイズが違います。表示されているサイズの用紙をセットして 「オンライン」スイッチを押してください。 ブリンタの設定メニューで、[メディアメニュー] - [MPトレイ ヨウシサイズ] を用紙サイズに合わせてください。
461	mmmmm/pppppppp ヺ イレテ オン ライン スイッチラ オシテクタ* サイ 461:トレイ 1 ヨウシカ* チカ* イマス	消灯	点滅	トレイ 1の用紙のメディアタイプが違います。表示されているメディアタイプの用紙をセットして 「オンライン」スイッチを押してください。
	mmmmm/ppppppp ヲ イレテ ホン ライン スイッチラ ホシテクダサイ 461:トレイ 1 サイズガ チガイマス	消灯	点滅	トレイ1の用紙のサイズが違います。表示されているサイズの用紙をセットして 「オンライン」スイッチを押してください。 ブリンタの設定メニューで、[メディアメニュー] - [トレイ1 ヨウシサイズ] を用紙サイズに合わせてください。
462	mmmmm/pppppppp ヺ イレテ オン ライン スイッチヺ オシテクタ* サイ 462: トレイ 2 ヨウシカ* チカ* イマス	消灯	点滅	トレイ2の用紙のメディアタイプが違います。表示されているメディアタイプの用紙をセットして 「オンライン」スイッチを押してください。
	mmmmm/ppppppp ヲ イレテ オン ライン スイッチラ オンテクダサイ 462:トレイ 2 サイズガ チガイマス	消灯	点滅	トレイ2の用紙のサイズが違います。表示されているサイズの用紙をセットして
490	mmmmm ヲ イレテ オンライン スイッチヲ オ シテクタ* サイ 490:MP トレイ ヨウシ カ* アリマセン	消灯	点滅	マルチパーパストレイに用紙がありません。表示されているサイズの用紙をセットして
491	mmmmm ヲ イレテクタ* サイ 491: トレイ 1 ヨウシ カ*アリマセン	消灯	点滅	トレイ 1 に用紙がありません。表示されているサイズの用紙を入れてください。

⊐-ド	操作パネル表示	オンライン ランプ	点検 ランプ	内 容
492	mmmmm ヲ イレテンダサイ 492:トレイ2 ヨウシ ガアリマセン	消灯	点滅	トレイ 2 に用紙がありません。またはトレイ 2 から印刷しようとしましたが、トレイ 2 のカセットが抜かれていて給紙できません。表示されているサイズの用紙を入れてください。
540	チェック トナーカートリッシ 540:Y トナーセンサーエラー	消灯	点滅	イエローのトナーセンサーに異常発生、またはトナーカートリッジのレバー回し忘れ、あるいはイメージドラムカートリッジが正しくセットされていません。イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。
541	チェック トナーカートリッシ 541:M トナーセンサーエラー	消灯	点滅	マゼンタのトナーセンサーに異常発生、またはトナーカートリッジのレバー回し忘れ、あるいはイメージドラムカートリッジが正しくセットされていません。イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。
542	チェック トナーカートリッシ 542:C トナーセッサ・エラー	消灯	点滅	シアンのトナーセンサーに異常発生、また はトナーカートリッジのレバー回し忘れ、 あるいはイメージドラムカートリッジが正 しくセットされていません。イメージドラ ムカートリッジとトナーカートリッジが正 しくセットされているか確認してください。
543	チェック トナーカートリッシ* 543:K トナーセッサーエラー	消灯	点滅	ブラックのトナーセンサーに異常発生、またはトナーカートリッジのレバー回し忘れ、あるいはイメージドラムカートリッジが正しくセットされていません。イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。
544	チェック トナーカートリッシ* 544:Y ロックレハ*ーノ イチカ* タタ*シク アリマセン	消灯	点滅	イエロートナーカートリッジがロックされ ていません。イエロートナーカートリッジ のレバーを確認してください。
545	チェック トナーカートリッシ* 545:M ロックレハ* - / イチカ* タタ*シク アリマセン	消灯	点滅	マゼンタトナーカートリッジがロックされ ていません。マゼンタトナーカートリッジ のレバーを確認してください。
546	チェック トナーカートリッシ* 546:C ロックレハ* - / イチカ* タタ*シク アリマセン	消灯	点滅	シアントナーカートリッジがロックされて いません。シアントナーカートリッジのレ バーを確認してください。
547	チェック トナーカートリッシ* 547:K ロックレハ*-/ イチカ* タタ*シク アリマセン	消灯	点滅	ブラックトナーカートリッジがロックされ ていません。ブラックトナーカートリッジ のレバーを確認してください。

⊐−ド nnn	操作パネル表示	オンライン ランプ	点検 ランプ	内 容
550	9°17/セイトナー/シヨウヲオススメシマス 550:Yトナーハシ°17/セイヒンテ°ハアリマ セン	消灯	点滅	イエロートナーカートリッジが認識できません。純正のイエロートナーカートリッジをセットしてください。
551	シ*ュンセイトナーノシヨウヲオススメシマス 551:Mトナーハシ*ュンセイヒンテ*ハアリマ セン	消灯	点滅	マゼンタトナーカートリッジが認識できません。純正のマゼンタトナーカートリッジをセットしてください。
552	ジュンセイトナー/ショウラオススメシマス552: C トナーハジュンセイヒンデハアリマtン	消灯	点滅	シアントナーカートリッジが認識できません。純正のシアントナーカートリッジをセットしてください。
553	9°17/セイトナー/シヨウヲオススメシマス 553:Kトナーハシ°17/セイヒンテ°ハアリマ セン	消灯	点滅	ブラックトナーカートリッジが認識でき ません。 純正のブラックトナーカートリッ ジをセットしてください。
560	ト*ラムヲ コウカンシテクタ* サイ 560:Y ト*ラムシ* ュミョウ	消灯	点滅	イエローイメージドラムカートリッジの 寿命です。新しいイメージドラムカート リッジを入れてください。
561	ト*ラムヲ コウカンシテクタ* サイ 561:M ト*ラムシ*ュミョウ	消灯	点滅	マゼンタイメージドラムカートリッジの 寿命です。新しいイメージドラムカート リッジを入れてください。
562	ト*ラムヲ コウカンシテクタ* サイ 562:C ト*ラムシ* ュミョウ	消灯	点滅	シアンイメージドラムカートリッジの寿 命です。新しいイメージドラムカートリッ ジを入れてください。
563	ト*ラムヲ コウカンシテクタ* サイ 563:K ト*ラムシ* ュミョウ	消灯	点滅	ブラックイメージドラムカートリッジの 寿命です。新しいイメージドラムカート リッジを入れてください。
610	トナーヲ セットシテクタ* サイ 610:Yトナーカートリッシ* カ* ミソウチャク テ*ス	消灯	点滅	イエロートナーカートリッジが認識できません。純正のイエロートナーカートリッジをセットしてください。
611	トナーヲ セットシテクタ* サイ 611: M トナーカートリッシ* カ* ミソウチャク テ* ス	消灯	点滅	マゼンタトナーカートリッジが認識できません。 純正のマゼンタトナーカートリッジをセットしてください。
612	トナーヲ セットシテクタ* サイ 612:C トナーカートリッシ* カ* ミソウチャク テ*ス	消灯	点滅	シアントナーカートリッジが認識できません。純正のシアントナーカートリッジをセットしてください。
613	トナーヲ セットシテクタ* サイ 613: K トナーカートリッシ* カ* ミソウチャク テ*ス	消灯	点滅	ブラックトナーカートリッジが認識でき ません。純正のブラックトナーカートリッ ジをセットしてください。
614	トナーヲ コウカンシテクタ* サイ 614:Yトナーハタシャフ° リンタヨウテ* ス	消灯	点滅	イエロートナーカートリッジが間違って います。この製品用のイエロートナーカー トリッジをセットしてください。

⊐−ド nnn	操作パネル表示	オンライン ランプ	点検 ランプ	内 容
615	トナーヲ コウカンシテクタ* サイ 615: M トナーハタシャフ° リンタヨウテ* ス	消灯	点滅	マゼンタトナーカートリッジが間違って います。この製品用のマゼンタトナーカー トリッジをセットしてください。
616	トナーヲ コウカンシテクタ* サイ 616:C トナーハタシャフ° リンタヨウテ* ス	消灯	点滅	シアントナーカートリッジが間違ってい ます。この製品用のシアントナーカート リッジをセットしてください。
617	トナーヲ コウカンシテクタ* サイ 617:K トナーハタシャフ° リンタヨウテ* ス	消灯	点滅	ブラックトナーカートリッジが間違って います。この製品用のブラックトナーカー トリッジをセットしてください。

サービスコールエラー

プリンタの異常を示すメッセージです。

⊐−ド nnn	操作パネル表示	オンライン ランプ		内 容
	POWER OFF/ON nnn: FATAL ERROR	消灯	点滅	プリンタに異常が発生しています。電源を OFF/ON してください。復旧しない場合は、
	SERVICE CALL nnn: FATAL ERROR			お客様相談センターへご連絡ください。 エラーコードが下記の場合は、次の処置も 行ってください。
031				メモリチェックエラーです。メモリを取り 付け直してください。オブションの増設メ モリは純正品を使用してください。
168				定着器の温度エラーです。電源を切り、し
171				ばらくの間待ってから、もう一度電源を入 れてください。
175				
177				
181				オプションの両面印刷ユニットを取り付け 直してください。
182				オプションのセカンドトレイユニットを取 り付け直してください。



故障かな?と思ったとき

電源を ON にしても「オンライン」にならない。					
電源コードが抜けています。	rg	電源を OFF にしてから、電源コードをしっかり差し込んでください。			
停電しています。	rg	コンセントに電気がきているか、停電していないか確 認してください。			

印刷処理を開始しない。		
エラーが表示されています。	R	ブリンタの操作パネルにエラーが表示されている場合は「操作パネルのメッセージ」(346 ページ)をご覧ください。
プリンタケーブルが外れています。	B	プリンタケーブルを差し込んでください。
プリンタケーブルに問題がありま す。	B	予備のブリンタケーブルがあれば取り替えてみてください。
プリンタケーブルが規格に合って いない可能性があります。	ß	USB2.0 仕様の USB ケーブルを使用してください。
プリンタの印刷機能に問題がある 可能性があります。	B	ブリンタのメニューマップ印刷ができるか確認してく ださい。
インタフェースが無効になってい ます。	rg	ブリンタのメニュー設定で、使用しているインタフェー スを [ユウコウ] にしてください。
プリンタドライバが選択されてい ません。	13	ブリンタドライバを [通常使うブリンタ] に設定して ください。
プリンタドライバの出力ポートが 間違っています。	rg	ブリンタケーブルを接続した出力ポートを選択してく ださい。

印刷処理が中断する。		
プリンタケーブルが断線していま す。	噯	ブリンタケーブルを取り替えてください。
コンピュータのタイムアウトにか かっています。	B	タイムアウトを長く設定してください。

ĺ	異常音がする。		
	プリンタが傾いています。	ræ	安定した水平な場所に設置してください。
	プリンタ内部に用紙くずや異物が あります。	呣	プリンタ内部を点検し、取り除いてください。
	トップカバーが開いています。	DEF	トップカバーの左右を押して閉じてください。

すぐに印刷を開始しない。印刷を開始するのに時間がかかる。					
省電力モードから復帰するために ウォーミングアップを行っていま す。	rg -	ブリンタのメニュー設定で、[パワーセーブ キノウ] を [ムコウ] にすると、ウォーミングアップ時間を短 くできる場合があります。			
イメージドラムカートリッジのク リーニング動作を行っていること があります。	rg	印刷品質を保つための動作です。しばらくお待ちくだ さい。			
定着器の温度を調整しています。	rg-	しばらくお待ちください。			
他のインタフェースからのデータ を処理しています。	喝	印刷処理が中断するまでお待ちください。			

印刷の途中で印刷が止まる。

長時間の連続印刷などでブリンタ の内部温度が上昇したため、間欠 印刷**や印刷一時停止により温度 調整をしています。

長時間の連続印刷などでブリンタ % = 100 適切な温度になると自動的に通常の印刷に戻りますの の内部温度が上昇したため、間欠 % = 100 で、電源を切らずにそのままお待ちください。

※ 間欠印刷とは、一定の間隔をおいて印刷することです。



用紙送りがおかしい

紙づまりがよく起きる。複数枚同	紙づまりがよく起きる。複数枚同時に引き込まれる。斜めに引き込まれる。					
プリンタが傾いています。	rg	安定した水平な場所に設置してください。				
用紙が薄すぎるか厚すぎます。	rg	プリンタに適した用紙を使用してください。				
用紙が湿気が含んでいたり、静電 気を帯びています。	呣	適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。				
用紙に折り目やシワや反りがあり ます。	rg-	プリンタに適した用紙を使用してください。 反りがある場合は修正してください。				
裏面が印刷された用紙を使用して います。	B	一度印刷した用紙は用紙カセットからは印刷できません。マルチパーパストレイから印刷してください。				
用紙がそろっていません。	rg-	用紙の上下左右をそろえてからセットしてください。				
用紙を 1 枚だけセットしていま す。	B	用紙は複数枚でセットしてください。				
用紙カセット、マルチパーパスト レイに用紙が入ったまま追加して います。	B	先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下 左右をそろえてからセットしてください。				
用紙がまっすぐにセットされてい ません。	rg -	用紙カセットの用紙ストッパと用紙ガイドを用紙に合わせてください。マルチパーパストレイの手差しガイドを用紙に合わせてください。				
はがきや封筒のセット方向が間 違っています。	rg	正しくセットしてください。				
連量 151~ 172kg の用紙、はがき、封筒、ラベル紙、OHP シートを用紙カセットにセットできません。	啄	連量 151~ 172kg の用紙、はがき、封筒、ラベル紙、OHP シートは用紙カセットから印刷できません。マルチパーパストレイにセットし、フェイスアップスタッカへ排出してください。詳しくは3章をご覧ください。				

用紙が送られない。		
プリンタドライバの [給紙方法] の選択が間違っています。	B	用紙をセットしてある給紙方法を選択してください。
ブリンタドライバで手差しの指定 をしています。	r§	マルチパーパストレイに用紙をセットして、「オンライン」スイッチを押してください。または「マルチパーパストレイ設定」の [手差しとして扱う] のチェックを外してください。

つまった用紙を取り除いても復旧しない。

用紙を取り除くだけでは復旧しま \mathfrak{g} トップカバーを開閉してください。 せん。

用紙がまるまってしまう。シワカ	シワが出る。		
用紙が湿気を含んでいたり、静電 気を帯びています。	rg-	適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。	
薄い用紙を使用しています。	rg .	プリンタのメニュー設定で [メディアウェイト] を 1	

つ薄い紙の値にしてください。

定着器ユニットのローラへ用紙が巻きつく。				
用紙の厚さや種類の設定が不適切 です。	rg-	プリンタのメニュー設定で[メディアウェイト][メディアタイプ] を適切な値にしてください。		
薄い紙を使用しています。	啜	より厚手の用紙を使用してください。		
推奨紙以外の OHP シートを使用 しています。	rg*	推奨紙を使用してください。推奨紙以外を使用すると 種類によっては定着器ユニットのローラに巻きつく可 能性があります。		
用紙先端部にベタに近い塗りつぶ しがあります。	rg	用紙先端部に余白を入れてみてください。両面印刷の 場合、後端部にも余白を入れてみてください。		




印刷が不鮮明なとき

縦方向に白いスジが入る。						
The state of the s	LED ヘッドが汚れてい ます。	B	柔らかいティッシュペーパーで拭いてく ださい。			
A second	トナーが残り少なく なっています。	B	トナーカートリッジを交換してくださ い。			
Control of the contro	異物がつまっています。	喝	イメージドラムカートリッジを交換して ください。			
	イメージドラムカート リッジの遮光フィルム が汚れています。	rg	柔らかいティッシュペーパーで拭いてく ださい。			

縦方向にかすれる。			
The second of th	LED ヘッドが汚れてい ます。	B	柔らかいティッシュペーパーで拭いてく ださい。
	トナーが残り少なく なっています。	ß	トナーカートリッジを交換してくださ い。
	用紙がプリンタに適し ていません。	啄	推奨紙を使用してください。

印刷が薄い		_	
	トナーカートリッジが 正しくセットされてい ません。	rg	トナーカートリッジを取り付け直してください。
	トナーが残り少なく なっています。	rg	トナーカートリッジを交換してくださ い。
	用紙が湿気を含んでい 📭		適切な温度、湿度に保管した用紙を使用 してください。
	用紙がプリンタに適し ていません。	rg-	推奨紙を使用してください。
	用紙がプリンタに適し ていません。用紙の厚さ や種類の設定が不適切 です。	rg	ブリンタのメニュー設定で[メディアウェイト] [メディアタイプ] を適切な値にしてください。または、[メディアウェイト]を1つ厚い紙の値にしてください。
	再生紙を使用していま す。	rg	プリンタのメニュー設定で [メディア ウェイト] を 1 つ厚い紙の値にしてく ださい。

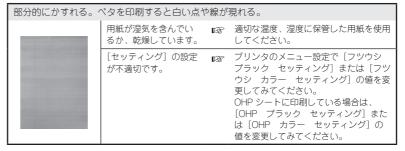

縦方向にスジが入る。)		
	イメージドラムカート リッジに傷がついてい ます。		イメージドラムカートリッジを交換して ください。
	トナーが残り少なく なっています。	rg -	トナーカートリッジを交換してください。

横方向にスジや点が周期的に入る。						
横万回にヘンド点が	回舟四川に入る。					
	約94mm 周期の場合は、 イメージドラム(緑の筒 の部分)に傷または汚れ がついています。	rg*	柔らかいティッシュペーパーで軽く拭き 取ってください。傷がついていたら、イ メージドラムカートリッジを交換してく ださい。			
	約 40mm 周期の場合は、 p イメージドラムカート リッジ内にゴミが混入 しています。		トップカバーの開閉を行い、イニシャル 動作を繰り返してください。			
Commission of the Commission o	約 87mm 周期の場合は、 定着器ユニットに傷が ついています。	B	定着器ユニットを交換してください。			
	イメージドラムカート リッジが光にさらされ ました。	rg	イメージドラムカートリッジをブリンタの内部に戻し、数時間ブリンタを使用しないでください。それでも直らない場合は、イメージドラムカートリッジを交換してください。			

白地の部分が薄く汚れる。						
abcdefghijklmnopqrs PQRSTLVWXYZ[¥] ab 2eBACDEFGHIJKLMNOPQ ~0123455789: <=>?0 } *** ***\$\$\$&()**+-/ klmnopqrstuwxyz[i] Z[¥] abcdefghijkl IKLMNOPQRSTUVWXYZ[89: <=>?0@ABCDEFGHIJ	用紙が静電気を帯びて います。		適切な温度、湿度に保管した用紙を使用 してください。			
	厚い用紙を使用しています。		より薄手の用紙を使用してください。			
"()*+,/0123456789 uvwxyz[i]" !"*\$%& (defghī jk imnopqrs tuv STUVWXYZ[#]"_abcde BCDEFGHI JKLMOPQRST 123456789::<=>?@ABC! !"#\$%& '()*+/012 nopqrs tuvwxyz[i]" !	トナーが残り少なく なっています。		トナーカートリッジを交換してくださ い。			

文字の周辺がにじむ。 abcdefgbijkImnopgrs pppSTUVWXY2[W]* ab p4ASCDEGHIJKIMNOPQ _/0123456789::<->?e li* 1**84**()++--/ kImnopgrs Luwwxyz[l] 2[W]* _abcdefgbijki lJKLMNOPQRSTUVWXYZ[W] **()*+---/0123456789 uwwyxfimin = \$\$\$ si<->**PABCDEFGHIJ **()*+---/0123456789 uwwyxfimin = \$\$\$ uwwyxfimin = \$\$\$ li*sysk*()*+---/012 gopqrstuvwxyz[l]* _1

はがき、封筒またはコート紙を印刷すると全体的に薄く汚れる。擦ると文字の周辺が汚れる。 はがき、封筒に印刷すると、全体的にトナーが付着 (かぶり) することがあります。 コート紙に印刷すると 薄くトナーが付着 (かぶり) することがあります。 コート紙に印刷すると すっとがあります。

擦るとトナーがとれる。		
用紙の厚さや種類の設定が不適切 です。	B	ブリンタのメニュー設定で[メディアウェイト] [メディアタイブ] を適切な値にしてください。または、[メディアウェイト] を1つ厚い紙の値にしてください。
再生紙を使用しています。	B	ブリンタのメニュー設定で [メディアウェイト] を 1 つ厚い紙の値にしてください。

用紙の厚さや種類の設定が不適切 RR プリンタのメニュー設定で[メディアウェイト][メディ

アタイプ] を適切な値にしてください。または、[メディ

光沢にムラが出る。

		アウェイト]を1つ厚い紙の値にしてください。
思った色合いで印刷されない。		
トナーが残り少なくなっていま す。	rg-	トナーカートリッジを交換してください。
[黒の生成] の設定がアブリケー ションに合っていません。	B	ブリンタドライバの [黒の生成] で [CMYKトナーで生成] または、[黒トナーのみで生成] を選択してみてください。詳しくは「黒の部分の仕上がりを変更したい」(235ページ)をご覧ください。
カラー調整を変更しています。	rg	ブリンタドライバのカラーマッチングにしてください。 詳しくは「簡単にカラーマッチングする(オフィスカラー)」(193 ページ)をご覧ください。
カラーバランスがとれていませ ん。	喝	プリンタの操作パネルで濃度補正を実行してください。
色ずれが起こっています。	regr	トップカバーを開閉してください。または、ブリンタの 操作パネルで色ずれ補正調整をしてください。詳しくは 「色ずれ補正調整をします」(セットアップ編)、「色ずれ 補正を微調整したい」(253 ページ)をご覧ください。

CMY 各色 100%のベタが薄い		
[CMY100% ノウド] が [ムコ ウ] になっています。	B	ブリンタのメニュー設定で [カラーメニュー] - [CMY100% ノウド] を [ユウコウ] にしてください。



Windows から印刷できない



アプリケーションに関する問題については、各アプリケーションの発売 元へお問い合わせください。

印刷できない		
プリンタの電源が OFF になって います。	rg	プリンタの電源を ON にしてください。(セットアップ 編 20 ページ)
[オフライン] になっています。	喝	□ 「オンライン」スイッチを押して [オンライン] にしてください。
プリンタケーブルが外れています。	rg-	プリンタケーブルを差し込んでください。
プリンタケーブルに問題がありま す。	rg-	予備のプリンタケーブルがあれば取り替えてみてください。
切替器、パッファ、延長ケーブル、 USB ハブを使用しています。	B	プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。
プリンタドライバの出力ポートが 間違っています。	喝	プリンタケーブルを接続した出力ポートを指定してく ださい。
他のインタフェースからの印刷を 処理しています。	13	処理が完了するまでお待ちください。
プリンタドライバが [通常使うプ リンタ] になっていません。	rg-	[通常使うプリンタ] にしてください。
USB で動作する他のプリンタドラ イバがインストールされています。	13	他のプリンタドライバを削除してみてください。
LCD 表示が「オンライン SW ヲ オシテクダサイ/ムコウデータ マタハタイムアウト」と表示され 印刷しません。	啜	ブリンタのメニュー設定で「タイムアウト インサツ」 の設定値を長くしてみてください。
印刷が自動的にキャンセルされます。	rg ·	ブリントジョブアカウンティング(オブション)を使用 している場合、ブリントジョブアカウンティングの印刷 制限または、ブリンタのログバッファがいっぱいになっ てる可能性があります。詳しくは、「ブリントジョブアカ ウンティング ユーザーズマニュアル」をご覧ください。
USB 接続でプリンタアイコンが [オフライン]になっています。	暍	プリンタアイコンを右クリックして [プリンタをオフ ラインにする] のチェックを外してください。

メモリ不足になる。

複数のアプリケーションを同時に 『※ 使用していないアプリケーションを終了してください。 起動してます。

印刷が遅い。

印刷処理をコンピュータ側でも 📭 処理速度の速いコンピュータを使用してください。 行っています。

[印刷オプション] の[高精細] を 😭 プリンタドライバの [印刷オプション] で [きれい] 選択しています。 または「ふつう」を指定してください。

印刷データが複雑です。 □窓 印刷データを簡単にしてください。

ネットワーク接続でセットアップできない。印刷できない。

セットアップ、印刷方法などに問 📭 「ネットワーク経由で印刷できない」(360ページ)を 題があります。 ご覧ください。



Macintosh から印刷できない



アプリケーションに関する問題については、各アプリケーションの発売 元へお問い合わせください。

メモリエラーになる。

印刷データが複雑です。

デスクトップ・プリントモニタの 📦 メモリサイズを大きくしてください。 メモリサイズが不足しています。

印刷が遅()。

印刷処理を Macintosh 側でも Macintosh を使用してください。 行っています。 [印刷オプション] の [きれい] ま 📭 プリンタドライバの [印刷品位] で [ふつう] を指定 してください。 たは[高精細]を選択しています。

□ 印刷データを簡単にしてください。

ネットワーク接続でセットアップできない。印刷できない。

セットアップ、印刷方法などに問 📭 「ネットワーク経由で印刷できない」(360ページ) を ご覧ください。 題があります。

PSプリンタドライバで印刷すると、文字の種類が画面と印刷結果で異なる。

フォントを使用しています。

書類中にシステムに存在しない 電客 書類中で使用しているフォントをシステムにインス トールしてください。または、書類中で使用している フォントをシステムに存在しているものに変更してく ださい。

多くの書体を使用した文書を印刷すると、PostScript エラーになる。

MacOS の制限です。

□ [用紙設定] - [PostScript オプション] で「ダウンロー ド可能フォントの制限なし] にチェックを付けてくだ さい。

プリンタドライバの表示がおかしい。

プリンタドライバが正しく動作し 🏗 プリンタドライバを一旦削除した後、再インストール ていない可能性があります。 を行ってください。(セットアップ編)



ネットワーク経由で印刷できない

UNIX

- 「etc/hostsファイル」にプリンタの [IPアドレス] と [ホスト名] が登録されているか確認します。
- Ipプロトコルを利用する場合は、「etc/printcapファイル」にリモートプリンタの論理プリンタ名(例:rp=lp) が登録されているか確認します。論理プリンタ名には「Ip」「sjis」「euc」があり、「Ip」は無変換出力設定用、「sjis」はシフト JIS PostScript 漢字変換出力用、「euc」は EUC PostScript 漢字変換出力用です。それ以外は全て無効です。
- ftpプロトコルを利用する場合は、出力先(イーサネットボードの論理ディレクトリ名)が指定されているか確認します。出力先には「p」「sjis」「euc」があり、「p」は無変換出力設定用、「sjis」はシフト JIS PostScript 漢字変換出力用、「euc」は EUC PostScript 漢字変換出力用です。それ以外は全て無効です。

NetWare

◆プリントサーバモードを利用する場合

- ファイルサーバ上にプリントサーバが起動しているか確認します。
- ネットワークの設定情報 (Network Information) (295 ページ) の「File Server#」が、利用している「ファイルサーバ名」と同じか確認します。
- ネットワークの設定情報 (Network Information) (295 ページ) の「Printer Name I が、ファイルサーバの「プリンタ名」と同じか確認します。
- ネットワークの設定情報 (Network Information) (295 ページ) の「Print Server Name | がファイルサーバの「プリントサーバ名 | と同じか確認します。
- イーサネットボードが複数存在する場合はイーサネットボード同士の「Printer Name」が同じにならないようにします。

◆リモートプリンタモードを利用する場合

- ファイルサーバ上にプリントサーバが起動しているか確認します。
- ネットワークの設定情報 (Network Information) (295 ページ) の「Print Server#」がファイルサーバトの「プリントサーバ名」と同じか確認します。
- ネットワークの設定情報 (Network Information) (295 ページ) の 「Printer Name」がファイルサーバのプリントサーバモニタに表示されている 「プリンタ名」と一致しているか確認します。

ユーティリティ

- AdminManager (Windows) でプリンタを検出できるか確認します。
- Setup Utility (Macintosh) でプリンタを検出できるか確認します。
- Web ブラウザでプリンタを検出できるか確認します。(67 ページ)
- TELNET でプリンタを検出できるか確認します。
- ping でプリンタを検出できるか確認します。Windows のコマンドプロンプト (MS-DOS プロンプト) で「ping xxx.xxx.xxx.xxx」(xxx.xxx.xxx はプリンタの IP アドレス) と入力し、Enter キーを押します。



WindowsXP Service Pack2/ Windows Server 2003 Service Pack1 に関する制限事項

Windows ファイアウォールの設定による制限事項について

Windows XP Service Pack 2/Windows Server 2003 Service Pack1セキュリティ強化機能搭載では、Windowsファイアウォールの機能が強化されておりますが、それに伴いプリンタドライバ・ユーティリティに以下の制限事項が生じる場合があります。

項目	発生する制限事項	詳細、回避方法
プリンタドライ バ全般	PC ネットワーク共有 時、印刷ができません。	サーバ側で [Windows ファイアウォール] - [例外] を開き、「ファイルとブリンタの共有」にチェックを入れてください。
AdminManager	ブリンタ検索、NIC の設 定が行えません。	ルータを超えるセグメントに対してブリンタの検索、NIC の設定ができなく なります。同一セグメント内に接続されたブリンタは問題ありません。ルータを超えるブリンタの検索、NIC の設定を行う場合は、[Windows ファイアウォール]- [例外]- [プログラムの追加]を開き、AdminManager を追加し、チェックを入れてください。
OKILPR ユー ティリティ	ブリンタ検索が行えま せん。	ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェックがついている場合は、ルータを超えるセグメントに対してブリンタの検索ができなくなります。同一セグメント内に接続されたブリンタは問題ありません。 ブリンタの検索ができない場合でも、「ブリンタの追加」や「ブリンタの用設定」画面でIP アドレスを直接入力することで設定できます。
OKI ストレージ デバイスマネー ジャ	ブリンタ検索が行えま せん。	ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェックがついている場合は、ルータを超えるセグメントに対してブリンタの検索ができなくなります。同一セグメント内に接続されたブリンタ は問題ありません。ブリンタの検索ができない場合でも、「ブリンタ」・「ブリンタの追加/削除」で、ブリンタ名(任意)とPアドレスを入力し、OKボタンをクリックすることでブリンタウィンドウにブリンタが表示されます。
Print Job Accounting	ブリンタ検索が行えま せん。	ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェックがついている場合は、ルータを超えるセグメントに対してブリンタの検索ができなくなります。同一セグメント内に接続されたブリンタは問題ありません。ブリンタの検索ができない場合でも、ログ取得ブリンタの追加ウィザードで「ブリンタを接続先で指定する」を選択し、「接続先」で「TCP/IP ネットワーク」を選択し、IP アドレスを直接入力することで設定できます。

項目	発生する制限事項	詳細、回避方法
Print Job Accounting	ログ取得スケジュールに 従ってログが取得されて いません。また、「ブリ ンタ」-「ログを直ちに取 得」を行っても、「ログ 取得 スケジュールに従っ て、ログを取得中のため できません。」が表示さ れ、取得ができません。	WindowsXP Service Pack 1 以前に、ブリン トショブアカウンティングにブリンタを登録し、ログの取得を開始している状態で、WindowsXP Service Pack2 にアップデートを行うと、左記の現象が発生する場合があります。このような場合は、Windows を再起動します。
Print Super Vision	リモート PC からアクセ スできません。	[Windows ファイアウォール]-[例外]-[プログラムの追加]を開き、[参照] をクリックします。 以下のファイルを選択し、[OK] ボタンをクリックします。 "J2EE のインストール先"¥jdk*bin¥java.exe "J2EE のインストール先"¥jdk*jin¥java.exe "J2EE のインストール先"¥jdk*jire*bin¥java.exe "J2EE のインストール先"¥jdk*jire*bin¥javaw.exe
	ポップアップウインドウがプロックされます。	Internet Explorer を使用している場合、ポップアップウインドウがブロックされることがあります。 以下のことを確認してください。 Internet Explorer を起動し、「ツール」 - 「インターネットオブション …」 - 「ブライバシー」を開き、「ポップアッププロック」の「設定」ボタンをクリックします。 [許可する Web サイトのアドレス] に PrintSuperVisionの URL を入力し、「追加」ボタンをクリックします。
Web Driver Installer	ブリンタ検索が行えません。	ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェックがついている場合は、ルータを超えるセグメントに対してブリンタの検索ができなくなります。同一セグメント内に接続されたブリンタは問題ありません。ブリンタの検索ができない場合でも、グループの検索範囲の4桁目を*(例:192.168.0.*)にすると、検索できます。
	リモート PC からアクセ スできません。	[Windows ファイアウォール] - [例外] - [ポートの追加] を開き、Web Driver Installer がインストールされている Web サイトのポート番号を追加し、[管理ツール] - [コン ポーネント サービス] で Web Driver Installer 用コンポー ネントのアクセス権を変更してください。 ※設定方法は、[すべてのブログラム] - [沖データ] - [Web Driver Installer] - [お読みください] をご覧ください。

※詳細は弊社ホームページ「http://www.okidata.co.jp/support/WinXP/WinXPSP2.html」をご覧ください。

(MEMO)

O

付 録

仕様......364

消耗品・オプション一覧.......373

プリントジョブアカウンティングの使用について.......374



仕様

USB インタフェース仕様

基本仕様

USB (Hi-Speed USB をサポート)

コネクタ

B レセプタクル (メス) アップストリームポート

ケーブル

5m以下のUSB2.0 仕様のケーブル(2m以下を推奨)(シールドされているケーブル線を使用してください。)

伝送モード

フルスピード (最大 12Mbps ± 0.25%) ハイスピード (最大 480Mbps ± 0.05%)

電力制御

セルフパワーデバイス

コネクタピン配列



インタフェース信号

	信号名	機	能
1	Vbus	電源(+5V)	
2	D-	データ転送用	
3	D+	データ転送用	
4	GND	信号グランド	
Shell	Shield		

ネットワークインタフェース仕様

基本仕様

ネットワークプロトコル

TCP/IP 関連

NetWare 関連

EtherTalk 関連

NetBEUI 関連


コネクタ

100 BASE-TX / 10 BASE-T(自動切り替え、同時使用不可)

ケーブル

RJ-45 コネクタ付き非シールドツイストペアケーブル (Category 5 推奨)

コネクタピン配列

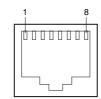

インタフェース信号

ピン No.	信号名	方 向	機能				
1	TxD+	FROM PRINTER	送信データ +				
2	TxD-	FROM PRINTER	送信データ -				
3	RXD+	TO PRINTER	受信データ +				
4	_	_	使用していません。				
5	_	_	使用していません。				
6	RXD-	TO PRINTER	受信データ -				
7	_	_	使用していません。				
8	_	_	使用していません。				

フォントサンプル

(PostScript3 エミュレーションモード)

日本語2書体



注。 Macintosh、Mac OS X では使用できません。

平成角ゴシック体™W5

株式会社 沖データ

株式会社 沖データ

欧文 136 書体



・ OS によって使用できる書体に制限があります。

Mac OS X では使用できません。

AlbertusMT AlbertusMT-Italic AlbertusMT-Light Bookman-Light Bookman-LightItalic Eurostile **Eurostile-Bold**

Geneva

GillSans

GillSans-Light

GillSans-Italic

GillSans-Condensed

Goudy

GillSans-LightItalic

GillSans-Bold

GillSans-BoldItalic

GillSans-ExtraBold

GillSans-BoldCondensed

Bookman-Demi Bookman-DemiItalic Eurostile-ExtendedTwo Eurostile-BoldExtendedTwo

AntiqueOlive-Roman

AntiqueOlive-Italic AntiqueOlive-Bold Candid

AntiqueOlive-Compact

Apple-Chancery AriaIMT

Arial-ItalicMT Arial-BoldMT Arial-BoldItalicMT

AvantGarde-Book AvantGarde-BookOblique

AvantGarde-Demi AvantGarde-DemiOblique

Bodoni Bodoni-Italia Bodoni-Bold Bodoni-BoldItalic

Bodoni-Poster Bodoni-PosterCompressed

Chicago

Coronet Regular

Courier

Clarendon Clarendon-Bold Clarendon-Light

CooperBlack CooperBlack-Italic

COPPERPLATE-THIRTYTHREEBC COPPERPLATE-THIRTYTWOBC

Goudy-Italic Goudy-Bold Goudy-BoldItalic Courier-Oblique Goudy-ExtraBold Courier-Bold

Courier-BoldOblique

Helvetica Helvetica-Oblique Helyetica-Bold Helvetica-BoldOblique

Helvetica-Condensed Helvetica-Condensed-Oblique Helvetica-Condensed-Bold

Helvetica-Condensed-BoldOhl Helvetica-Narrow

Helvetica-Narrow-Oblique Helvetica-Narrow-Bold Helvetica-Narrow-BoldOblique

HoeflerText-Regular HoeflerText-Italic HoeflerText-Black HoeflerText-BlackItalic HoeflerText-Ornaments

C~~@~@~@~@

IoannaMT IoannaMT-Italic JoannaMT-Bold IoannaMT-BoldItalic

LetterGothic

LetterGothic-Slanted LetterGothic-Bold LetterGothic-BoldSlanted

LubalinGraph-Book LubalinGraph-BookOblique

LubalinGraph-Demi LubalinGraph-DemiOblique

Monaco MonaLisa-Recut

Marigold

NewCenturySchlbk-Roman NewCenturySchlbk-Italic NewCenturySchlbk-Bold

NewCenturySchlbk-BoldItalic

Wingdings-Regular

∛ŶŶŤŸ௳Ŏ℀¢₧♥Հℱ₧℟©ţ♪ Wingdings2

Wingdings3 ⇨Φ⇨⇨⇨←→↑↓∇↗⇙↘↔Φ▲▼△

Optima-BoldItalic ZapfChancery-MediumItalic

ZapfDingbats

◇☆+☆+☆*☆*☆***◆****◇****

StempelGaramond-Roman StempelGaramond-Italic StempelGaramond-Bold StempelGaramond-BoldItalic

Symbol AΘYIXKBPOΩN

Taffv

NewYork

Optima

Oxpord

Optima-Italic

Optima-Bold

Palatino-Roman

Palatino-Italic

Palatino-Bold

Palatino-BoldItalic

Times-Roman Times-Italic Times-Bold Times-BoldItalic

TimesNewRomanPSMT TimesNewRomanPS-ItalicMT TimesNewRomanPS-BoldMT TimesNewRomanPS-BoldItalicMT

Univers-Light Univers-LightOblique Univers Univers-Oblique Univers-Bold Univers-BoldOblique Univers-Condensed Univers-CondensedOblique

Univers-CondensedBold

Univers-CondensedBoldOblique Univers-Extended Univers-ExtendedObl Univers-BoldExt Univers-BoldExtObl

フォントサンプル (PCL エミュレーションモード)



(注:/ Macintosh 環境では使用できません。

日本語4書体

株式会社 沖データ 株式会社 沖データ P平成角ゴシック 株式会社 沖データ 株式会社 沖データ

欧文 90 書体



- (注:・OCR-A、OCR-B、USPS POSTNET Bar Codes、Line Printer は Windows 環境では使用できません。
 - ・ ビットマップフォントと USPS POSTNET Bar Codes は、固定サイ ズです。

Scalable Font (86 書体)

No.		No.	
000	Courier	017	Univers Bold Italic
001	Courier Bold	018	Univers Medium Condensed
002	Courier Italic	019	Univers Bold Condensed
003	Courier Bold Italic	020	Univers Medium Condensed Italic
004	CG Times	021	Univers Bold Condensed Italic
005	CG Times Bold	022	Antique Olive
006	CG Times Italic	023	Antique Olive Bold
007	CG Times Bold Italic	024	Antique Olive Italic
800	CG Omega	025	Garamond Antique
009	CG Omega Bold	026	Garamond Halbfett
010	CG Omega Italic	027	Garamond Kursiv
011	CG Omega Bold Italic	028	Garamond Kursiv Halbfett
012	Coronet	029	Marigold
013	Clarendon Condensed	030	Albertus Medium
014	Univers Medium	031	Albertus Extra Bold
015	Univers Bold	032	Letter Gothic
016	Univers Medium Italic	033	Letter Gothic Bold

034			
	Letter Gothic Italic	063	New Century Schoolbook Roman
035	Arial	064	New Century Schoolbook Bold
036	Arial Bold	065	New Century Schoolbook Italic
037	Arial Italic	066	New Century Schoolbook Bold Italic
038	Arial Bold Italic	067	Palatino Roman
039	Times New	068	Palatino Bold
040	Times New Bold	069	Palatino Italic
041	Times New Italic	070	Palatino Bold Italic
042	Times New Bold Italic	071	Times Roman
043	ITC Avant Garde Gothic Book	072	Times Bold
044	ITC Avant Garde Gothic Demi	073	Times Italic
045	ITC Avant Garde Gothic Book Oblique	074	Times Bold Italic
046	ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique	075	ITC Zapf Chancery Medium Italic
047	ITC Bookman Light	076	Symbol
048	ITC Bookman Demi	077	SymbolPS
049	ITC Bookman Light Italic	078	Wingdings
050	ITC Bookman Demi Italic		できるのでメリのmxer (二個問題)
051	CourierPS	079	ITC Zapf Dingbats
052	CourierPS Bold		◇┼┼╬╬ ╬╬╬╬<
053	CourierPS Oblique	080	Koufi
054	CourierPS Bold Oblique		ABCDEfghij12345
055	Helvetica	081	Koufi Bold
056	Helvetica Bold		ABCDEfghij12345
057	Helvetica Oblique	082	Naskh ABCDEfghij12345
058	Helvetica Bold Oblique	083	Naskh Bold
059	Helvetica Narrow	003	ABCDEfghij12345
060	Helvetica Narrow Bold	084	Ryadh
061	Helvetica Narrow Oblique	/	ABCDEfghij12345
062	Helvetica Narrow Bold Oblique	085	Ryadh Bold ABCDEfghij12345

ビットマップ フォント (3書体)

No.

086 Line Printer ABCDEfghij12345

087 OCR-A

ABCDEfghijl2345

ABCDEfghij12345

USPS POSTNET Bar Codes

No.



単位: mm


印刷範囲と印刷精度(PostScript3 エミュレーションモード、PCL エミュレーションモード)

プリンタドライバの印刷範囲は次のとおりです。

実際の印刷範囲は、アプリケーションにより異なることがあります。



- ・ 印刷精度は、書き出し位置 士 2mm、用紙の斜行 士 1mm/100mm、 画像伸縮 士 1mm/100mm (連量 70kg の場合) です。
- ・ 両面印刷時の表裏の印刷位置精度は土 2.5mm です。

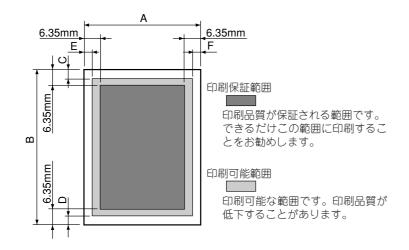

			PS プリンタドライバ				PCL プリンタドライバ						
			PS	5 / 1/ /	メトノ1	/ \		(Wind	dows)				
田紅井ノゴ	幅	長さ	上余白	下余白	左余白	右余白	上余白	下余白	左余白	右余白			
用紙サイズ	Α	В	С	D	E	F	С	D	Е	F			
A4	210	297	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23			
A5	148	210	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23			
A6	105	148	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23			
B5	182	257	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23			
レター	215.9	279.4	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23			
リーガル	215.9	330.2	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23			
(13 インチ)													
リーガル	215.9	342.9	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23			
(13.5 インチ)													
リーガル	215.9	355.6	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23			
(14 インチ)													
エグゼクティブ	184.2	266.7	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23			
カスタム	64 ~	148~	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23			
	215.9	1,200											
はがき	100	148	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23			
往復はがき	148	200	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23			
封筒 1 (長形 3号)	120	235	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23			
封筒2(長形4号)	90	205	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23			
封筒3(洋形4号)	105	235	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23			
封筒 4(A4 サイズ)	210	297	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23			
Com-9	98.4	225.4	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23			
Com-10	104.8	241.3	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23			
DL	110	220	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23			
C5	162	229	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23			
Monarch	98.4	190.5	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23			

文字コード表 (PostScript3 エミュレーションモード)



- ***-83pv-RKSJ-H は、主に Macintosh で使用します。(*** はフォント名)
- ***-90ms-RKSJ-H、***-RKSJ-H および ***-Ext-RKSJ-H は、主に Windows で使用します。(*** はフォント名)
- ・ プリンタの文字コード表にない文字は、出力できなかったり、文字化 けするなど、思わぬ結果になることがあります。
- アプリケーションソフトを使用して印刷する場合、アプリケーション ソフトは独自の文字コード表を使用することがあります。
- ・ 漢字コード表は「プリンタソフトウェア CD-ROM」の以下のフォルダ に PDF ファイルで入っています。

・ 各 PDF ファイルが示すプリンタのフォントは以下のとおりです。

ファイル名 (Windows)	ファイル名(Macintosh)	プリンタフォント名
HG-83pv.pdf	HeiseiKakuGo-W5-83pv-RKSJ.pdf	HeiseiKakuGo-W5-83pv-RKSJ-H
HG-90ms.pdf	HeiseiKakuGo-W5-90ms-RKSJ.pdf	HeiseiKakuGo-W5-90ms-RKSJ-H
HGExRKSJ.pdf	HeiseiKakuGo-W5-Ext-RKSJ.pdf	HeiseiKakuGo-W5-Ext-RKSJ-H
HG-RKSJ.pdf	HeiseiKakuGo-W5-RKSJ.pdf	HeiseiKakuGo-W5-RKSJ-H
HM-83pv.pdf	HeiseiMin-W3-83pv-RKSJ.pdf	HeiseiMin-W3-83pv-RKSJ-H
HM-90ms.pdf	HeiseiMin-W3-90ms-RKSJ.pdf	HeiseiMin-W3-90ms-RKSJ-H
HMExRKSJ.pdf	HeiseiMin-W3-Ext-RKSJ.pdf	HeiseiMin-W3-Ext-RKSJ-H
HM-RKSJ.pdf	HeiseiMin-W3-RKSJ.pdf	HeiseiMin-W3-RKSJ-H

欧文標準

Low code

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F
	0																
	1																
	2		!	=	#	\$	٥١٥	&	-	()	*	+	,	ı	•	/
	3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
	4	8	A	В	С	D	E	F	G	Н	I	J	K	L	М	N	0
	5	Ρ	Q	R	S	Т	IJ	V	W	Х	Y	Z	[\]	۲	_
)	6	,	a	b	Ω	d	е	f	g	h	i	j	k	1	m	n	0
; n	7	р	đ	r	w	t	u	v	W	х	У	Z	{	1	}	~	
1	8																
	9																
	A		i	¢	£	/	¥	f	Ø3	¤	1	"	«	<	>	fi	fl
	В		_	t	‡			1	•	,	"	"	*		%		خ
	С		١	,	`	~	-)	•			۰	,		"	٠	~
	D	_															
	Е		Æ		a					Ł	Ø	Œ	0				
	F		æ				1			ł	Ø	œ	ß				

Symbol

									L	ow .	code						
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F
	0																
	1																
	2		!	\forall	#	Ξ	%	&	÷	()	*	+	,	-		/
	3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
	4	2H	A	В	X	Δ	Е	Φ	Γ	Н	I	θ	K	Λ	M	N	О
	5	П	Θ	P	Σ	Т	Y	Ç	Ω	[1]	Ψ	Z	[:.]	1	_
code	6	1	α	β	χ	δ	ε	ф	γ	η	ι	φ	κ	λ	μ	ν	О
	7	π	θ	ρ	٥	τ	υ	σ	ω	Ωï	ψ	ζ	{	1	}	2	
High	8																
	9																
	A	€	Υ	,		/	8	f	*	•	*	٨	\leftrightarrow	\downarrow	↑	\rightarrow	\downarrow
	В	0	H	"	IV	×	8	9	•	+	#	=	a			_	Ļ
	С	×	ಇ	R	Ø	8	\oplus	Ø	\subset	C	N	N	⊄	U	UI	⊌	∉
	D		∇	®	©	TM	П	√		Г	^	>	\$	\Downarrow	1	\Rightarrow	\downarrow
	Е	\langle	(®	0	ТМ	Σ	(l	Γ	Î	L	ſ	{	l	
	F		>	ſ	ſ		J)	l	J	7		J]	}	J	

Wingdings-Regular

Low code С 6 Α В D * \Box **~** \bowtie = **1** ₫ **I 3** 2 H 1 V® B 4 У Ф * \Rightarrow G Ť 69 222 er & ⊠ # * X 6 0 0 Œ œ ≪6 C3 0 0 0 • 0 0 В 0 ☆ Ð Ø # ♦ \Rightarrow Ц (1) 1 X Ø (1) প্র Ď ∌ \mathbb{X} B Ø Å Œ প্র \boxtimes **←** Ø Ø Ø Ø С \Rightarrow 0 O $\mid E \mid \rightarrow$ \mathbf{r} K K L **Û** Ø × \checkmark H



ZapfDingbats

Low code 8 В 5 6 \square × × X c⊛ + •‡• ٥ \blacksquare Χ¢χ * * 5 * ÷ ₹. * * * * * 0 ** В (5) 7 0 0 0 1 3 4 ⑤ 6 7 8 9 10 0 0 0 0 D Ø 0 0 0 **→** \supset ** ≫→

Hoefler Text Ornaments

Low code

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F
0																
1																
2														_		
3	_		÷	*	X				_	-						
4		&	R	8	Z	Ø	ん	N	B	0	@	0	0	©	10	@
5	0	8	\$	<i>ه</i>								***		No.		
6		Ŀ	Q	Š	S	Ŋ	Ko	Ŋ	Ko	Q	<u>@</u>	<u></u>	O	0	ଚ	(3)
7	9	% •	ড়	æ	泰	•	ф	Ħ	elfe.	₩.	a					
8																
9																
Α																
В																
С																
D																
Е																
F	ú															

文字コード表(PCL エミュレーションモード)



シンボルセット

WIN3.1J	VN Math	ISO-11 Swe	German
PC-8	VN US	ISO-14 JASC	Greek-437
PC-8 Dan/Nor	Win 3.0	ISO-15 Ita	Greek-437 Cy
PC-8 TK	Win 3.1 Blt	ISO-16 Por	Greek-737
PC-775	Win 3.1 Cyr	ISO-17 Spa	Greek-928
PC-850	Win 3.1 Grk	ISO-21 Ger	Hebrew NC
PC-852	Win 3.1 Heb	ISO-25 Fre	Hebrew OC
PC-855	Win 3.1 L1	ISO-57 Chi	IBM-437
PC-857 TK	Win 3.1 L2	ISO-60 Nor	IBM-850
PC-858	Win 3.1 L5	ISO-61 Nor	IBM-860
PC-864 L/A	Wingdings	ISO-69 Fre	IBM-863
PC-866	Dingbats MS	ISO-84 Por	IBM-865
PC-869	Symbol	ISO-85 Spa	ISO Dutch
PC-1004	OCR-A	Kamenicky	ISO L1
Pi Font	OCR-B	Legal	ISO L2
Plska Mazvia	HP ZIP	Math-8	ISO L5
PS Math	USPSFIM	MC Text	ISO L6
PS Text	USPSSTP	MS Publish	ISO L9
Roman-8	USPSZIP	PC Ext D/N	
Roman-9	ISO Swedish1	PC Ext US	
Roman Ext	ISO Swedish2	PC Set1	
Sebro Croat 1	ISO Swedish3	PC Set2 D/N	
Sebro Croat2	ISO-2 IRV	PC Set2 US	
Spanish	ISO-4 UK	Bulgarian	
Ukrainian	ISO-6 ASC	CWI Hung	
VN Int 11	ISO-10 S/F	DeskTop	

PCL 平成半角(WIN3.1J)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F
0				0	@	P	`	р				_	g	11		
1			!	1	A	Q	a	q			۰	P	チ	۵		
2			"	2	В	R	b	r			Γ	1	ッ	X		
3			#	3	С	S	С	S			J	ゥ	テ	ŧ		
4			\$	4	D	Т	d	t			,	I	\	þ		
5			%	5	Е	U	е	u			•	1	ナ	1		
6			&	6	F	V	f	v			Ŧ	力	=	Е		
7			6	7	G	W	g	W			7	+	ヌ	ラ		
8			(8	Н	X	h	х			1	ク	ネ	IJ		
9)	9	I	Y	i	У			ゥ	ケ	1	JV		
A			*	:	J	Z	j	z			I	J	<i>)</i> \	V		
В			+	;	K	[k	{			オ	サ	Ł	П		
C			,	<	L	¥	1				t	シ	フ	ワ		
D			_	=	M]	m	}			ı	ス	۸	ン		
E				>	N	^	n	~			Ξ	t	ホ	•		
F			/	?	0	_	0				ッ	ソ	7	٥		

様

Symbol

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F
0				0	~	П	_	π				0	8	_	 \tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau	
1			!	1	A	Θ	α	θ			Υ	±	3	∇	<	>
2			A	2	В	P	β	ρ			,	"	R	®	®	J
3			#	3	X	Σ	χ	σ			≤	≥	B	©	©	ſ
4			3	4	Δ	Т	δ	τ			/	×	\otimes	TM	ТМ	
5			%	5	Е	Y	ε	υ			∞	œ	\oplus	П	Σ	J
6			&	6	Φ	ς	ф	σ			f	д	Ø	V	()
7			Э	7	Γ	Ω	γ	ω			*	•	\cap			
8			(8	Н	Ξ	η	ξ			•	÷	U	-	()
9)	9	I	Ψ	ι	Ψ			٧	≠	\supset	^	Γ	
A			*	:	θ	Z	φ	ζ			*	=	⊇	~		
В			+	;	K	[κ	{			\leftrightarrow	≈	⊄	\Leftrightarrow	L	
С			,	<	Λ	:	λ				←		_	(ſ)
D			-	=	M]	μ	}			1		⊆	↑	{	}
E				>	N	1	ν	~			\rightarrow	_	€	\Rightarrow	Į	J
F			/	?	О	_	0				\	٦	∉	₩		

Wingdings

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F
0					29.	B	П		0	6		+	Ð	Ø	\rightarrow	₽
1			Z SIMBE		ð	+	69		①	0	0	+	Ð	ĸ	1	Û
2			*		26	٥	રી		2	0	0		①	భ	4	Û
3			٩		6	٠	m	•	3	8	0	п	Å	Ø	K	⇔
4			GS	1	P	*	ਪੁ	•	4	0	•	♦	Œ	ষ	7	Û
5			A	0.8	Ð	t	m,	•	(\$)	0	0	0	Ę,	\otimes	L	₿
6			M	2	œ	Ť	×	*	6	Œ	0	☆	命	\boxtimes	И	Ø
7			å	E	d	†	η ₀	٠	7	Ø	•	(2)	Œ	4	+	仑
8			2	∱	P	Æ	222	X	8	જા		(P)	Ð	V	→	∿
9			0	V⊛	60%	\$)(9	લ્ડ	>	(1)	₽	A	↑	0
A			M		0	G	er	ж	10	ò	+	(1)	₽	A	4	0
В			Ξ.	-	@	0	&	8	0	≪	*	0	H	0	K	×
С			13		8	Š	•	•	0	æ	*	0	×	0	71	✓
D			1	R	•	*	0	44	0	બ્ર	*	Ø	Ø	0	K	×
E			4	4	*	Υ		"	6		*	Ø	Ø	U	Z	Ø
F			1	Ø	h	R			4	•	*	(1)	8	+	Û	丑

消耗品・オプション一覧

これらの消耗品、オプションは、お近くの販売店でお求めください。

品名	1	型名	内 容
トナーカートリッジ	ブラック	TNR-C4CK1	トナーカートリッジ
トナーカートリッジ	TIO-	TNR-C4CY1]
トナーカートリッジ	7ゼンタ	TNR-C4CM1]
トナーカートリッジ	ンアン	TNR-C4CC1	1
トナーカートリッジ	ブラックS	TNR-C4CK3	トナーカートリッジ
トナーカートリッジ	/ID-S	TNR-C4CY3]
トナーカートリッジ	7ゼンタS	TNR-C4CM3]
トナーカートリッジ	ツアン S	TNR-C4CC3]
イメージドラムカート!		ID-C4DK	イメージドラムカートリッジ
イメージドラムカート!	ノッジ イエロー	ID-C4DY	トナーカートリッジ
イメージドラムカート!	ノッジ マゼンタ	ID-C4DM]
イメージドラムカート!		ID-C4DC	
ベルトユニット		BLT-C4D	ベルトユニット
定着器ユニット		FUS-C4E	定着器ユニット
256MB 増設メモリ *		MEM256E	増設メモリ (256MB)
512MB 増設メモリ *		MEM512C	増設メモリ (512MB)
内蔵ハードディスク		HDD-C1B	内蔵ハードディスク(40GB)
セカンドトレイユニット	_	TRY-C4D1	セカンドトレイユニット
プリントジョブアカウン	ノティング	MLSFT-	プリントジョブアカウンティ
		PJA01	ングソフトウェア
エクセレントホワイト	A4	PPR-CA4DA	OKI カラーページプリンタ用紙
	A4 (厚□)	PPR-CA4NA]
	A4 (長尺)	PPR-CT4DA]
ML カラー OHP シート		MLOHP01	専用 OHP シート

^{*} C5800n 用の増設メモリは使用できません。



(注.・) 消耗品、オプションは、商品本来の性能を発揮させるために、沖デー タ純正の消耗品をご使用ください。

> 純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本 来の性能を発揮できない場合があります。

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償 保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となります。(純 正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありません が、ご使用にあたっては十分にご留意ください。)

- ・ トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジは、開封後1年以 上経過すると印刷品位が低下しますので、新しい消耗品を準備してく ださい。
- ・ご使用になるまで、開封しないでください。
- ・ 直射日光をさけ、温度:0~35°C、湿度:20~85%RH 範囲に ある場所で保管してください。
- ・ 周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化する場所では保管しな。 いでください。
- ・ 幼児の手が届かない所に保管してください。



プリントジョブアカウンティングの使用について



- オプションのプリントジョブアカウンティングが必要です。
- プリントジョブアカウンティングソフトウェアのバージョンアップなどにより、本項の記述と異なる場合があります。
- プリンタがプリントジョブアカウンティングに追加されている場合は、メニューマップ印刷で「JobAccounting: ON」と印刷されます。

工場出荷時に登録可能なユーザ ID 数、および保存可能ログ数

工場出荷時に登録可能なユーザIDの数と保存可能なログの数は以下の通りです。ログの内容によっては、少なくなる場合があります。

ハードディスク	登録可能ユーザ ID 数	保存可能ログ数		
無	5000ID	400 ログ		
有	5000ID	5000 ログ		

内蔵ハードディスクおよびフラッシュメモリに 最低限必要な空き容量

プリントジョブアカウンティングを使用するためには、内蔵ハードディスクの「COM-MON」パーティション(内蔵ハードディスクを搭載しているときのみ) およびフラッシュメモリの「MIX」パーティションの空き容量が以下の条件を満たす必要があります。この条件のとき、ユーザ ID の登録可能数とログの保存可能数は以下のとおりです。

内蔵ハードディスク * ¹			フラッシュメモリ	マシムコーエムト		
	[CON	[NOM	[MIX]	登録可能 ユーザ ID	保存可能	
有/無	パーテ	ィション	パーティション	数数	ログ数	
	サイズ 空き容量		空き容量	XX		
無	_	_	500KB 以上	500ID *2	約 150 ログ * ²	
有	10%以上	1.2MB 以上	500KB以上	5000ID	約 150 ログ	

*1 内蔵ハードディスクは「PCL」、「COMMON」および「PSE」の3つのパー ティションに分割されており、出荷時または内蔵ハードディスク初期化時には 各パーティションのサイズは下記のように割り当てられます。

PCL =20% COMMON =50% PSE =30%

*2 内蔵ハードディスクを搭載していない場合は、ユーザ ID とログは保存領域が同じため、両方の最大値まで保存できるわけではありません。

最大登録可能なユーザ ID 数、および最大保存可能 ログ数と必要なメモリ条件

ユーザ ID の最大登録可能数およびログの最大保存可能数とそのときに必要な内蔵 ハードディスクおよびフラッシュメモリのサイズは以下のとおりです。

内蔵ハードディスク			フラッシュメモリ	호소크 - T 쓰노		
	[CON	[NOMN	[MIX]	登録可能 ユーザ ID	保存可能	
有/無	パーテ	ィション	パーティション	数	ログ数	
	サイズ 空き容量		空き容量	**		
無	_	_	1.2MB 以上	5000ID	約 400 ログ	
有	10%以上	60MB以上	500KB以上	5000ID	約 5000 ログ	

メモ

プリントジョブアカウンティングで「ログを格納するのに十分な領域がありません。」とエラーが表示された場合は以下を行ってください。

- 内蔵ハードディスクの「COMMON」パーティションおよびフラッシュメモリの「MIX」パーティションの空き容量を確認します。空き容量を確認する方法は、「内蔵ハードディスクやフラッシュメモリの空き容量を確認したい(Windows) (268ページ) をご覧ください。
- ・上記の内蔵ハードディスクおよびフラッシュメモリに最低限必要な空き容量を満たしていない場合は、内蔵ハードディスクの「COMMON」パーティションおよびフラッシュメモリの「MIX」パーティションの空き容量を確保します。空き容量を確保する方法は、「内蔵ハードディスクやフラッシュメモリの空き容量を確保したい」(269ページ)をご覧ください。

課金額の定義の追加

本プリンタの各消耗品の標準価格と寿命枚数から算出した課金額の定義を追加するには、プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアがインストールされているコンピュータで以下を行ってください。



「プリンタソフトウェア CD-ROM」には格納されていません。沖データホームページからダウンロードしてください。

- プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアが起動していたら終了します。
- ② 沖データホームページよりファイルをダウンロードし、解凍します。
- 3 CPADD.EXE ファイルをダブルクリックします。
- ◆ 確認画面で「はい」をクリックします。



- **⑤** 完了画面で [はい] をクリックします。
- 6 プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアを起動します。
- ↑ [プリンタ] メニューから [課金額の定義] を選択します。

❸ 課金額の定義一覧に「5900」が追加されていることを確認します。



課金額の設定方法は「プリントジョブアカウンティング ユーザーズマニュアル」をご覧ください。

Macintosh でのユーザ名、ユーザ ID の設定方法

Macintosh プリンタドライバでのユーザ名、ユーザ ID の設定方法です。Mac OS X および Windows プリンタドライバでの設定方法は、「プリントジョブアカウンティン グ ユーザーズマニュアル」をご覧ください。



- C5900dn では、Macintosh でのユーザ名、ユーザ ID の設定方法が 「プリントジョブアカウンティング ユーザーズマニュアル」に記述され た方法と異なります。
- ・ 設定しないで印刷した場合、ユーザ名は空白、ユーザ ID は 0 でログ に残ります。
- ・ プリントジョブアカウンティングソフトウェアのバージョンアップなど により、本項の記述と異なる場合があります。

Macintosh プリンタドライバ



- [ファイル] メニューの[デスクトップのプリント] を選択します。
- ② [プラグイン初期設定] パネルで [プリントタイム・フィルタ] と[ジョ ブアカウント] にチェックを付けます。



③ [ジョブアカウント] パネルでユーザ名、ユーザ ID を設定し、[設定の保存] をクリックします。



4 [OK] をクリックし、ダイアログを閉じます。

(MEMO)

索引

索引

記	号
	/euc342
	/lp342
	/sjis
数	字
	0x00で1回上書き147
	1 ページ目の給紙方法134
	1 ページ目を別のトレイから給紙する134
	1 枚目
	2up
	3回上書き147
Α	
	AdminManager
	Adobe Illustrator
	Adobe PageMaker182
	Adobe PhotoShop
В	
	BOOTP サーバ 298, 302
_	
С	
	CMYK カラー空間192
	CMYK シミュレーション193, 195, 243
	CMYK トナーで生成235
	CMYK 入力プロファイル203
	CMYK リンクプロファイル
	ColorSync
	Common 設定画面
	COMMON パーティション270

D		
	DHCP/BOOTP	300
	DHCP サーバ	300
E		
_		
	Email	
	E-Mail 障害情報設定画面	
	E-Mail 設定画面	
	e-mail 設定	
	E-Mail 送信	
	e-mail 送信機能	
	E-mail タブ	
	EtherTalk	
	EtherTalk 設定画面	
	EtherTalk タブ	
	EtheTalk ゾーンを変更する	
	EtheTalk プリンタ名	
	euc	339
F		
•	570	00
	FTP	
	FTP プロトコル	342
G		
	Conorel	100
	General	
	General & 7	10
Н		
	Hex ダンプ	7
	Hoefler Text Ornaments	
	HP-UX	
	1.11 073	От

HTTP	331	M
I		MAC address295, 315
ICC プロファイル	103 104 106 202	MAC Address Filtering292
ICC プロファイル		MAC address でのアクセス制限機能315
ICM 無効		Macintosh スクリーンフォント86
Image Color Matching		Macromedia FreeHand183
INITIALIZE		MAC アドレスでのアクセス制限73
INTTALIZEIP Filtering		MAC アドレスフィルタリング73, 97, 316
		MAC アドレスフィルタリング設定画面82
ipconfigIPP		Maintenance290
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Maintenance タブ18
IPP 印刷		MicrolinePS Utility87, 179, 261, 262, 266, 335, 336
IP v 6		MPトレイ132, 135
P v 6 アドレス		MUPS338
IP アドレスIP アドレスでのアクセス制限		A.I
		N
IP アドレスの設定		NetBEUI72, 96, 102, 105, 285
IP アドレス再設定		NetBEUI 設定画面78
IP フィルタ		NetBEUI タブ18
IP フィルタリング	The state of the s	NetWare 設定画面78
IP フィルタリング設定画面	82	Network Config 設定画面77
J		Network Extension
	000	Network Information295
Job List	293	n-up123
L		n 倍122
	OFF	
Language version		0
LAN の規模の設定		OHP シート116, 373
Linux		Oki Device の設定101, 104
p		OKI LPR ユーティリティ13, 23, 179, 260
LPD		OKI ストレージデバイスマネージャ156, 158, 265, 268, 271, 273
LPD プロトコル	339	

Р		
	Panel Language Downloder	109
	PCL	259
	PCL エミュレーションモード	366, 371
	PCL フォント インサツ	262
	PCL パーティション	270
	PC の開放	148
	Port9100	331
	PostScript3 エミュレーションモード	365, 368
	PostScript エラー	181
	PostScript エラー情報を印刷	180
	PostScript カスタムページサイズ	126
	PostScript フォント	168
	PostScript レベル	178
	PPD ファイル	182
	PPD ファイルに保存	214, 222
	PPD ファイルの選択	210
	Printer Config 設定画面	77
	PrintSuperVusion MultiPlatform Edition	13, 38
	priter trap	286
	Profile Assistant	11, 106
	ProtecPaper	184
	ProtecPrint	/ /
	ProtecPrint Lite	
	ProtecPrint アクセス許可	
	ProtecPrint 設定のアクセス制限	
	PS File ダウンロード	
	PS3 エミュレーション	
	PSE フォント インサツ	
	PSE パーティション	
	PS パーティション	
	PS ハーフトーン調整ユーティリティ	11, 89, 249

Q		
	QuarkXPresss	183
	QuickSetup	
_		
R		
	RGB カラー空間	192
	RGB カラー設定	195
	RGB 値を決めたい	244
	RGB プロファイル	203
0		
S		
	Security	290
	Security 設定画面	81
	Setup Utility	100
	sjis	339
	SMTP	287, 319
	SMTP サーバ	59
	SMTP 送信設定	
	SNMP	96, 102, 105, 283, 327
	SNMP trap 設定画面	80
	SNMP 設定画面	79
	SNMPv3	328
	SNMP タブ	18, 19
	SNTP	72, 96, 293
	SNTP 設定画面	81
	SNTP タブ	18
	sRGB	193
	SSL/TLS	292, 305
	SSL_TLS タブ	18
	Status/Information 設定画面	77
	Sun Solaris2.6	340
	Symbol	369, 372
	System Contact	72, 96

System Location	2,96 ア	
System Name72	2, 96 アウトラインフォントとしてダウンロード	100
-		
Т	空き容量	
TCP/IP72, 96, 102, 105, 282,	297 空き容量を確保する	
TCP/IP 設定画面	アクセス制限機能	· ·
TCP/IP タブ18	_{2 10}	
TELNET	312 アプリケーションでカラーマッチング	
Telnet	アプリケーション別の設定	
Timeout タブ	19 暗号化	
TrueType フォント166,	168	
TrueType フォントを使う	160	
	腊号化設定画面	
U	暗号化認証印刷	146
UNIX	337	
- UNIX を設定する		
USB インタフェース仕様	364	
	一般ネットワーク設定	
W	一般プリンタ設定	
Web ブラウザ14, 31, 67, 91, 260, 261, 312, 335,	336 一般ユーザ	
Web ブラウザで確認	- 99 1メーシオノション	
Wed Driver Installer	/ / SIVE / H L L L L L L L L L	373
Web Driver Installer に登録する	1ラスト	
Windows Sever 2003 Service Pack1	361 色ずれ	
WindowsXP Service Pack2	361 色ずれ補正	
Windows スクリーンフォント	10 色分解	
Wingdings	- A 分配日間	251
Wingdings-Regular		244
Winipcofg	あり木の削っニティリティ	11, 244
VVII IIpcorg	29 / 色見本サンプル	205, 207, 211, 213
Z	色味を強くしたい	254
ZapfDingbats	色味を弱くしたい	254
Zapıvıı ıyval>	370 インク特性	243
	インクの原色を使用する	217, 221

インクの特性をシミュレート242	
印刷可能範囲	
印刷が不鮮明356	
印刷したい	
OHP シート116	
往復はがき112	
はがき112	
封筒112	
ラベル紙116	
印刷時にジョブ名を入力する143, 144	
印刷します343	
印刷シミュレーション203, 243	
印刷ジョブの一覧96	
印刷ジョブの消去方法147	
印刷ジョブの保存期間147	
印刷ジョブを暗号化146	
印刷する	
色見本を印刷する244	
ネットワークの設定情報を印刷する295	
文字と背景を重ね合わせて印刷する240	
印刷精度	
両面印刷時の印刷位置精度367	
印刷データを保存177	
印刷できない358, 359, 360	
印刷内容の漏洩を防止146	
印刷に使用するフォント168	
印刷濃度を調整したい246	
印刷の濃度	
印刷範囲367	
印刷品位	
印刷部数と印刷ページ141	
印刷保証範囲367	
印刷メニュー71, 95	
印刷モード	

	印刷用インク				.242
	印刷をキャンセルする				.259
	インストールします 12, 23, 34, 39, 45, 57, 64, 83	8, 87,	89,	106,	109
	インタフェースメニュー			7 [°]	1, 95
	インポート				
ゥ					
٠,					
	ウォーターマーク				.138
	ウォーターマークの編集				.138
エ					
	エクスポート			225,	227
	エクセレントホワイト				.373
	エネルギースター				2
	エラー				.350
	エラー内容を印刷				.180
オ					
	往復はがき				.112
	欧文スクリーンフォント				86
	欧文フォント				
	オーバープリント				
	オーバーラップ				
	オーバーレイ				
	オーバーレイを登録				
	置き換えて印刷				
	置き換えフォント一覧表				
	同じ用紙サイズ				
	オフィスカラー1				
	オフィスカラー詳細設定				
	オフィスカラーモード				
	オフィスドキュメント				
	オプション			,	
	オプションの白新設中				

	オフセット印刷242
	折丁
_	
カ	
	拡大124
	拡大印刷124
	確認する
	IP v 6アドレス334
	Pアドレス296
	Web ブラウザで確認する75
	空き容量を確認する268
	プリンタ内蔵フォント262
	プリンタの状態を確認する260
	プリンタのステータス設定36
	各濃度テキストボックスに値を入力する247, 249, 250
	重ね合わせて印刷155
	カスタムページ125
	カスタム用紙サイズ127
	カセットに用紙がない場合135
	加法混色
	画面表示のまま出力169
	カラー インサツ ソクド130
	カラー調整193, 194, 209, 224, 226, 228, 230
	カラー調整の設定を削除する232, 233
	カラー調整の設定を保存する224, 226
	カラー調整の設定を読み込む228, 230
	カラー調整パターン254
	カラー調整ユーティリティ11, 107, 204, 210, 216, 220, 224,
	226, 232, 233
	カラーについて191
	カラーマッチング192, 202, 204, 210, 216, 220
	カラーマネジメントシステム192
	カラーメニュー71, 95
	カラーユーティリティ11

	環境を設定する			. 19
	監視時間変更			
	ガンマ			
	ガンマ・色相を補正します			
	ガンマ値			
	ガンマ値を入力する2			
	管理者			
	ーーー 管理者のメールアカウント			
丰				
	記憶装置の初期化			273
	機密文書			146
	 逆順に印刷			131
	キャンセルする			
	給紙方法			
	enu			
	きれいに印刷			
ク				
	クライアントコンピュータ			. 55
	グラフィックプロ	20	J2, <i>1</i>	242
	グラフィックプロモード			192
	グラフを直接操作する2	47, 24	49, 7	250
	繰り返し印刷			149
	グループ移動			. 54
	グループ管理		54	, 60
	グループの削除			. 54
	グループの編集			. 55
	グループを登録する			. 60
	グレースケール	23	38, 2	239
	黒い文字は背景の上に重ね合わせて印刷する	24	40, 7	241
	黒トナーのみで生成			
	黒の仕上がり			
	黒の生成193, 1			
	•			

ケ	
	ゲストユーザ
	言語
	言語の選択
	原色の版を黒トナーで印刷251
	減法混色192
_	
コ	
	高調波規制2
	極細線を補正する164, 165
	故障かな?354
	異なる用紙サイズに印刷する137
	困ったときには345
	コメントを追加32
	コントラスト重視193
	コンピュータのフォント169
++	
サ	
サ	サーバコンピュータ55
サ	サービスコールエラー353
サ	サービスコールエラー353 再起動 / 初期化73, 97
サ	サービスコールエラー
サ	サービスコールエラー353再起動 / 初期化73, 97最小化表示66細線がかすれる164
サ	サービスコールエラー
サ	サービスコールエラー
サ	サービスコールエラー
サ	サービスコールエラー353再起動 / 初期化73, 97最小化表示66細線がかすれる164彩度217, 221, 245削除ジョブの削除27カラー調整の設定を削除する232, 233
サ	サービスコールエラー353再起動 / 初期化73, 97最小化表示66細線がかすれる164彩度217, 221, 245削除ジョブの削除27カラー調整の設定を削除する232, 233サブウィンドウ66
サ	サービスコールエラー353再起動 / 初期化73, 97最小化表示66細線がかすれる164彩度217, 221, 245削除ジョブの削除27カラー調整の設定を削除する232, 233
サ	サービスコールエラー353再起動 / 初期化73, 97最小化表示66細線がかすれる164彩度217, 221, 245削除ジョブの削除27カラー調整の設定を削除する232, 233サブウィンドウ66
	サービスコールエラー353再起動 / 初期化73, 97最小化表示66細線がかすれる164彩度217, 221, 245削除ジョブの削除27カラー調整の設定を削除する232, 233サブウィンドウ66

時刻設定	73, 97
ジドウ	130, 259
自動	193, 235
自動検索機能	54
自動検索を有効にする	63
自動設定	
オプションの自動設定	36
自動選択トレイ	132
自動的に e-mail を送信する	54
自動的に IP アドレス再設定	33
自動的に選択する	132
自動転送	28
自動トレイ切り替え	135
紙幣	2
シミュレーション対象プロファイル	243
シミュレート	242
社外秘	138
写真	163, 176
写真の印刷濃度	246
縮小して印刷する	122
手動転送	27
仕様	364
USB インタフェース仕様	364
ネットワークインタフェース仕様	364
障害情報	322
使用許諾契約	4
詳細オプション	128
詳細な印刷機能を有効にする	131, 153
詳細レポートをプリント	180, 181
小冊子	153
省電力モード	258
商標	3
情報入力フォーム	60, 61, 62
情報の漏洩を防止	184

	証明書作成手順	305
	消耗品	373
	初期化する	271
	内蔵ハードディスク	263
	ネットワーク機能を初期化する	294
	初期設定をします	59
	初期設定を変更する	172
	諸注意	2
	ジョブオプション	165
	ジョブキュー	72, 96
	ジョブの削除	27
	ジョブの自動転送	28
	ジョブの転送	27
	ジョブの表示	27
	ジョブパスワード	143, 144, 150, 151
	ジョブ名	143, 144, 150, 151
	ジョブリスト	96
	ジョブリスト タブ	72
	ジョブを削除する	269
	ジョブを保存	149
	白黒で印刷する	238
	白すじをなくしたい	240
	新規ハーフトーン	249
	新規プリンタの検索	54
	シンボルセット	371
ζ	,	
`	`	
	スクリーンフォント	10, 86
	スタンプ印刷	138
	ステータス	
	プリンタのステータス	27
	ステータス タブ	71, 95
	ステータスウインドウ	75, 99, 260

	ステータス画面	261
	ストレージデバイスマネージャ	83
t		
U		
	製本	129
	製本印刷	153, 154
	セキュリティ タブ	72, 96
	接続先変更	66
	設定印刷	71, 95
	設定する	
	IP v 6の設定をします	
	IP アドレス	
	SNMPv3 の設定をします	328
	UNIX を設定する	
	電子メールの送信	
	ネットワークプロトコル	
	設定できるサイズ	
	設定ページの印刷	
	設定メニュー	
	設定を読み込む	
	先頭ページのみ	
	鮮明に印刷	163
ソ		
	19 /F 19 1	000 000 000
	操作パネル	
	操作パネルの表示言語	
	操作パネルのメッセージ	
	操作パネルのロック	•
	送信メールサーバ	
	増設メモリ	
	測色	
	ソフトフォントとしてダウンロード	169

タ		
	ダウンロード	
	ファイルのダウンロード26	
	試し印刷	
	単純消去	
	短辺で裏返す128	
	短辺とじ	
	短辺を綴じる128	
_		
チ		
	置換168	
	地紋なし印刷	
	地紋の有無	
	丁合い139, 140, 141	
	チョウアイ エラー139	
	丁合印刷	
	長尺印刷125	
	調整確認サンプル217, 222	
	調整する	
	色ずれ補正253	
	印刷濃度246	
	調整対象色サンプル205, 206, 207, 212	
	調整の目安247	
	長辺で裏返す128	
	長辺とじ129	
	長辺を綴じる128	
·'n		
	追加	
	コメントを追加32	
	通信を暗号化305	
	通知する	
	障害の発生322	
	発生した障害を定期的に通知する322	

둣		
	ディスク全体の初期化	265
	定着器ユニット	373
	データ クリアチュウ	259
	データフォーマット	178
	テキストとグラフィックスに純ブラックを使用	235
	手差しで印刷する1	12, 116
	デジタルカメラ	193
	テスト印刷205, 207, 211, 214, 2	17, 222
	出所情報	184
	デバイスフォントと代替	167
	電子メールの送信	319
	電波障害防止	2
卜		
Γ		
	動作環境11, 15, 20, 23, 34, 55, 64, 67, 83, 86,	
	91, 100, 103, 106, 107, 1	
	動作モード	
	同時に印刷する	30
	登録する	
	ICC プロファイル	
	Web Driver Installer に登録する	
	オーバーレイ	
	グループ	
	フォームを登録する	
	プリンタドライバ	
	ユーザを登録する	61
	とじしろ	
	とじ代1	-,
	トナーカートリッジ	
	トナー消費量を節約する	
	トナーセーブ	
	ドライバ設定	171

	ドライバ登録55	
	トレイを自動的に選択する132	
	トンボ124	
ナ		
	内蔵ハードディスク263, 268, 269, 271	
	内蔵フォントで印刷166	
	長い辺	
=		
	日本国外へ持ち出す場合2	
	任意の用紙サイズ125	
	認計印刷	
ネ		
	ネットワーク タブ	
	ネットワークインタフェース仕様364	
	ネットワーク機能281	
	ネットワーク機能を初期化する294	
	ネットワーク詳細情報71,95	
	ネットワークステータスモニタ14,64	
	ネットワークの再起動	
	ネットワークの初期化	
	ネットワークの設定91	
	ネットワークの設定項目一覧282	
	ネットワークの設定情報295	
	ネットワークプロトコルの設定76	
	ネットワークユーティリティ	
,		
J		
	残りのページ134	
//		
/\		
	パーティションサイズを変更する269	

	パーティションのフォーマット	264
	ハーフトーン調整	246. 250
	ハーフトーン調整名	
	はがき	
	パスワード ニュウリョク	
	パスワード設定	
	パスワード設定画面	
	パスワードの設定	
	パスワードを入力して印刷	
	バッファ印刷	
	パネル言語の設定	278
	パレットカラー	204, 210
	パレットカラー調整206, 2	07, 212, 213
	パレットカラーの調整	
	パワーセーブ	258
	パワーセーブ イコウジカン	258
	パワーセーブ キノウ	258
	版ずれ	253
	パンフレットを作成する	153
ヒ		
	微調整	
	ビットマップフォントとしてダウンロード	170
	表示	
	ジョブの表示	27
	表紙印刷	134
	表示言語	274
	表示メニュー	66
フ		
_		
	ファイルに出力	
	ファイルのダウンロード	
	封筒	
	フェイスアップスタッカ1	12, 116, 131

フェイスダウンスタッカ	131
フォーマット	178, 264
フォーム	155
フォームファイル	156
フォトモード	163
フォント置き換えテーブル	167
フォントサンプル	365, 366
フォント代替表	166
フォントの置き換え	168, 170
フォントの保持	178
フォントリスト表示	262
複数のプリンタ	30
複数ページ	122
部単位で印刷	
不要なジョブを削除する	269
ブラックオーバープリント	240, 241
ブラックを使用	235
フラッシュメモリ	268, 269, 272
プリセットを保存	173
プリンタ タブ	71, 95
プリンタが停止する	350
プリンタ構成メニュー	
プリンタ詳細情報	71, 95
プリンタステータス	71, 95
プリンタステータス画面	
プリンタドライバインストール機能機能	
プリンタドライバ登録機能	54
プリンタドライバのインストール	55
プリンタドライバの設定を保存する	
プリンタドライバのデフォルトを変更する	
プリンタドライバを登録する	58
プリンタ内蔵フォント	262
プリンタに内蔵のカラーマッチング	192
プリンタに保存	149

	プリンタの異常を示すメッセージ	353
	プリンタの管理が許可されたユーザー	189
	プリンタの再起動	73, 97
	プリンタの削除	54
	プリンタの手動検索	55
	プリンタの状態を確認する	99, 260
	プリンタの初期化	73, 97
	プリンタのステータス	27
	プリンタの設定	302
	プリンタの設定を確認する	36
	プリンタの設定を変更する	261
	プリンタの追加	28, 54
	プリンタフォント	166
	プリンタプロファイル	203
	プリンタメニュー	257
	プリンタを階層的に管理する	54
	プリンタを検索します	54
	プリントサーバ	284
	プリントジョブアカウンティング	373, 374
	ブロードキャスト IP アドレス	61
	プロトコル ON/OFF	72, 96
	プロトコル設定画面	82
	プロファイルアシスタント	196
	プロファイルの生成	203
	文書の管理	184
	分版印刷	251
^		
	ページ順に取り出す	131
	ページ数 / 枚	123
	ページの順序	131
	ページ配置	123
	ページ割り付け	123
	ベルトフーット	373

	変換	137
	変更する	
	EtherTalk ゾーンを変更する	336
	EtherTalk プリンタ名を変更する	335
	ガンマ値	.216, 220
	黒の仕上がりを変更する	235
	色相	. 216, 220
	操作パネルの表示言語を変更する	. 274, 277
	動作モード	259
	パーティションサイズを変更する	
	パレットカラー	
	パワーセーブ イコウジカン	258
	プリンタドライバのデフォルトを変更する	172
	プリンタの設定を変更する	261
	用紙サイズ	137
朩		
	ポート番号	59
	ポート番号ポート番号設定画面	
		82
	ポート番号設定画面	82
	ポート番号設定画面 他のプリンタにも同時に印刷する	82 30 124
	ポート番号設定画面 他のプリンタにも同時に印刷する ポスター印刷	82 30 124 180
	ポート番号設定画面 他のプリンタにも同時に印刷する ポスター印刷 ポストスクリプトエラー	82 30 124 180
	ポート番号設定画面 他のプリンタにも同時に印刷する ポスター印刷	82 30 124 180
	ポート番号設定画面 他のプリンタにも同時に印刷する ポスター印刷	82 30 124 180 179 148
	ポート番号設定画面 他のプリンタにも同時に印刷する ポスター印刷	
	ポート番号設定画面	
	ポート番号設定画面 他のプリンタにも同時に印刷する ポスター印刷 ポストスクリプトエラー ポストスクリプトファイル ホストの開放 補正する 極細線を補正する ホゾン ジョブ	
	ポート番号設定画面 他のプリンタにも同時に印刷する ポスター印刷 ポストスクリプトエラー… ポストスクリプトファイル ホストの開放 補正する 極細線を補正する ホソン ジョブ 保存/復元	
	ポート番号設定画面 他のプリンタにも同時に印刷する ポスター印刷 ポストスクリプトエラー… ポストスクリプトファイル ホストの開放 神正する 極細線を補正する ホソン ジョブ 保存/復元 保存する	
	ポート番号設定画面 他のプリンタにも同時に印刷する ポストスクリプトエラー ポストスクリプトファイル ホストの開放	
	ポート番号設定画面 他のプリンタにも同時に印刷する ポスター印刷 ポストスクリプトエラー… ポストスクリプトファイル ホストの開放 本ストの開放 本ストの開放 ボンッジョブ 保存 / 復元 保存する カラー調整の設定を保存する ドライバ設定を保存する	

マ		
	マルチパーパストレイ11	2, 116, 132, 135
Ξ		
	右開き	154
	短い辺	128
	見本	
Х		
	明度	217, 221, 245
	メール送信機能	319
	メディアタイプを設定する	116
	メディアメニュー	71, 95
	メニュー設定	9 ⁷
	メモリメニュー	
	メモリメニュー	95
	メンテナンス タブ	
	メンテナンス画面	
	メンテナンスユーザ	
Ŧ		
	文字コード表	368, 37′
	文字と背景を重ね合わせて印刷	240
	文字を重ねて印刷する	138
	モニタ	193
	モノクロ インサツ ソクド	130
	モノクロで印刷する	
ユ		
	有価証券	2
	ユーザーカラー調整	
	ユーザー設定	209
	ユーザー定義サイズ	125

	ユーザーの削除	54
	ユーザ登録確認	54
	ユーザの種類	55
	ユーザの編集	55
	ユーザを階層的に管理する	54
	ユーザを登録する	
	ユーティリティの機能一覧	
∃		
_		
	用紙送りがおかしい	
	用紙カセットから給紙できるサイズ	125
	用紙サイズの追加	126
	用紙サイズを変換する13	7, 154
	用紙サイズを変更する	137
	用紙情報を保存する	171
	用紙のセット方向11	2, 116
	用紙名	125
	余白	
	·	
ラ		
	ラベル紙	116
	7 - 124	
IJ		
	リモートプリンタ	285
	リモートプリント	
	両面印刷	
	両面印刷時の印刷位置精度	
	両面印刷できるサイズ	
	両面印刷できる用紙サイズ	
	両面印刷できる用紙の厚さ	
	画面印刷 てきる 円載 の字さ	
	リンク	
	リンク タブ	74, 98

	リンク編集メニュー74, 98
レ	
	レイアウト122, 123
	レイアウトタイプ123, 124, 153, 154
	レイアウト方向123
П	
	漏洩した印刷物184
	漏洩を防止146
	ログアウト55
	□グイン55
	論理ディレクトリ342
	論理プリンタ
ワ	
	ワーニング347
	枠線123

オキカラーページプリンタ **C5900dn**

ユーザーズマニュアル(応用編)

発行日 2007 年 8 月 第 4 版 発行者 株式会社 **沖データ**

43286102EE

_{株式会社} **沖データ** お客様相談センター 0120-654-632

(携帯電話からは03-5833-5710)

受付時間 9:00~20:00 月曜日~金曜日 9:00~17:00 土曜日 (但し 祝日を除く)